


FABRYKA SAMOCHODÓW
W LUBLINIE

ROK ZAŁOŻENIA 1950

SAMOCHÓD DOSTAWCZY LUBLIN

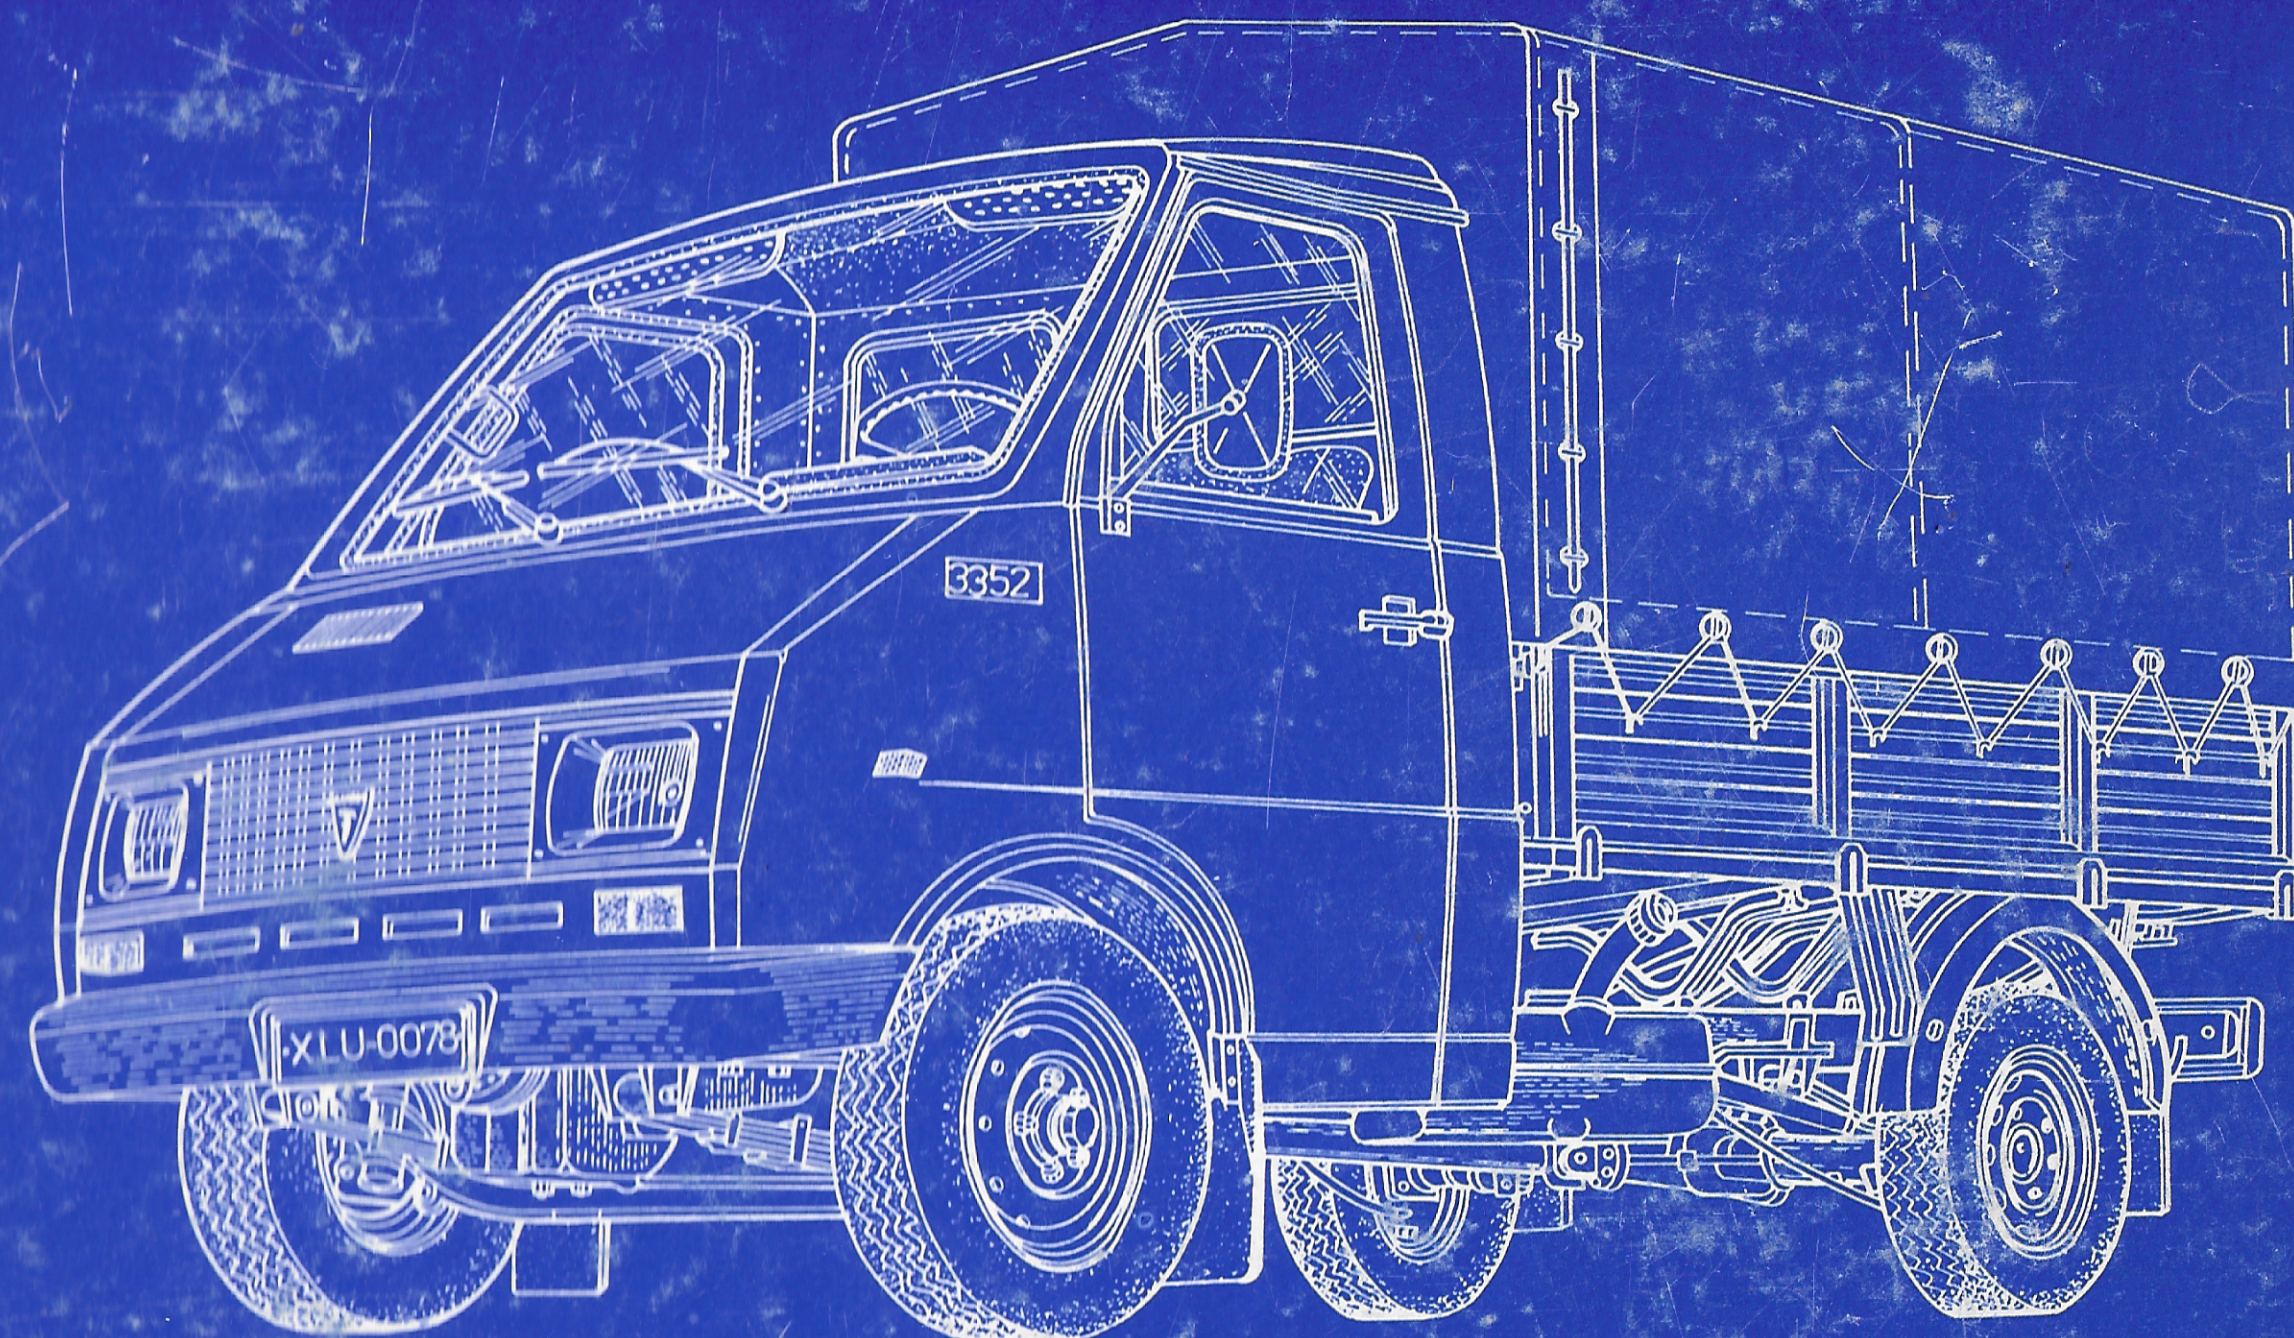

Katalog części zamiennych

FABRYKA SAMOCHODÓW w LUBLINIE
20-952 Lublin, ul. Mełgiewska 7/9, tel. 201 41 lub 610-11, tlx 0642561, fax 625-26

SAMOCHÓD DOSTAWCZY
LUBLIN
3302 • 3313 • 3333 • 3352 • 3372

Katalog części zamiennych


Wydawnictwa Przemysłowe WEMA
Warszawa 1993


Opracowanie

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Fabryki Samochodów w Lublinie
ul. Mełgiewska 7/9, tel. 201 41 wew. 959


Wydawnictwa Przemysłowe WEMA
ul. Daniłowiczowska 18, 00-950 Warszawa
tel. 27 54 56, tlx 814548, fax 635 57 79


SPIS TREŚCI

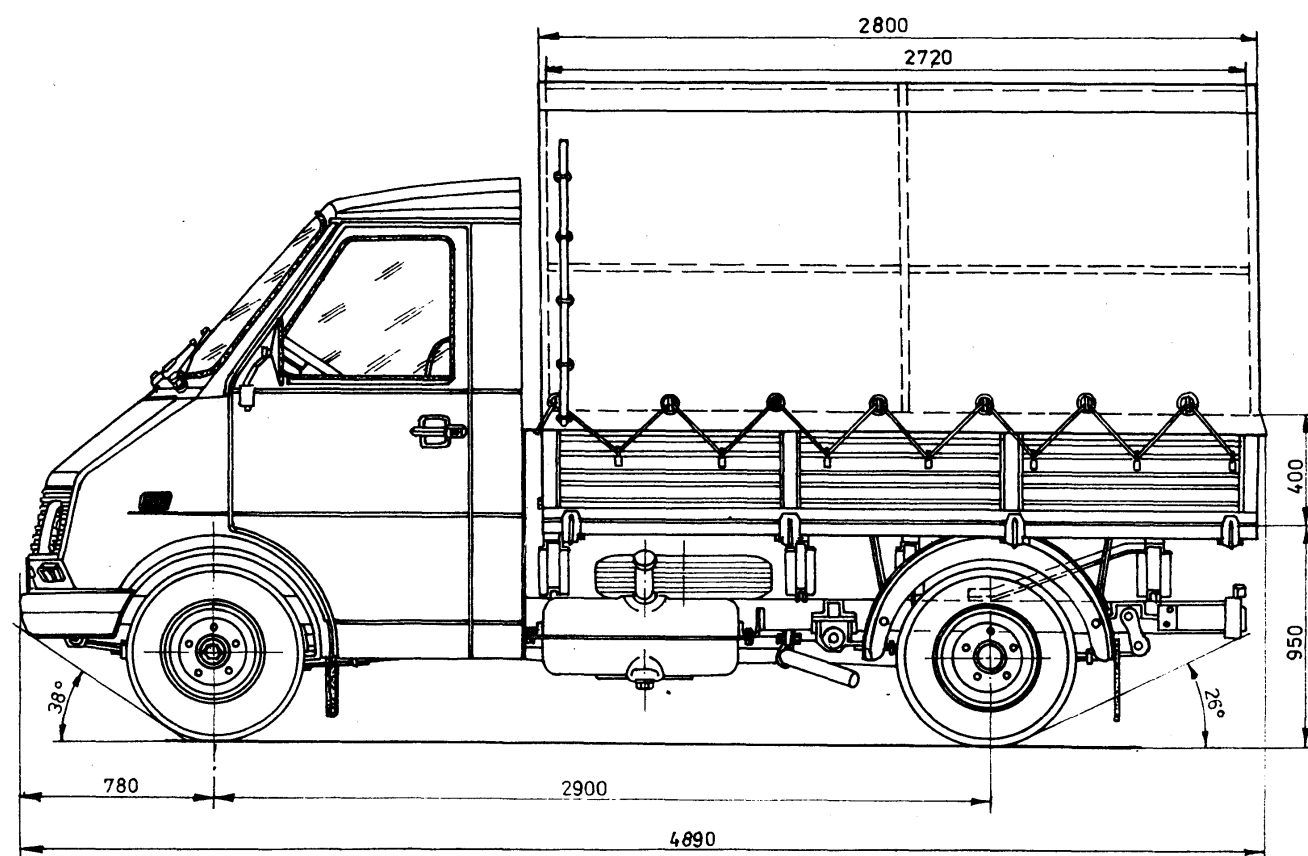

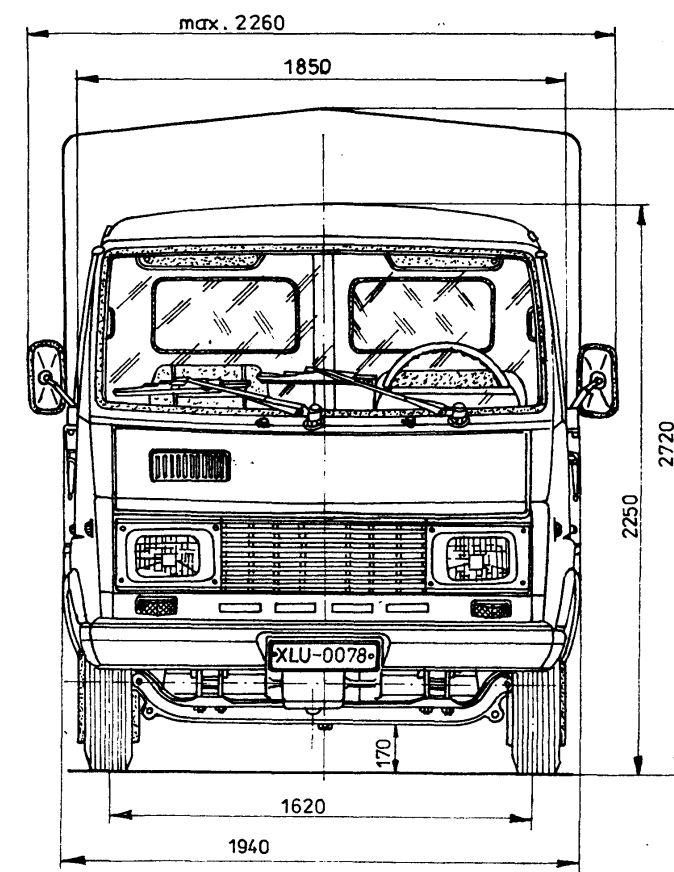

Samochód skrzyniowy 3352

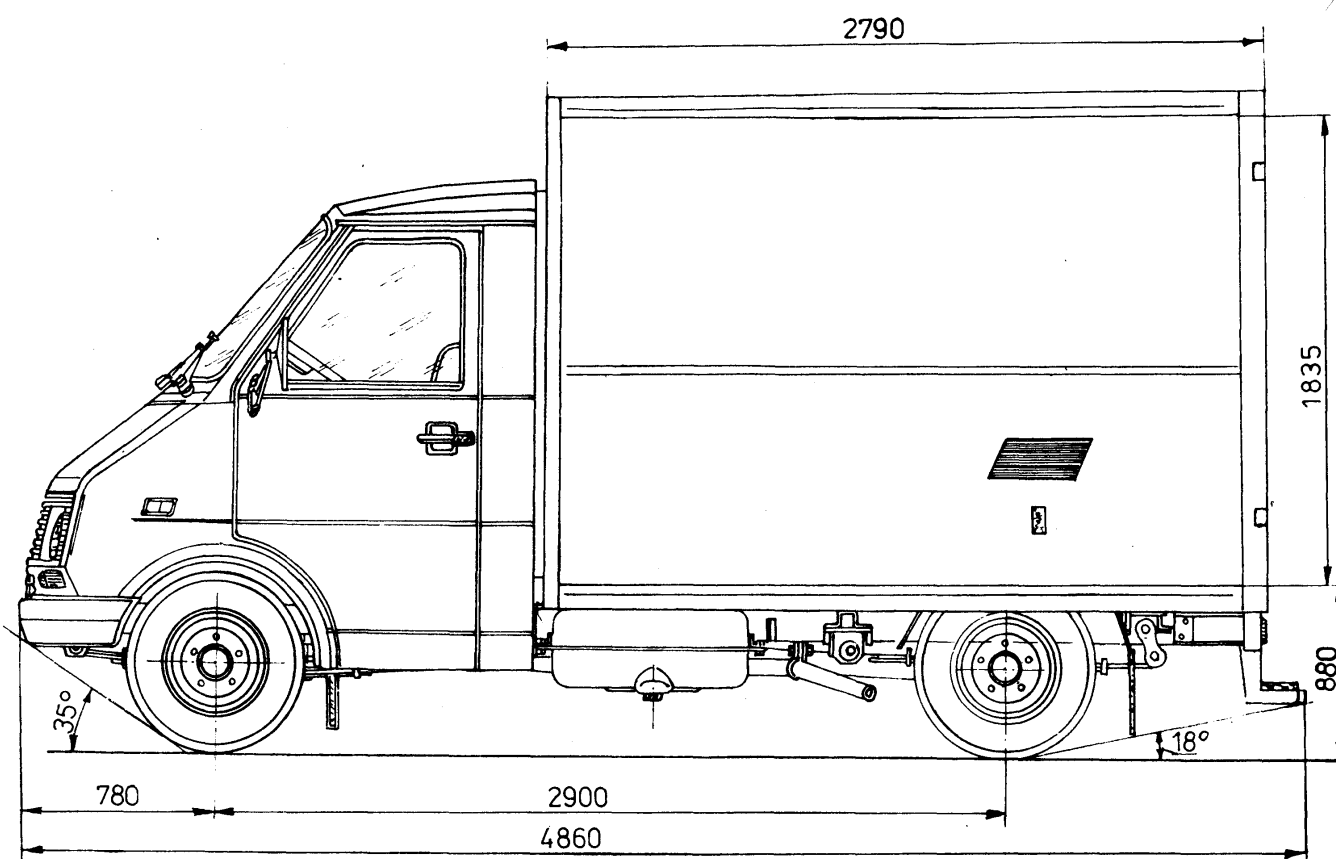

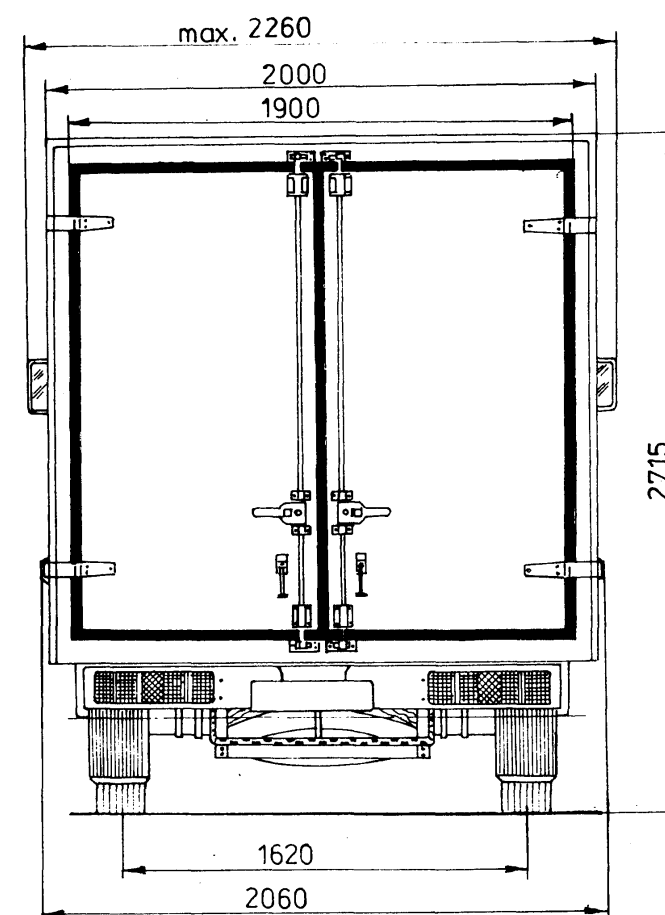

Samochód izotermiczny 3372

CHARAKTERYSTYKA SAMOCHODU „LUBLIN”

1. Masy i wymiary samochodu

Parametry	Jednostka miary	3302 furgon	3313 mikrobus	3333 sanitarka	3352 skrzyniowy	3372 kontenerowy	3372 izotermicny	3372 chłodnia
Masa i ładowność samochodu								
Masa własna	kg	1800	1900	2400	1700	1910	2050	2080
Ładowność maks.[1]	kg	1100	9 osób + 325 kg	5 osób	1200	1000	850	820
Masa całkowita maks.	kg	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900
Dopuszczalne obciążenie osi:								
– przedniej	kg	1300	1300	1300	1300	1300	1200	1200
– tylnej	kg	1600	1600	1600	1600	1700	1700	1700
Wymiary samochodu								
– długość	mm	4770	4770	4770	4890	4860	4860	4860
– szerokość całkowita	mm	1940	1940	1940	1940	2000	2000	2000
– wysokość całkowita	mm	2250[3]	2250	2680	2720[2]	2720	2705	2720
Rozstaw osi	mm	2900						2900
Rozstaw kół przednich i tylnych	mm	1620						1620
Kąt natarcia	...°	38°						28°
Kąt zejścia	...°	26°						26°
Prześwit minimalny	mm	170						170
Wymiary wewnętrzne przedziału ładunkowego								
– długość	mm	2600	2600	2600	2720	2600	2700	
– szerokość	mm	1740	1740	1740	1850	1900	1900	
– wysokość	mm	1530	1530	1770	1550	1800	1835	
Powierzchnia przedziału ładunkowego	m^2	4,5	4,5	4,5	5,0	5,8	5,8	
Objętość przedziału ładunkowego	m^3	6,9	6,9	8,7	7,7	8,9	8,9	
Wznios powierzchni ładowania	mm	670	670	670	950	880	880	
Średnica zawracania, maks.	m	12	12	12	12	12	12	

[1] Z kierowcą. [2] 2500 z niską oponicą. [3] 2485 z wysokim dachem.

Uwaga. W lipcu 1993 r. uruchomiono produkcję samochodów skrzyniowych 3352. Pozostałe odmiany samochodów będą uruchamiane w 1994 r.

2. Silnik

Typ silnika	4C90/A5
Rodzaj silnika	wysokoprężny czterosuwowy chłodzony cieczą
Liczba i układ cylindrów	4, rzędowy, pionowy
Średnica cylindrów	90 mm
Skok tłoka	95 mm
Pojemność skokowa	2417 cm^3
Stopień sprężania	20,6 : 1
Moc znamionowa	51,5 kW
Maksymalna prędkość obrotowa	4200 obr/min
Maksymalny moment obrotowy	146 N · m przy 2500 obr/min
Prędkość obrotowa biegu jałowego (min.):	800 obr/min
Kierunek obrotów wału korbowego	lewy

Ciśnienie oleju w nagrzanym silniku:
- przy prędkości 1500 – 4200 obr/min 0,38 – 0,45 MPa
- przy obrotach jałowych min. 0,1 MPa

Ilość oleju w silniku 6 dm^3

Układ chłodzenia cieczą, obieg wymuszony, pompa wody

Rozrząd silnika wałek rozrządu napędzany pasem zębatym

Luzy zaworowe na zimnym silniku:
- dla zaworu ssącego 0,2 mm
- dla zaworu wydechowego 0,2 mm

Pompa wtryskowa rzędowa z własnym napędem lub rozdzielaczowa rotacyjna systemu CAV, DPA

Początek tłoczenia paliwa:
- dla pompy rzędowej 12° przed GMP
- dla pompy rotacyjnej (DPA) 17° przed GMP

Silnik wyposażony jest w automatyczny przestawiacz kąta wtrysku (mechaniczny dla pomp rzędowych i hydrauliczny dla pomp rotacyjnych).

Kolejność wtrysku paliwa 1-3-4-2

Ciśnienie wtrysku 15 ±0,5 MPa

Filtr paliwa puszkowy z odstojnikiem wody

Masa silnika (suchego) 230 kg

Akumulator 6SK 120K (12 V, 120 Ah)

Alternator A124 F, 12 V

Rozrusznik R11c, 12 V, o mocy 2,94 kW

Pompa układu wspomagania hamulców podciśnieniowa łopatkowa, napędzana przez wał rozrządu

3. Układ napędowy

W samochodzie jest stosowana rama oraz klasyczny układ napędowy (silnik umieszczony z przodu napędza koła osi tylnej).

Zastosowano nowoczesny mocny most hipoidalny tylny z jednolitą obudową, czterobiegową skrzynią biegów i wał napędowy dzielony z podporą pośrednią.

Oś przednia: sztywna belka (zawieszenie zależne) na resorach piórowych i amortyzatorach teleskopowych oraz stabilizator przechyłów.

Zawieszenie tylne mostu na resorach piórowych i amortyzatorach teleskopowych.

Hamulce dwuobwodowe bębnowe z samoregulacją luzów.

Kabina kierowcy dwumiejscowa, z szybą panoramiczną.

Skrzynia ładunkowa (samochodu 3352) metalowa z drewnianą podłogą i opończą.

Samochody typu furgon mają nadwozie metalowe zamknięte.

4. Dane eksploatacyjne samochodu

Prędkość maksymalna 95 km/h

Kontrolne zużycie paliwa (wg PN-84/S-04000):
- jazda (test) miejska 13 dm^3/100 km
- przy prędkości 70 km/h 10 dm^3/100 km

Zużycie eksploatacyjne ok. 11 dm^3/100 km

Oleje i paliwa:
- olej napędowy I LS latem
- olej napędowy I Z-20, I Z-35, I Z-50 zimą

Olej silnikowy wielosezonowy Superol, Milvus CCSAE 15 W/40

Olej do smarowania skrzyni biegów, przestawiacza kąta wtrysku, tylnego mostu, przekładni kierowniczej i przestawiacza kąta wtrysku olej przekładniowy Hipol 15 F


Zużycie oleju silnikowego na 1000 km przebiegu (uzupełnienia – dolewki) 0,6 – 1,0 dm^3

5. Pojemności układów


Nazwa	Pojemność (dm^3)
Zbiornik paliwa	60
Olej silnikowy	6
Olej przekładniowy (Hipol 15 F)	0,25 przestawiacz kąta wtrysku
	1,2 skrzynia biegów
	1,7 tylny most
	0,33 przekładnia kierownicza
Smar do łożysk piast kół przednich	po 125 g
Układ hamulcowy	0,4
Układ chłodzenia silnika	13,2
Spryskiwacz szyby	2

1. INFORMACJE OGÓLNE


Rodzina samochodów dostawczych LUBLIN obejmuje pojazdy o masie całkowitej 2900 kg i ładowności ok. 1300 kg, w zależności od typu i odmiany pojazdów produkowanych w Fabryce Samochodów w Lublinie od 1993.07.01.
Jest konstrukcją ramową z klasycznym układem napędowym (silnik umieszczony z przodu, napęd na koła tylne).
Podstawową odmianą jest samochód skrzyniowy 3352.
W samochodzie jest stosowany silnik wysokoprężny 4C90 o pojemności 2417 cm^3 i mocy 51,5 kW przy 4200 obr/min, chłodzony cieczą lub silnik Peugeot'a XUD11A o zbliżonych parametrach.
Zastosowanie tylnego mostu hipoidalnego (napędowego) oraz przedniego zawieszenia ze sztywną belką zapewnia samochodom dużą trwałość i niezawodność, dobrą dynamikę, a także stosunkowo małe zużycie paliwa.
Wymiary przedziału ładunkowego zapewniają maksymalne wykorzystanie powierzchni ładunkowej oraz przewóz towaru w opakowaniach znormalizowanych.
Widok samochodu skrzyniowego 3352 przedstawiono na rysunku 1.1, furgonu na rysunku 1.2, a kontenerowego na rysunku 1.3.

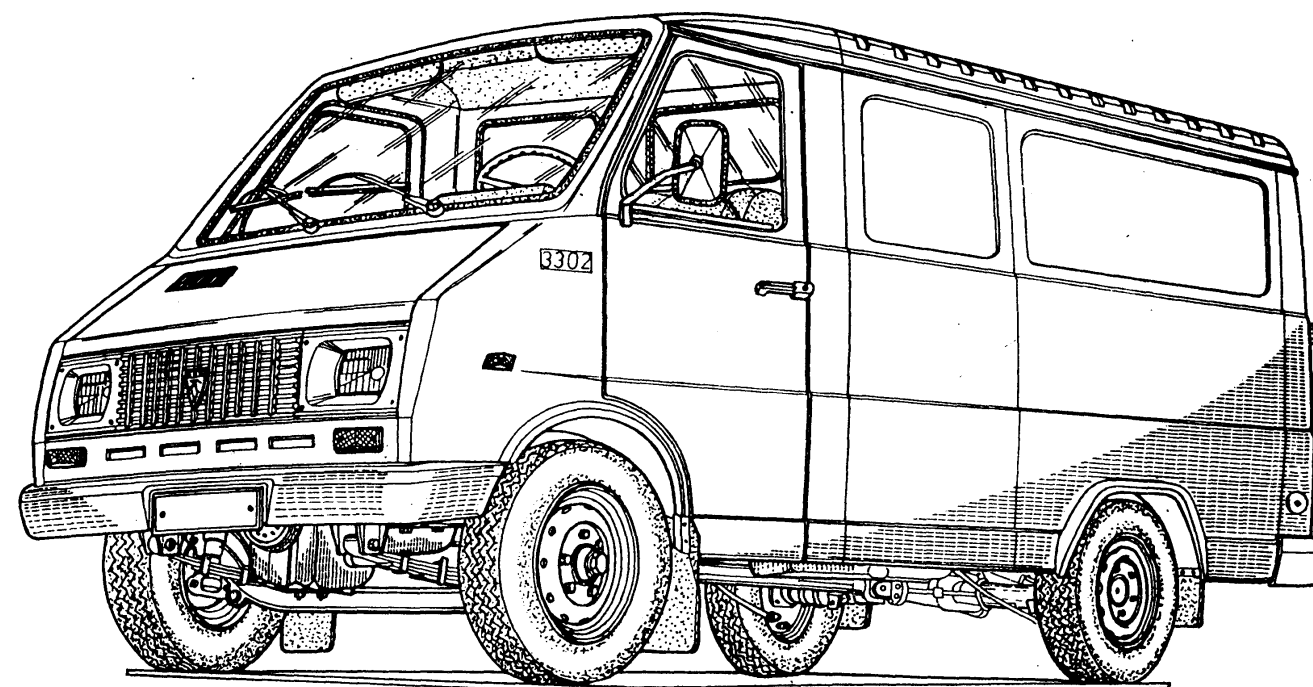

Rys. 1.2

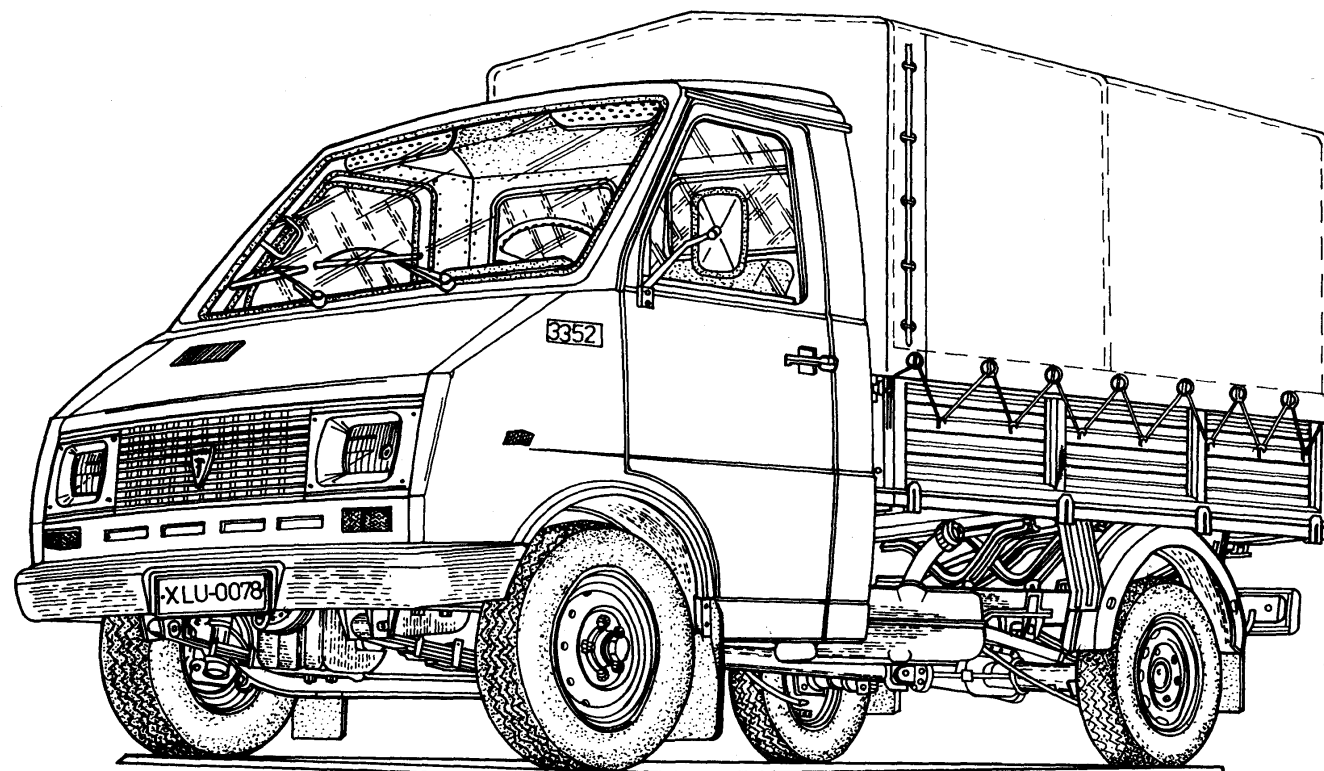

Rys. 1.1

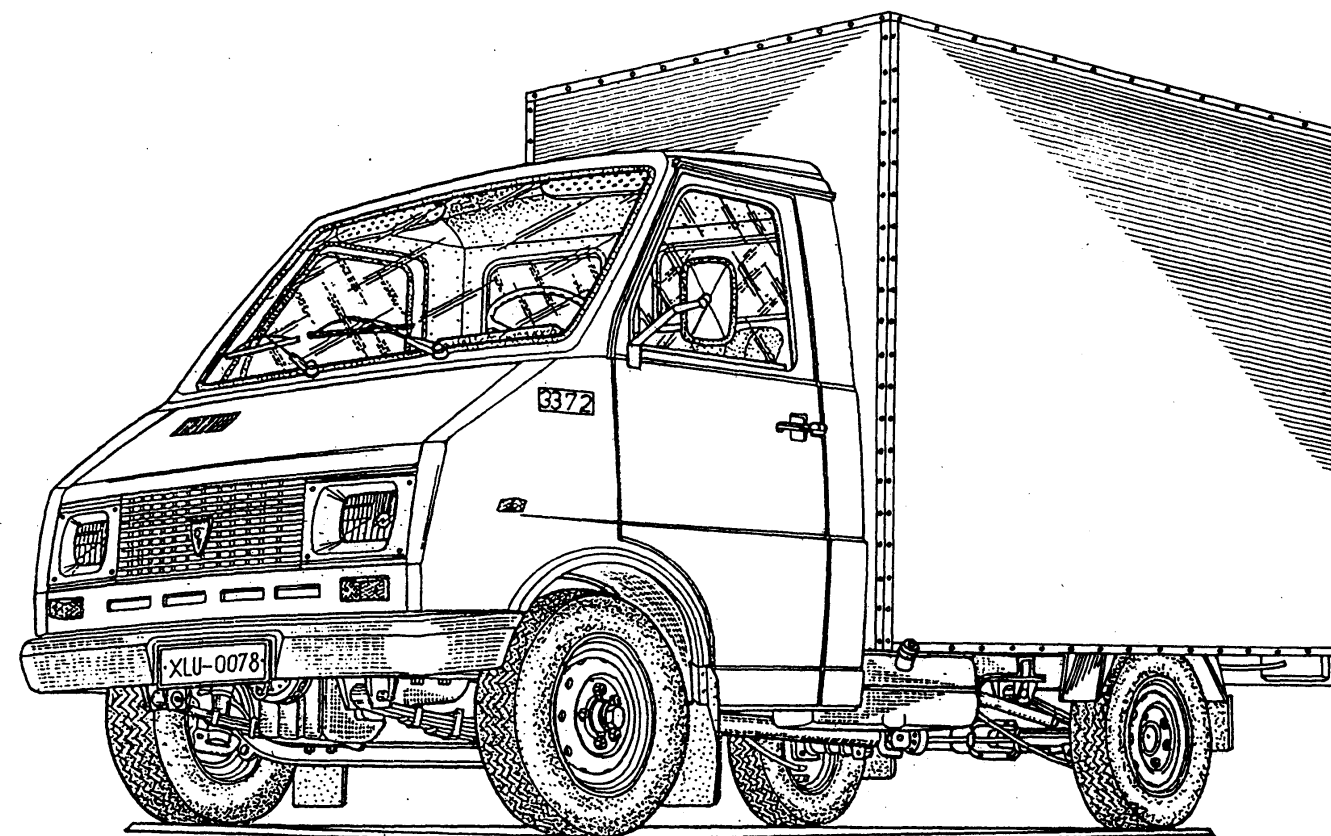

Rys. 1.3


2. NUMERY IDENTYFIKACYJNE SAMOCHODU I ZESPOŁÓW GŁÓWNYCH

Numery identyfikacyjne samochodu LUBLIN (wg ZN-93/MPiH/06-03293) podano na tabliczce znamionowej (rys. 2.1).
Tabliczka znamionowa jest umieszczona na prawej ścianie kabiny (rys. 2.2), widoczna po podniesieniu pokrywy przedniej.

	FABRYKA SAMOCHODÓW – LUBLIN
HOMOLOGACJA	Zaświad. Nr
NUMER IDENTYFIKACYJNY	SUL335212P000050
DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA	2900 kg
DOPUSZCZALNA MASA POJAZDU Z PRZYCZEPĄ	
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE OSI PRZEDNIEJ	1 – 1300 kg
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE OSI TYLNEJ	2 – 1600 kg


ŁADOWNOŚĆ	1200 kg	WERSJA	D
ROK PRODUKCJI	1993	ZNAK KONTROLI JAKOSCI	

Rys. 2.1

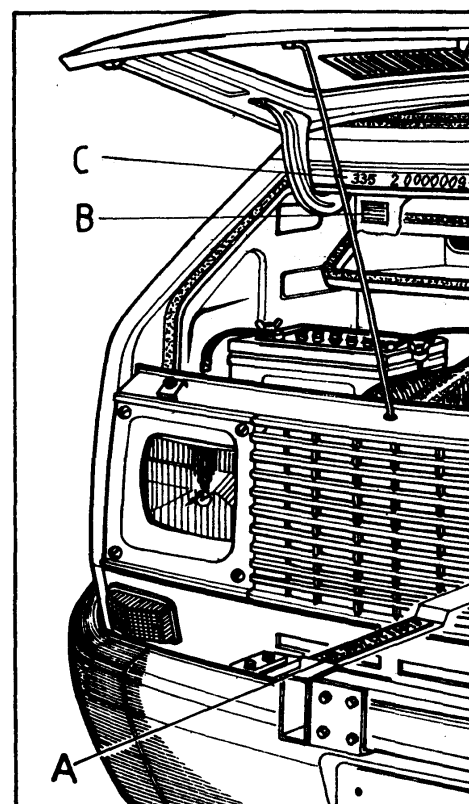

Rys. 2.2

Przykład oznaczenia:
Numer identyfikacyjny samochodu SUL 335215N0000015 oznacza kolejno:
S – Europa
U – Polska
L – Lublin
3 – znak rodzina pojazdu
3 – masa całkowita 2,9 t
5 – rodzaj nadwozia (skrzyniowe)
2 – rodzaj silnika (wysokoprężny – 4C90)
1 – odmiana silnika (podstawowa)
2 – układ jezdny (skrzynia biegów 3352, tylny most 3302)
P – rok produkcji (1993)
0000050 – kolejny numer fabryczny podwozia
Numer podwozia (samochodu) umieszczono na prawej podłużnicy z przodu ramy, a numer kabiny lub nadwozia jest wybity na belce (rys. 2.2), widoczny po podniesieniu przedniej pokrywy kabiny.
Numer fabryczny silnika, jest wybity na kadłubie z lewej strony, (rys. 2.3) np. 001791/A5/3-93.

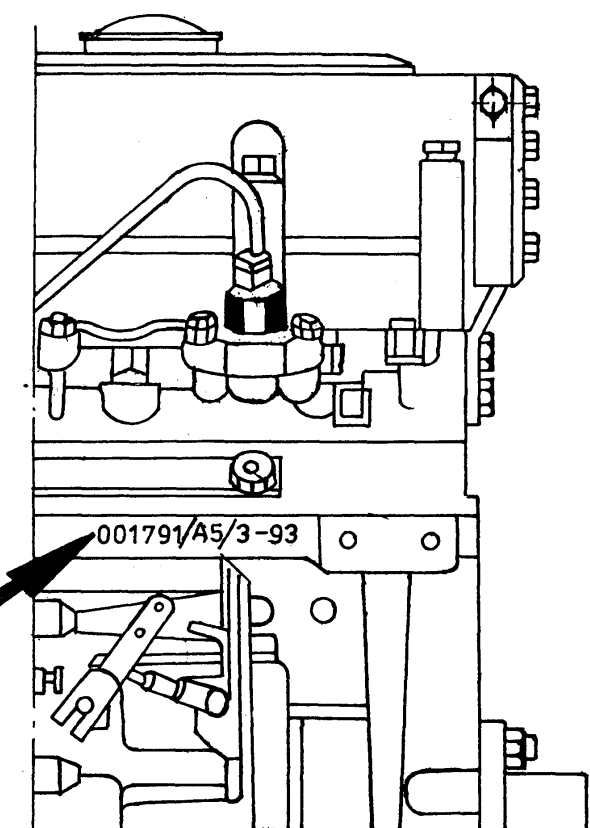

Rys. 2.3

3. ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Sprzedaż części zamiennych (oraz samochodów) prowadzi Fabryka Samochodów w Lublinie, ul. Mełgiewska 7/9, tel. 201 41 oraz Przedsiębiorstwo POLMOZBYT w całym kraju.
Aby otrzymać właściwe części zamienne, w zamówieniu należy podać:
a) numer katalogowy części, na podstawie którego nastąpi dostawa,
b) pełną nazwę części wg katalogu,
c) żądaną liczbę części.
W przypadku wątpliwym należy podać dodatkowo numer produkcyjny silnika lub numer podwozia, do którego zamawia się daną część zamienną.

4. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z KATALOGU

Aby ustalić właściwe numery części zamiennych ujętych w niniejszym katalogu, należy posłużyć się:
a) wykazem odmian (str. 7),
b) tablicami rysunkowymi i wykazem części zamiennych.
W tablicach rysunkowych przedstawiono graficznie części zamienne oznaczone kolejnymi numerami (pozycjami).
W tej samej tablicy z prawej strony znajduje się wykaz części zespołu, składający się z kolumn: pozycja; nr części; nazwa części oraz liczba sztuk w zespole.
W prawym górnym rogu tablicy umieszczono numer tablicy, rok i miesiąc wydania.
Numer tablicy odpowiada numerowi grupy konstrukcyjnej – zespołu (np. 12.03) dla większości tablic. Aby uprościć tablice rysunkowe, nie uwzględniono w nich niektórych części. Przykładowo, w tablicy narysowano tylko część prawą, a lewej symetrycznej nie narysowano lub na tablicy narysowano jedną podkładkę regulacyjną, podczas gdy w wykazie części jest kilka podkładek różniących się grubością lub nadwymiarem dla celów remontowych. We wszystkich wymienionych przypadkach części występują pod tym samym numerem pozycji.

5. ZMIANY I AKTUALIZACJA KATALOGU

W miarę wprowadzania zmian konstrukcyjnych, przewiduje się aktualizację katalogu przez nanoszenie zmian w tablicach lub opracowanie nowych tablic.
Zmiany do katalogu są podawane w Biuletynach Informacyjnych wydawanych raz w roku, co najmniej sześć miesięcy przed wprowadzeniem do samochodów zmian konstrukcyjnych. Biuletyn zawiera na wstępie wykaz wprowadzonych zmian konstrukcyjnych, z podaniem terminów realizacji. Wprowadzenie zmian w tablicy będzie oznaczone nową datą przy numerze tablicy oraz zapisem o zamienności części wg niżej podanych przykładów:

09-1104028 = (17-1104012) + (09-1104027) – część (09-1104028) zastąpiono dwoma częściami zamiennymi

09-1302011 = 09-1302012 – część 09-1302011 zastąpiono częścią 09-1302012 (tabl. 10.46) – współzamienną

W tablicach ujętych w Biuletynie Informacyjnym podano termin lub numer produkcyjny podwozia samochodu, od którego obowiązuje nowa część lub zmieniona, stopień zmienności tych części oraz datę aktualizacji tablicy.
Aby utrzymać dobry stan techniczny samochodu, należy korzystać z oryginalnych części zamiennych, produkowanych i sprzedawanych przez Fabrykę Samochodów w Lublinie oraz rozprowadzanych przez sklepy POLMOZBYTU.

6. REGENERACJA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Z uwagi na trudności w nabyciu wielu części zamiennych można stosować w szerokim zakresie ich regenerację. Przy prawidłowo przeprowadzonej regeneracji części osiągają żywotność zbliżoną do żywotności części oryginalnych, przy czym cena części regenerowanych stanowi ok. 70% wartości części nowych.

7. WYKAZ TABLIC

Tablica	Nazwa zespołu
	SILNIK
10.00	Silnik wysokoprężny kpl. ze sprzęgłem i skrzynią biegów
10.01	Zawieszenie silnika
10.22	Kadłub silnika
10.23	Głowica silnika
10.24	Miska oleju
10.25	Tłoki i korbowody
10.26	Wał korbowy i koło zamachowe
10.27	Nasada głowicy z pokrywą i wał rozrządu
10.28	Napinacz pasa zębatego
10.29	Osłona pasa zębatego
10.30	Pompa podciśnieniowa
10.31	Pompa oleju
10.38	Wtryskiwacze
10.39	Napęd pompy wtryskowej
	UKŁAD ZASILANIA SILNIKA
11.08	Mechanizm sterowania pompą wtryskową
11.20	Pompa wtryskowa – montaż
11.21	Pompa wtryskowa – demontaż
11.22	Regulator obrotów
11.27	Zbiornik paliwa i przewody furgonu
11.28	Zbiornik paliwa i przewody
11.29	Przewody paliwa na silniku
11.30	Pompa paliwa
11.32	Filtr paliwa
11.34	Filtr powietrza
12.03	Tłumiki i przewody wydechowe
13.02	Chłodnica i przewody
13.08	Pompa wody
	ZESPOŁY PODWOZIA
16.01	Sprzęgło kpl.
16.02	Pedał sprzęgła (mechanizm sterowania)
17.01	Skrzynia biegów kpl.
17.02	Skrzynia biegów – elementy wewnętrzne
22.01	Wał napędowy dzielony do mostu hipoidalnego
24.00	Tylny most kpl.
28.01	Rama samochodu
28.02	Zderzak przedni
28.03	Zderzaki tylne

Tablica	Nazwa zespołu
28.04	Stopień boczny prawy i tylny
29.01	Zawieszenie przednie kpl. (resory i uchwyty)
29.05	Amortyzatory przednie
29.06	Stabilizator osi przedniej
29.12	Zawieszenie tylne (resory i uchwyty)
29.15	Amortyzatory tylne
30.01	Belka osi przedniej i zwrotnice
30.03	Drążki kierownicze
31.03	Koła, piasty przednie i bębny hamulcowe
34.00	Wał i koło kierownicy
34.01	Przekładnia kierownicza
	UKŁAD HAMULCOWY
35.01	Tarcza hamulcowa przednia
35.02	Tarcza hamulcowa tylna z mechanizmem samoregulacji
35.03	Serwo hamulcowe
35.04	Pedał hamulca
35.05	Pompa hamulcowa
35.06	Przewody hamulcowe
35.07	Korektor hamowania
35.08	Hamulec postojowy
35.09	Sterowanie korektorem hamulca
	WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE
37.03	Akumulator i przewody
37.04	Wyłącznik zapłonu, sygnał dźwiękowy i wyłącznik zespolony
37.05	Alternator A124F2 i regulator napięcia
37.07	Rozrusznik R11c
37.08	Rozrusznik PAL-Magneton
37.09	Osprzęt elektryczny
37.11	Reflektory
37.12	Lampy tylne zespolone (samochód skrzyniowy)
37.13	Lampy kierunku jazdy – przednie
37.14	Lampy tylne zespolone (samochód furgon)
37.15	Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
37.18	Lampa oświetlenia kabiny
37.19	Lampa oświetlenia silnika i wyłącznik światła hamowania
37.20	Lampy błyskowe
37.24	Wiązki elektryczne i przewód masowy

Tablica	Nazwa zespołu
37.28	Lampa oświetlenia wnętrza nadwozia furgonu
37.32	Wycieraczka szyby przedniej
37.34	Spryskiwacz szyby
37.38	Centralka ze skrzynką bezpieczników
38.01	Tablica wskaźników
38.02	Czujniki elektryczne
39.01	Narzędzia kierowcy i wyposażenie
	NADWOZIE
50.01	Części składowe kabiny
50.02	Kabina kpl. i jej mocowanie
50.03	Mocowanie nadwozia do ramy
51.01	Płyta podłogowa furgonu
51.02	Nadwozie furgonu – poszycia
51.03	Drzwi boczne, przesuwne prawe – furgonu
51.04	Mechanizm otwierania drzwi przesuwnych prawych – furgonu
60.00	Drzwi kabiny z zawiasami i wykładziną
60.03	Zamki i klamki drzwi kabiny
60.04	Mechanizm podnoszenia szyby drzwi
60.05	Zamek drzwi tylnych prawych furgonu
60.06	Drzwi tylne lewe furgonu z zamkiem
60.07	Drzwi tylne prawe furgonu
67.01	Pokrywa przednia kabiny
68.01	Fotele kierowcy i pasażera
69.01	Osłona silnika, dywaniki i wykładzina izolacyjna kabiny
70.01	Szyby kabiny
81.01	Nagrzewnica kpl.
81.03	Mechanizm sterowania ogrzewaniem i przewietrzaniem
82.01	Lusterko wsteczne
82.02	Przysłona przeciwsłoneczna
82.10	Podstawy fotela kierowcy i pasażera
82.11	Pasy bezpieczeństwa w kabinie kierowcy
82.12	Półka przednia kabiny i osłony tablicy wskaźników
83.01	Okładziny wewnętrzne kabiny
85.00	Skrzynia ładunkowa
85.01	Podłoga skrzyni ładunkowej
85.02	Nadwozie izotermiczne
87.01	Pałąki i opończa
87.02	Pałąki i opończa zgrzewana, podwyższona, zwykła

8. WYKAZ ŁOŻYSK TOCZNYCH DO SAMOCHODU „LUBLIN"

Lp.	Oznaczenie łożysk i nr normy		Nazwa łożyska	Nr tablicy katalogu
			SILNIK	
1	6203-2RS	PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe wałka sprzęgłowego	10.26
2	6303	CSN 024630	Łożysko stożkowe pompy wtryskowej	11.21
3	6206-2RS	PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe napinacza pasa zębatego	10.28
4	4223745		Łożysko kulkowe wahliwe wentylatora silnika	13.08
5		CSN 0294010	Łożysko regulatora obrotów	11.22
6	4025548		Łożysko kulkowe dwurzędowe pompy wody	13.08
7	6200-2RS	PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe regulatora obrotów	11.22
8	6302A-2Z	PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe alternatora (przednie)	37.05
9	6201A-2Z	PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe alternatora (tylne)	37.05
			SPRZĘGŁO I SKRZYNIA BIEGÓW	
10	CBK-197		Łożysko kulkowe wyłączania sprzęgła	16.01
11	M-7118		Łożysko wałeczkowe wałka pośredniego	17.02
12	M-7121		Łożysko wałeczkowe wałka pośredniego	17.02
13	3206	PN-75/M-86160	Łożysko kulkowe wałka sprzęgłowego	17.02
14	20-1701032		Łożysko kulkowe wałka sprzęgłowego skrzyni biegów	17.02
15	K20×26×17	PN-81/M-86310	Łożysko igiełkowe skrzyni biegów	17.02
			WAŁ NAPĘDOWY	
16	62205-2RS	PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe podpory wału	22.01
17	GPZ-704702K		Łożysko igiełkowe (w komplecie z krzyżakiem 10.431.0.000)	22.01
			TYLNY MOST	
18	33207A	PN-86/M-86220	Łożysko stożkowe zew. wałka napędzającego	24.00
19	32308A	PN-86/M-86220	Łożysko stożkowe wew. wałka napędzającego	24.00
20	3202-2403050		Łożysko stożkowe obudowy mechanizmu różnicowego	24.00
21	U499-U460L		Łożysko stożkowe półosi napędowych	24.00
			PIASTY I ZWROTNICE KÓŁ PRZEDNICH	
22	51205-Z	PN-86/M-86260	Łożysko kulkowe wzdłużne zwrotnicy	30.01
23	30207A	PN-86/M-86220	Łożysko stożkowe piast kół (wewnętrzne)	31.03
24	30305A	PN-86/M-86220	Łożysko stożkowe piast kół (zewnętrzne)	31.03
			UKŁAD KIEROWNICZY	
25	CBK-157		Łożysko kulkowe skośne wału górnego	34.00
26	4193733		Łożysko igiełkowe przegubów wałka pośredniego	34.00
27	60.311.0.702		Łożysko stożkowe wewnętrzne wałka ślimaka	34.01
28	60.320.0.702		Łożysko igiełkowe (wg kat. RIV nr 616156)	34.01
29	60.312.0.702		Łożysko stożkowe zewnętrzne wałka ślimaka	34.01
			DRZWI BOCZNE FURGONU	
30	607-2Z	PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe	51.03
31	607-2Z	PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe	51.04
32	6000-2Z	PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe	51.03

LUBLIN	SILNIK WYSOKOPRĘŻNY kpl.		1993-02	10.00


Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	3252-1000100	Silnik wysokoprężny 4C90/A5/3 kpl. ze sprzęgłem, skrzynią biegów i wyposażeniem	1
1	00001195	Silnik wysokoprężny 4C90/A5/3	1
1	XUD11A	Silnik wysokoprężny firmy Peugeot	1

LUBLIN	ZAWIESZENIE SILNIKA		1992-11	10.01

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	PN-85/M-82241	Śruba M8×35-8.8-B-Fe/Zn5c	4
2	4067106	Tulejka odległościowa	4
3	4066873	Podkładka elastyczna	4
4	1/26462/1	Płytka	2
5	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	8
6	3252-1001.013	Belka tylna mocowania silnika	1
7	PN-85/M-82241	Śruba M10×75-8.8-B-Fe/Zn5c	2
8	PN-77/M-82008	Podkładka Z 8,2 Fe/Fg	8
9	PN-85/M-82242	Śruba M12×25-5.8-B-Fe/Zn5c	8
10	PN-77/M-82008	Podkładka Z 12,2 Fe/Fg	8
11	20-1001020-11	Poduszka przednia	2
12	3252-1001.010	Wspornik przedni silnika prawy kpl.	1
13	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B-Fe/Zn5c	2
14	PN-77/M-82008	Podkładka Z 10,2 Fe/Fg	2
15	3252-1001.024	Tulejka dystansowa	3
16	3252-1001.020	Poduszka tylna	1
17	3252-1001.005	Wspornik przedni silnika lewy kpl.	1

LUBLIN	KADŁUB SILNIKA		1993-06	10.22

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	PN-86/M-82155	Nakrętka M12×1,25-8-A-Fe/Zn5c	18
2	1.2.0820	Podkładka okrągła	18
3	1.2.0669	Śruba dwustronna	4
4	1.2.0668	Śruba dwustronna	14
5	P1606598	Tulejka	1
6	PL606597	Pierścień typu "0"	1
7	1.7.1981	Kadłub silnika	1
8	1.2.0323	Uszczelka (KN6-1)	3
9	PN-85/M-82105	Śruba M8×10-5.8-Fe/Zn5c	3
10	PN-90/M-82131	Śruba dwustronna M8×45-35-5.8-B-Fe/Zn5c	4
11	1.2.0675	Śruba dwustronna	3
12	1.9.0144	Pierścień uszczelniający (PL601259)	4
13	1.2.0963	Korek	4
14	1.5.0295	Półpanewka główna	10
15	1.4.0526	Pierścień oporowy górny	2
16	PN-89/M-85021	Kołek 8n6×16	14
17	1.7.2008	Pokrywa łożyska głównego	4
18	1.2.1235	Śruba pokrywy łożyska	9
19	1.4.0507	Półpierścień oporowy dolny	2
20	1.2.1236	Śruba pokrywy łożyska	1
21	1.8.1619	Zaślepka otworu	2
22	PN-79/M-82019	Podkładka A9	12
23	1.2.1469	Gniazdo czujnika ciśnienia oleju	1
24	1.9.0715	Zaślepka gniazda	1
25	1.7.2009	Pokrywa łożyska ustalającego	1
26	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	2
27	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 6,1 Fe/Fg	6
28	2.18.452	Wskaźnik poziomu oleju kpl.	1
29	1.8.4508	Podkładka	1
30	2.18.407	Przewód wpływu oleju kpl.	1
31	PN-85/M-82105	Śruba M6×16-5.8-B-Fe/Zn5c	2
32	1.5.0668	Tulejka wałka pompy wtryskowej	1
33	PN-85/M-82215	Wkręt M6×12-5.8-B-Fe/Zn5c	2
34	2.18.445	Prowadnica wskaźnika poziomu oleju	1
35	1.5.0612	Tuleja cylindrowa	4
36	1.2.0154	Korek	1
37	2.4.015	Filtr oleju PP-8,2	1

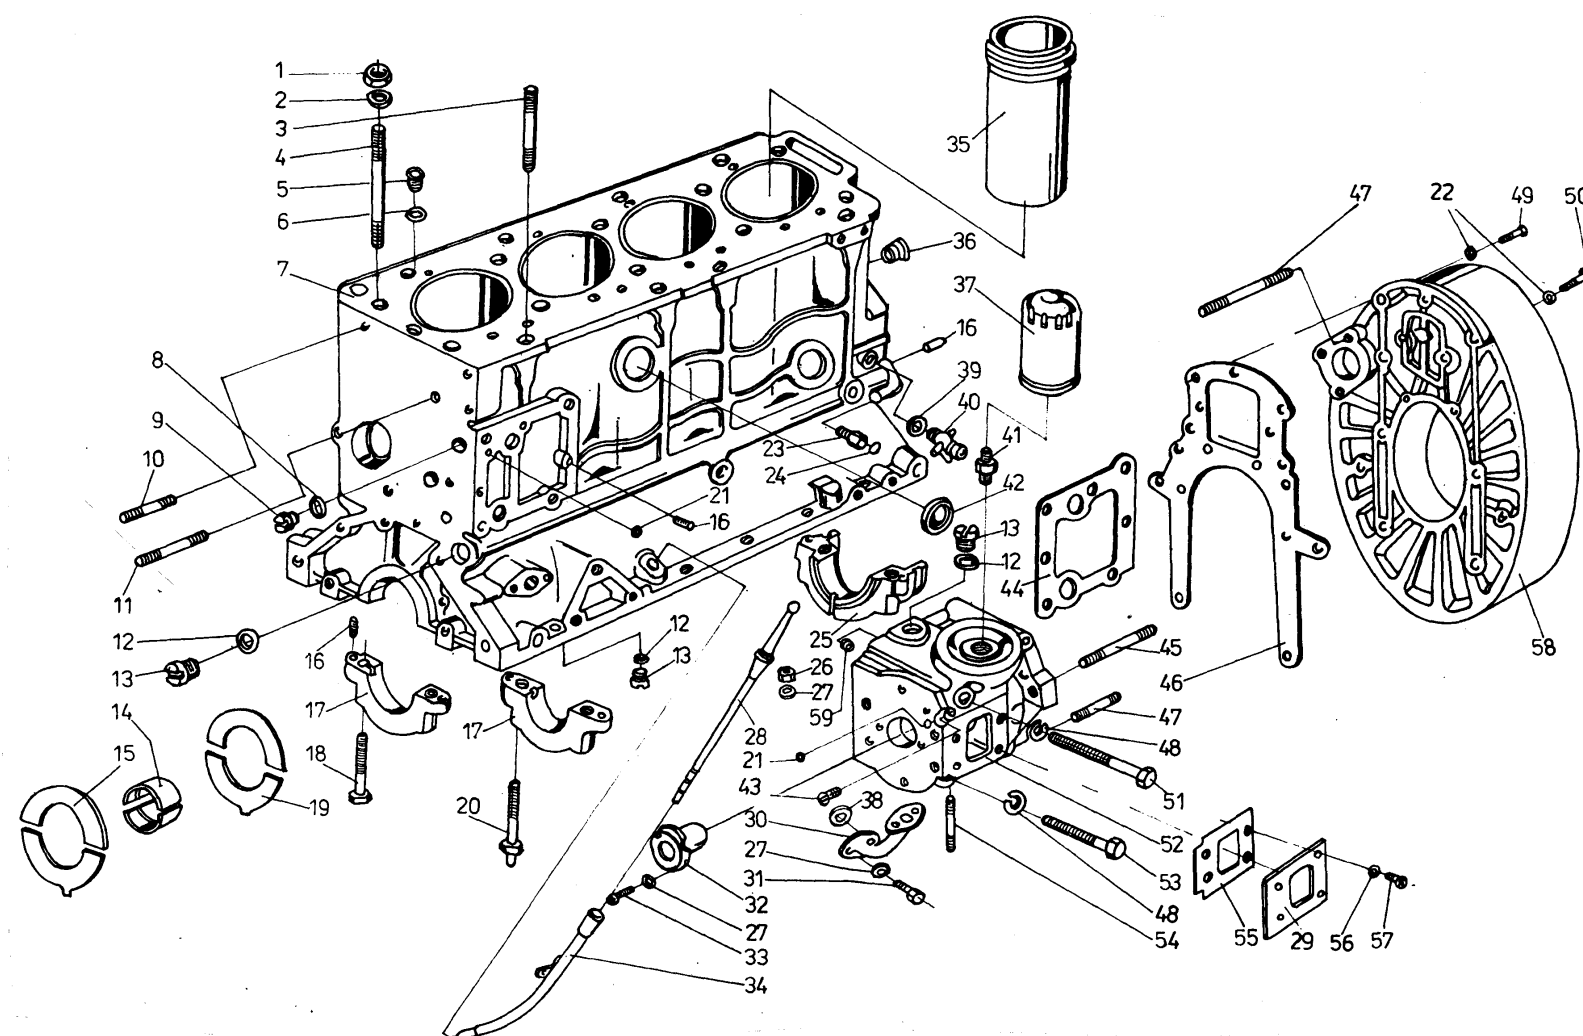

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
38	PN-69/M-86961	Pierścień uszczelniajcy 16,3x2,4	1
39	PN-69/M-86970	Uszczelka 14x20x1,5	1
40	2.70.023	Kranik	1
41	1.2.0661	Króciec	1
42	1.1.2117	Zaślepka	5
43	1.2.1481	Wkręt	1
44	1.9.1010	Uszczelka wspornika	1
45	PN-90/M-82137	Śruba dwustronna M10x35-5-Fe/Zn5c	2
46	1.9.1134	Uszczelka obudowy koła zamacho-wego	1
47	PN-90/M-82137	Śruba dwustronna M10x28-5.8-Fe/Zn5c	4
48	PN-82/M-82008	Podkładka sprężysta 8,2	5
49	PN-85/M-82101	Śruba M8x35-8.8-B-Fe/Zn5c	3
50	PN-85/M-82101	Śruba M8x30-8.8-B-Fe/Zn5c	10
51	PN-85/M-82101	Śruba M8x105-5.8-B-Fe/Zn5c	3
52	1.7.1982	Wspornik pompy wtryskowej	1
53	PN-85/M-82101	Śruba M8x85-5.8-B-Fe/Zn5c	2
54	PN-90/M-82137	Śruba dwustronna M6x18-5.8-Fe/Zn5c	2
55	1.9.0631	Uszczelka pompy zasilającej	1
56	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Fg	4
57	PN-87/M-82302	Śruba M8x20-5.8-B	4
58	1.7.1316	Obudowa koła zamachowego	1
59	1.8.1621	Zaślepka	1
–	2.11.361	Kadłub z pokrywami łożysk (wchodzą poz. 7, 17, 16, 18, 20, 21, 25, 36, 42)	1

LUBLIN	GŁOWICA kpl.		1992-10	10.23

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	1.7.2122	Obudowa termostatu – część górna	1
2	1.9.0383	Uszczelka obudowy termostatu	1
3	2.79.010	Termostat 017.102-82°C	1
4	1.7.1284	Obudowa termostatu – część dolna	1
5	PN-85/M-82105	Śruba M8×85-5.8-B	2
6	PN-85/M-82105	Śruba M8×20-5.8-B	2
7	PN-82/M-82024	Podkładka 8,4	6
8	PN-85/M-82105	Śruba M8×22-5.8-B	3
9	PL601562	Pierścień typu "0"	1
10	4230555	Nakrętka mocująca kolektory	9
11	PN-78/M-82006	Podkładka Z8,4	9
12	PN-90/M-82131	Śruba dwustronna M8×28-5.8	9
13	1.9.0632	Uszczelka obudowy termostatu	2
13/1	1.7.2205	Przekładka	1
14	2.12.138	Głowica z zaślepkami	1
15	1.6.0133	Dźwignia jednostronna zaworu	8
16	1.2.0694	Śruba regulująca	8
17	1.2.0717	Nakrętka kontrująca	8
18	1.8.1761	Podkładka specjalna	4
19	1.8.1752	Sprężyna dźwigni zaworowej	8
20	1.2.0664	Osłona izolująca	4
21	1.2.0663	Uszczelka osłony	4
22	1.7.2560	Wkładka gorąca komory	4
23	1.4.0241	Gniazdo zaworu wydechowego	4
24	1.3.0188	Zawór wydechowy	4
25	1.4.0544	Wkładka prowadząca	8
26	1.4.0619	Półstożki zamka zarowu	16
27	1.4.0545	Miseczka sprężyn zaworowych	8
28	1.8.1688	Sprężyna zaworowa	8
29	1.9.0778	Uszczelka zaworowa	8
30	1.5.0601	Prowadnik zaworu ssącego	4
31	PN-83/M-86452	Kulka 3 – I	4
32	1.4.0240	Gniazdo zaworu ssącego	4
33	1.3.0533	Zawór ssący	4
34	1.1.0844	Śruba mocująca nasadę głowicy M10×28-5D	9
35	1.9.0633	Podkładka dystansowa	4
36	1.6.0151	Ucho silnika	2

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
37	PN-77/M-82008	Podkładka	12
38	PN-85/M-82105	Śruba M8×18-5.8-II	4
39	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-8-II	8
40	1.5.0541	Prowadnik zaworu wydechowego	4
41	1.8.2443	Uszczelka głowicy	1
42	1.1.1617	Kołek ustalający nasadę 8n6×16	2
43	1.8.3082	Króciec	1
44	1.2.0291	Uszczelka	1
45	PN-90/M-82131	Śruba mocująca wtryskiwacz M8×50-8G	8
46	1.8.3082	Króciec	1
47	1.7.1637	Kolektor ssący	1
48	1.7.1031	Kolektor wydechowy	1
49	1.8.1815	Uszczelka kolektorów	1
–	2.12.137	Głowica z zaślepkami, gniazdami i prowadnikami (poz. 14, 22, 23, 30÷32, 40)	1
–	2.12.133	Głowica kpl. (poz. 12, 14÷18, 23÷30, 32, 33, 40, 42, 45)	1

LUBLIN	MISKA OLEJU		1993-03	10.24

KIER. JAZDY

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	1.7.2094	Miska oleju	1
2	1.9.1036	Uszczelka miski (gumowa)	1
3	1.9.0881	Uszczelka miski	2
4	PN-90/M-82131	Śruba dwustronna M8×20-5D	2
5	PN-90/M-82131	Śruba dwustronna M8×55-5D	2
6	PN-82/M-82024	Podkładka sprężysta 8,4	24
7	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-II	4
8	1.2.0406	Uszczelka	1
9	1.2.0684	Korek spustu oleju	1
10	1.9.1035	Uszczelka miski (gumowa)	1
11	PN-74/M-82103	Śruba M8×22-5.8-I	18
12	PN-74/M-82101	Śruba M8×40-5.8-II	2
13	1.2.0323	Uszczelka	2

LUBLIN	TŁOKI I KORBOWODY		1993-03	10.25

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	1.4.0503	Pierścień tłokowy uszczelniający	4
2	1.1.2308	Pierścień tłokowy uszczelniający TD90×3 chrom	4
3	2.51.038	Pierścień tłokowy zgarniający ze sprężyną	4
4	1.7.0540	Tłok	4
5	1.6.0159	Korbowód	4
6	1.3.0505	Sworzeń tłokowy (A,029-0,4.10)	4
7	PN-81/M-85111	Pierścień osadczy 30W	8
8	1.5.0512	Tulejka łba korbowodu	4
9	1.2.0860	Śruba korbowodu	8
10	1.5.0519	Półpanewka korbowodu	8
11	1.2.0861	Nakrętka śruby korbowodu	8
12	2.31.033	Tłok kpl. (poz. 1, 2, 3, 4)	4
13	2.30.023	Korbowód kpl. (poz. 5, 8, 9, 11)	4

LUBLIN	WAŁ KORBOWY Z KOŁEM ZAMACHOWYM		1992-12	10.26

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	1.2.0821	Śruba	1
2	1.2.0652	Podkładka specjalna	1
3	2.13.091	Koło pasowe specjalne	1
4	1.4.0374	Koło zębate wału korbowego	1
5	1.9.1069	Pas zębaty (58150 szer. 25 mm)	1
6	1.4.0372	Tarcza prowadząca	1
7	1.2.1482	Wpust czółenkowy wału korbowego 5×6,5	1
8	1.3.0598	Wał korbowy	1
9	1.4.0253	Wieniec zębaty	1
10	PN-89/M-85021	Kołek 8n6×16	1
11	A1260	Pierścień uszczelniający	1
12	1.4.0706	Koło zamachowe	1
13	PN-85/M-86100	Łożysko 6203-2RS	1
14	1.4.0582	Podkładka	1
15	1.2.0834	Śruba mocująca koło zamachowe	8
16	2.14.150	Koło zamachowe z wieńcem (poz. 9, 12)	1

LUBLIN	NASADA, POKRYWA NASADY GŁOWICY		1993-06	10.27

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	1
2	PN-90/M-82137	Śruba dwustronna mocująca pompę podciśnieniową M8×40-5D	3
3	PN-82/M-82024	Podkładka sprężysta 8,4	1
4	2.68.020	Pokrywa wlewu oleju	1
5	1.9.0630	Uszczelka pokrywy nasady	1
6	1.3.0267	Płetwa	1
7	PN-85/M-82101	Śruba M10×85-5.8-B-Fe/Zn5c	5
8	PN-85/M-82101	Śruba M10×95-5.8-B-Fe/Zn5c	2
9	PN-82/M-82024	Podkładka 10,5	15
10	1.9.0686	Uszczelka pompy	1
11	PN-81/M-85111	Pierścień 14z	2
12	1.3.0526	Wał rozrządu	1
13	1.2.0488	Śruba	2
14	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B-Fe/Zn5c	9
15	PN-88/M-85008	Wpust A6×6×14	1
16	PN-72/M-86964	Pierścień uszczelniający A40×55×10	1
17	PN-64/M-73093	Pierścień uszczelniający 63×2	1
18	1.2.0819	Nakrętka	2
19	PN-60/M-86961	Pierścień uszczelniający	2
20	1.7.1887	Pokrywa nasady głowicy	1
21	1.2.1212	Nakrętka	1
22	1.8.3082	Króciec	1
23	1.9.1116	Łącznik gumowy	1
24	1.4.0746	Koło zębate wału rozrządu	1
25	1.5.0600	Tuleja pierścieni uszczelniających	1
26	PN-59/M-82024	Podkładka 8,2	2
27	PN-85/M-82105	Śruba M8×22-5.8-B-Fe/Zn5c	2
28	2.12.140	Dysza kpl.	1
29	PN-60/M-86961	Pierścień uszczelniający 6,3×2,4	1
30	1.7.1294	Nasada głowicy	1
31	1.9.0629	Uszczelka głowicy	1
32	PN-85/M-82105	Śruba M16×35-8.8-B-Fe/Zn5c	1
33	1.2.0652	Podkładka specjalna	1
34	2.12.134	Nasada głowicy kpl. (poz. 2, 6, 12, 13, 16, 17, 25÷30)	1
35	2.12.200	Pokrywa nasady głowicy kpl. (poz. 18÷22, 38÷40)	1

LUBLIN	NASADA, POKRYWA NASADY GŁOWICY		1993-06	10.27

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
36	2.12.136	Tuleja pierścieni uszczelniających (poz. 16, 17, 25)	1
37	2.18.361	Odpowietrznik kpl.	1
38	1.8.3633	Uchwyt	1
39	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 6,1	1
40	PN-85/M-82227	Wkręt M6×12-5.8-II-Fe/Zn5c	1

NAPINACZ PASA ZĘBATEGO

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	PN-77/M-82008	Podkładka Z 8,2 Fe/Fg	4
2	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	3
3	PN-90/M-82137	Śruba dwustronna M10×65-8.8-B-Fe/Zn5c	1
4	PN-86/M-82153	Nakrętka M10-04-A-Fe/Zn5c	2
5	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B-Fe/Zn5c	1
6	1.2.0704	Podkładka	1
7	PN-90/M-82131	Śruba dwustronna M8×65-8.8-B-Fe/Zn5c	1
8	PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6206-2RS	2
9	1.2.1382	Podkładka	1
10	1.5.0335	Tulejka	1
11	1.8.3831	Sprężyna napinacza	1
12	1.5.0736	Tulejka	1
13	1.2.1484	Wspornik	1
14	1.6.0135	Dźwignia napinacza	1
15	1.8.4237	Wskaźnik początku tłoczenia	1
16	1.7.2358	Wspornik napinacza	1
17	2.01.433	Dźwignia napinacza z tulejką (poz. 10, 14)	1
18	2.01.435	Napinacz kpl. (poz. 1÷16 oprócz poz. 13 i 15)	1

LUBLIN	OSŁONA PASA ZĘBATEGO		1993-05	10.29

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	PN-85/M-82105	Śruba M8×16-5.8-B	2
2	PN-78/M-82006	Podkładka 8,4	6
3	PN-77/M-82008	Podkładka 8,2	6
4	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	1
5	1.9.1039	Osłona przednia kpl.	1
6	PN-85/M-82105	Śruba M6×18-5.8-B	2
7	PN-77/M-82008	Podkładka 6,1	4
8	PN-78/M-82006	Podkładka 6,4	4
9	1.2.1268	Wspornik	1
10	PN-85/M-82105	Śruba M6×14-5.8-A	2
11	1.9.1038	Osłona tylna kpl.	1
12	PN-85/M-82105	Śruba M6×12-5.8-A	2
13	2.51.067	Osłona tylna kpl.	1
14	1.2.1241	Wspornik	1

LUBLIN	POMPA PODCIŚNIENIOWA		1992-11	10.30

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	2.40.001	Pompa podciśnieniowa kpl.[1]	1
2	15011004	Tulejka zabezpieczająca 14x2 (technologiczna)	1
3	PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężynujący 9W	1
4	1.3.0270	Miseczka sprężyny	1
5	1.8.3079	Sprężyna	1
6	PN-83/M-86452	Kulka 5/16"-II	1
7	1.3.0271	Korpus zaworu	1
8	1.3.0269	Wirnik	1
9	1.9.0685	Łopatka	4
10	1.9.0687	Uszczelka pokrywy	1
11	1.7.1505	Pokrywa	1
12	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 6,1 Fe/Zn9c	3
13	PN-85/M-82215	Wkręt M6x16-5.8-B-Fe/Zn5c	3
14	1.7.1504	Korpus pompy	1
15	40-3503025	Uszczelka	2
16	17-3503060	Końcówka	1
17	1.3.0268	Sprzęgiełko	1
18	PN-64/M-73093	Pierścień uszczelniający 65x2	1
19	2.40.002	Zawór zwrotny kpl.[2]	1

[1] Składa się z poz. 2÷14 i 17.
[2] Składa się z poz. 2÷7.

LUBLIN	POMPA OLEJU ROTACYJNA		1993-01	10.31

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	PN-85/M-82105	Śruba M6×25-5.8-B	5
2	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 6,1	5
3	1.7.2282	Pokrywa pompy	1
4	PN-64/M-73093	Pierścień uszczelniający 125×3	1
5	1.9.1103	Uszczelka pompy oleju	1
6	1.4.0752	Wirnik pompy zewnętrzny	1
7	1.4.0751	Wirnik pompy wewnętrzny	1
8	1.9.1166	Pierścień uszczelniający GZD35×47×7	1
9	PN-85/M-82105	Śruba M6×20	2
10	PN-82/M-82024	Podkładka sprężysta 6,2	2
11	2.18.427	Przewód ssący kpl.	1
12	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B	1
13	1.9.1008	Uszczelka przewodu ssącego	1
14	1.7.2525	Korpus pompy	1
15	PN-90/M-82131	Śruba dwustronna M8×20-5D	2
16	PN-90/M-82131	Śruba dwustronna M8×55-5D	2
17	PN-82/M-82024	Podkładka sprężysta 8,4	6
18	PN-85/M-82101	Śruba M8×30-5.8-II	3
19	PN-87/M-82302	Śruba M8×45-5.8-II	3
20	1.9.0144	Pierścień uszczelniający	1
21	1.2.1328	Korek	1
22	1.8.4172	Zaślepka	1
23	PN-69/M-86970	Uszczelka fibrowa 36×43×1	1
24	PN-60/M-86961	Pierścień uszczelniający 21,3×2,4	1
25	1.5.0746	Korpus zaworu	1
26	1.3.0588	Tłoczek	1
27	1.2.1331	Podkładka regulacyjna	max 3
28	1.8.4228	Sprężyna	1
29	PN-60/M-86961	Pierścień uszczelniający 28,2×3	1
30	1.2.2150	Korek	1
31	PN-60/M-86961	Pierścień uszczelniający 18,3×2,4	3
32	PN-89/M-85021	Kołek 6n6×16	2
33	1.2.0323	Uszczelka	1
34	2.18.479	Zawór przelewowy kpl. (poz. 24÷30)	1
35	2.17.046	Pompa oleju kpl. (poz. 1÷4, 6÷8, 14, 21÷33)	1

LUBLIN	WTRYSKIWACZ kpl.		1993-04	10.38

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	NS-35-2	Jarzmo	4
2	KN6-1	Uszczelka	8
3	KN4-12	Śruba łącznika	4
4	NS-21A-1	Korpus wtryskiwacza	4
5	OS-38-60-67	Podkładka regulacyjna	4
6	OS-38-60-67	Podkładka regulacyjna	4
7	NS-33-2	Sprężyna	4
8	NS-34-1	Miseczka dolna	4
9	PN-89/M-85021	Kołek walcowy 2n6×10	8
10	NS-32-1	Podkładka	4
11	–	Igła	4
12	–	Wkładka	4
13	PN-89/M-85021	Kołek walcowy 3n6×8	8
14	DNOSD 265	Rozpylacz lub PNOSD 265 (poz. 11÷14)	4
14	2.73.013	Rozpylacz BDNOSPL6389 (poz. 11÷14)	4
15	NS-31-20A	Nakrętka rozpylacza	4
16	KN6-2	Uszczelka	4
17	1.2.0662	Podkładka uszczelniająca	4
18	WNS-19	Wtryskiwacz kpl. (poz. 1÷17) – docelowe	4
18	2.73.029	Wtryskiwacz kpl. WNS-13 (poz. 1÷17)	4

Uwaga. Rozpylacze (poz. 14) są niezamienne (obecne i docelowe), natomiast wtryskiwacze kpl. (poz. 18) są zamienne. W silniku muszą być stosowane wszystkie cztery wtryskiwacze o symbolu WNS-13 lub WNS-19.

LUBLIN	NAPĘD POMPY WTRYSKOWEJ		1993-01	10.39

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	1.4.0781	Koło zębate	1
2	PN-86/M-82105	Śruba M6×16-5.8-I	5
3	PN-86/M-82105	Śruba M6×22-5.8-II	1
4	PN-77/M-82008	Podkładka 6,1	6
5	1.7.1513	Obudowa	1
6	1.1.2255	Pierścień uszczelniający A42×62×10	1
7	1.9.0423	Uszczelka	1
8	PN-60/M-86961	Pierścień uszczelniający 16,3×2,4	1
9	1.4.0787	Pierścień dociskowy	1
10	PN-70/M-85005	Wpust A5×5×20	1
11	1.3.0618	Wałek napędu pompy wtryskowej	1
12	1.5.0732	Tulejka napędu pompy wtryskowej	1
13	PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężynujący W42	1
14	1.8.0471	Zaślepka	1
15	S320.08.43	Korek	2
16	PN-69/M-86970	Podkładka 12×18×1,5	2
17	PN-86/M-82153	Nakrętka M16×1,5×0,6	1
18	PN-82/M-82011	Podkładka 17	1
19	1.2.0959	Podkładka	6
20	1.3.0546	Sworzeń	2
21	1.5.0634	Tulejka	1
22	1.8.3092	Bezwładnik	1
23	PN-76/M-85111	Pierścień osadczy sprężynujący 214	2
24	1.2.0961	Podkładka	2
25	1.3.0616	Sworzeń	2
26	PN-74/M-82105	Śruba M6×12-5.8-II	8
27	PN-77/M-82008	Podkładka 6,1	8
28	1.3.0548	Kołek	4
29	1.8.3094	Sprężyna	4
30	1.2.0955	Podkładka regulacyjna 50HS	max 8
31	2.01.185	Pokrywa przestawiacza	1
32	1.9.0422	Uszczelka	1
33	1.4.0780	Piasta	1
34	1.1.2232	Pierścień osadczy sprężynujący 102	2
35	1.2.0962	Podkładka	2
36	1.8.3093	Gniazdo	2
37	1.1.2608	Pierścień uszczelniający 28,2×3	1

LUBLIN	MECHANIZM STEROWANIA POMPĄ WTRYSKOWĄ		1993-02	11.08

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	3
2	PN-82/M-82272	Wkręt M6×18-5.8-Fe/Zn5c	1
3	314-962481	Palec wyłączania pompy wtryskowej	1
4	09-1112217	Zaczep sprężyny	1
5	360-962502	Dźwignia sterowania obrotami pompy wtryskowej	1
6	A03-1108037-1	Sprężyna	2
7	20-1108048	Nakładka gumowa	1
8	PN-85/M-82215	Wkręt M6×16-4.8-B-Fe/Zn5c	2
9	U 151.300.40	Wkładka gumowa	1
10	3352-1112260	Pedał gazu	1
11	20-1108085	Przekładka wspornika	1
12	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 6,1 Fe/Fg	3
13	PN-63/M-83002	Sworzeń 6×16/13	1
14	1.8.3641	Dźwignia	1
15	PN-85/M-82215	Wkręt M6×10-5.8-B-Fe/Zn5c	1
16	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4-Fe/Zn9c	1
17	PN-76/M-82001	Zawleczka S-ZN-1,6×16	1
18	09-1112063	Wspornik sprężyny odciągającej	1
19	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 10,2-Fe/Fg	1
20	PN-85/M-82242	Śruba M10×18-5.8-B-Fe/Zn5c	1
21	70-142890	Końcówka cięgna pedału – kpl.	1
22	09-1112061	Końcówka cięgna	1
23	3-0564	Cięgno wyłączania silnika	1
24	4135526	Przelotka gumowa (201000500)	1
25	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	1
26	2.36.506	Wspornik cięgna	1
27	09-1112265	Linka gazu kpl.	1
28	3352-1112236	Cięgno pedału gazu	1
29	PN-86/M-82153	Nakrętka M12×1,25-04-B-Fe/Zn5c	1
30	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 12,2-Fe/Fg	1
31	06-1112208	Śruba specjalna	1
32	06-1112205	Podkładka ustalająca	1
33	06-1112207	Sprężyna	1
34	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2-Fe/Fg	1
35	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-D-Fe/Zn5c	1
36	06-1112237	Dźwignia	1
37	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn-1,6×14	1
38	PN-78/M-82005	Podkładka 5,3-Fe/Zn5c	1

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	1.4.0771	Koło zębate napędu pompy wtryskowej	1
2	1.9.0967	Uszczelka	1
3	00425-01	Podkładka	1
4	00236-07	Nakrętka	1
5	2.36.677	Przewód tłoczący IV.cylindra	1
6	2.36.676	Przewód tłoczący III.cylindra	1
7	2.36.675	Przewód tłoczący II.cylindra	1
8	2.36.674	Przewód tłoczący I.cylindra	1
9	2.76.106	Pompa wtryskowa kpl.	1
10	CSN 30 1385.11	Wpust 3x6,5	1
11	PN-84/M-82165	Nakrętka M10-6-B	3
12	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Fg	3
13	PN-78/M-82006	Podkładka 10,5 Fe/Zn9c	3
14	2.36.506	Urządzenie wyłączające STOP	1
15	2.36.601	Pompa wtryskowa kpl. (poz. 1, 9, 14)	1
16	2.36.689	Przewód tłoczący w stanie prostym (część zapasowa)	1

LUBLIN	POMPA WTRYSKOWA PP4M7P1c		1993-01	11.21

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	06306-54	Króciec gwintowany	4
2	00720-92	Podajnik	4
3	08005-55	Sprężyna zaworu	4
4	06811-81	Uszczelnienie zaworu tłocznego	4
5	60042-56	Zawór tłoczny	4
6	60403-08	Tłoczek z cylinderkiem	4
7	06818-02	Uszczelka tłoczka	12
8	02403-46	Korek oporowy	1
9	CSN 30 1385.11	Wpust czółenkowy 3×6,5	1
10	20019-67	Wałek krzywkowy	1
11	CSN 024630	Łożysko 6303	2
12	00236-07	Nakrętka	1
13	00425-01	Podkładka	1
14	CSN 02 1207.54	Śruba M6×12	8
15	CSN 02 1741.05	Podkładka 6	10
16	00402-50	Podkładka okrągła	8
17		Uszczelka pokrywy	1
18	00405-80	Podkładka regulacyjna (g = 0,05)	1
18	00405-81	Podkładka regulacyjna (g = 0,1)	1
18	00405-82	Podkładka regulacyjna (g = 0,2)	1
18	00405-83	Podkładka regulacyjna (g = 0,3)	2
19	20026-06	Pokrywa centrująca	1
20	00400-81	Podkładka (g = 0,5)	4
21	CSN 02 1740.02	Podkładka 6,1	4
22	CSN 02 1207.52	Śruba M6×16	4
23		Podkładka dystansowa	4
24	20014-50	Tuleja regulacyjna	4
25	00404-54	Podkładka regulacyjna	4
26	08005-55	Sprężyna zaworu	4
27	00426-86	Miseczka dolna	4
28	00421-31	Podkładka regulacyjna	4
29	60022-86	Popychacz kpl.	4
30	02402-07	Śruba odpowietrzająca	1
31	CSN 02 9310.2	Pierścień 6×10	1
32	02414-07	Śruba odcinająca	1
33	04680-52	Dźwignia regulacyjna	1
34	56203-36	Odpowietrznik	1
35	CSN 02 9280.2	Uszczelka 16×12	1

LUBLIN	POMPA WTRYSKOWA PP4M7P1c		1993-01	11.21

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
36	60027-79	Korpus pompy	1
37	CSN 02 2931	Pierścień Ø 47	1
38	06301-51	Króciec	2
39	CSN 13 7993.92	Śruba 6	1
40	CSN 02 9310.2	Pierścień 12×16	4
41	CSN 13 7993.42	Śruba 3	1
42	CSN 02 9310.2	Uszczelka 8×12	2
43	69041-18	Zawór nadciśnieniowy	1
44	2.76.066	Pompa wtryskowa kpl. (poz. 1÷43)	1

LUBLIN	REGULATOR OBROTÓW RV4M350/2100		1993-03	11.22

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	754-962270	Tuleja ślizgowa	1
2	08005-91	Sprężyna	1
3	754-962457	Cięgno	1
4		Ciężarek kpl.	
5	754-962340	Kamień	2
6		Ramię ciężarka	
7	754-962360	Czop nośny	1
8	754-962400	Sprężyna zabieraka	1
9	754-962712	Podkładka	1
10	754-962711	Podkładka sprężysta	1
11	754-962680	Nakrętka	1
12	754-962453	Cięgno	2
13	CSN 02 1781.05	Zawleczka 1,6×12 (akt. norma)	2
14	CSN 022108	Czop 6×7×11,7	1
15	CSN 02 1401.22	Nakrętka M6	1
16	CSN 02 1741.05	Podkładka 6	1
17	CSN 02 1702.12	Podkładka 6,4	1
18	754-962633	Nakrętka regulacyjna	1
19	362-962520	Rurka	1
20	754-962715	Podkładka regulacyjna (g = 0,1 mm)	2
20	754-962716	Podkładka regulacyjna (g = 0,2 mm)	3
20	754-962717	Podkładka regulacyjna (g = 0,5 mm)	2
21	360-962533	Sprężyna	1
22	754-962582	Czop biegu jałowego	1
23	754-962581	Czop	1
24	08200-23	Sprężyna	1
25	754-962575	Czop środkowy	1
26	390-962712	Podkładka regulacyjna (g = 0,6 mm)	1
	390-962711	Podkładka regulacyjna (g = 0,5 mm)	1
	390-962710	Podkładka regulacyjna (g = 0,4 mm)	1
	303-962722	Podkładka regulacyjna (g = 0,3 mm)	1
	303-962721	Podkładka regulacyjna (g = 0,2 mm)	1
27	CSN 02 4640	Łożysko 6200A-2RSR	1
28	754-962291	Tuleja	1
29	754-962761	Pierścień zabezpieczający	1
30	754-962577	Czop	2
31		Ciężarek kpl.	
32	754-962290	Łożysko	1

LUBLIN	REGULATOR OBROTÓW RV4M350/2100		1993-03	11.22

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
33	754-961802	Uszczelka	1
34	753-962712	Podkładka (g = 0,3 mm)	2
35	754-962850	Uszczelka	1
36	CSN 02 2929.02	Pierścień 4	4
37	00405-31	Podkładka	2
38	754-962682	Nakrętka zabezpieczająca	2
39	360-962301	Tuleja korektora	2
40	23022-06	Dźwignia główna	1
41	23021-23	Dźwignia podwójna	1
42	CSN 02 2929.02	Pierścień 6	2
43	754-962583	Czop	1
44	754-962801	Pierścień uszczelniający	2
45	CSN 02 1143.54	Śruba M6×30	6
46	CSN 02 1741.09N	Podkładka 6	6
47	310-961730	Podkładka	6
48	754-962108	Korpus regulatora	1
49	CSN 02 2929.02	Pierścień 15	2
50	CSN 02 9310.2	Pierścień uszczelniający 10×14	1
51	310-962651	Korek	1
52	754-962470	Rolka	1
53	360-962572	Czop rolki	1
54	754-962307	Łożysko	1
55	CSN 02 9401.0	Łożysko 11×19×5	1
56	CSN 02 1103.54	Śruba M6×14	1
57	CSN 02 1744.09	Podkładka 6,4	1
58	314-962481	Palec	1
59	CSN 02 1401.22	Nakrętka M5	1
60	335-962600	Śruba	1
61	754-962605	Śruba nastawna	1
62	754-962201	Wałek mimośrodowy	1
63	754-961802	Uszczelka	1
64	CSN 02 1208.54	Śruba M6×18	2
65	CSN 02 1207.54	Śruba M6×18	2
66	CSN 02 1741.09	Podkładka 6	2
67	310-961730	Podkładka	2
68	754-962171	Pokrywa	2
69	754-962851	Uszczelka	1
70	360-962502	Dźwignia	1

LUBLIN	REGULATOR OBROTÓW RV4M350/2100		1993-03	11.22

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
71	CSN 02 1103.24	Śruba M6×18	1
72	CSN 02 1401.24	Nakrętka M6	1
73	08005-45	Sprężyna	1
74	00721-01	Sworzeń	1
75	00405-68	Podkładka	1

LUBLIN

ZBIORNIK PALIWA I PRZEWODY FURGONU

1992-11

11.27

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	3252-1104028	Przewód paliwa	1
2	3252-1104024	Przewód paliwa przelewowy	1
3	17-3506047	Rurka gumowa	14
4	3302-1104117	Rurka przelewowa – część przednia	1
5	3302-1104116	Rurka zasilająca – część przednia	1
6	3252-1104023	Przewód paliwa – zbiornik rurka	2
7	3302-1104119	Rurka przelewowa – część tylna	1
8	3302-1104118	Rurka zasilająca – część tylna	1
9	FCPP-11	Czujnik poziomu paliwa	1
10	992273	Uszczelka	1
11	DIN 3017	Obejma zaciskowa TORRO 10÷16/7,5-C6W2	12
12	3302-1101010	Zbiornik paliwa bez wyposażenia	1
12	3302-1101005	Zbiornik paliwa kpl. (z poz.7,8,19,20,21)	1
13	3302-1104030	Przewód paliwa – zbiornik rurka	2
14	PN-85/M-82242	Śruba M8×25-5.8-B-Fe/Zn5	4
15	A03-1101123	Podkładka krótka	4
16	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn5	4
17	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Zn9	4
18	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5	4
19	PN-86/M-82144	Nakrętka M4-5-B-Fe/Zn5c	6
20	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 4,1 Fe/Fg	6
21	PN-85/M-82201	Wkręt M5×12-4.8-B-Fe/Zn8c	3
22	17-1101145	Odpowietrznik zbiornika paliwa	1
23	17-1101117	Uszczelka	1
24	3302-1101225	Przewód gumowy odpowietrzający	1
25	DIN 3017	Obejma zaciskowa TORRO 50÷70/13-C7W2	2
26	3302-1101220	Przewód gumowy rury wlewowej zbiornika paliwa	1
27	3302-11011200	Wlew paliwa kpl.	1
28	12790-1/41887/80	Klamra do wkrętów	4
29	5946484	Korek wlewu zbiornika paliwa	1
30	1/19031/11-14530	Korek spustowy	1
31	1/02983/50-14607	Podkładka	1
32	3302-1101204	Uszczelka	1
33	3302-1101205	Przelotka rury wlewowej zbiornika paliwa	1
34	PN-79/M-83104	Wkręt do blach AGb 4.8×19	4

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	DIN 3017	Opaska TORRO 8÷12/7,5-C6W2	16
2	3252-1104027	Przewód paliwa: filtr paliwa – pompa wtryskowa	1
3	3252-1104026	Przewód paliwa: filtr paliwa – pompa wtryskowa	1
4	3252-1104024	Przewód paliwa	1
5	3252-1104025	Przewód paliwa: pompa paliwa – filtr paliwa	1
6	2.53.019	Filtr paliwa FP-5.5	1
7	3252-1104029	Przewód paliwa przelewowy	1
8	3252-1104028	Przewód paliwa przelewowy	1
9	20-3506046	Tulejka gumowa	7
10	3252-1104017	Przewód przelewowy paliwa	1
11	3252-1104016	Przewód zasilający paliwa	1
12	3252-1104023	Przewód paliwa	2
13	PN-85/M-82242	Śruba M8×20-5.8-B-Fe/Zn5c	4
14	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn9c	4
15	PN-77/M-82008	Podkładka Z 8,2 Fe/Fg	4
16	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	4
17	FCPP-11	Czujnik poziomu paliwa	1
18	992273	Uszczelka	1
19	PN-86/M-82144	Nakrętka M4-5-B-Fe/Zn5c	6
20	PN-77/M-82008	Podkładka Z 4,1 Fe/Fg	6
21	2110000	Korek z kluczykiem	1
22	2.36.532	Pompa paliwa	1
23	3251-1101010	Zbiornik paliwa (samochodu skrzyniowego)	1
24	10298350	Podkładka	1
25	11903111	Korek spustowy paliwa	1

LUBLIN	PRZEWODY PALIWA NA SILNIKU		1992-08	11.29

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	2.36.596	Przewód przelewowy kpl.: filtr paliwa – wtryskiwacze	1
2	1.2.0752	Śruba łącznika specjalna	1
3	1.2.0291	Podkładka	6
4	2.36.502	Przewód przelewowy kpl.: pompa wtryskowa – filtr paliwa	1
5	2.36.586	Przewód przelewowy kpl.: pompa wtryskowa – pompa zasilająca	1
6	1.2.0096	Śruba łącznika	2
7	2.36.585	Przewód kpl.: filtr paliwa – pompa zasilająca	1
8	2.36.503	Przewód kpl.: filtr paliwa – pompa wtryskowa	1
9	1.2.0384	Śruba łącznika	1
10	1.2.0323	Podkładka	2
11	2.18.359	Przewód olejowy: pompa wtryskowa – kadłub	1
12	1.2.0159	Uszczelka	2

LUBLIN	POMPA PALIWA		1993-04	11.30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	1022/1	Pokrywa osadnika	1
2	PMO.00.13	Wkręt z podkładką sprężystą	5
3	1264/1	Filtr z uszczelką	1
4	–	Część górna korpusu	1
5	PMO.11.00	Przepona kpl.	1
6	PMO.00.02	Sprężyna przepony	1
7	–	Część dolna korpusu	1
8	PN-87/M-82302	Śruba M8×20-5.8-II	4
9	1020/1	Śruba M5	1
10	1056	Podkładka	1
11	P0566004	Pierścień uszczelniający	2
12	P0571346	Nakrętka złącza	2
13	014235	Sworzeń dźwigni	1
14	9910066	Sprężyna dźwigni	1
15	1.9.0631	Uszczelka	1
16	PN-77/M-82008	Podkładka 8,2	4
17	–	Dźwignia ręcznego uruchamiania pompy	1
18	1.8.2789	Króciec przewodu	2
19	9925977	Dźwignia napędowa	1
20	–	Podkładka	1
21	–	Sprężyna zewnętrzna dźwigni	1
22	2.86.058[1)] (47PMO.42)[2)]	Pompa paliwa (bez poz. 8, 11, 12, 15, 16, 18)	1
23	2.36.532	Pompa paliwa kpl. (bez poz. 8, 15, 16)	1

1) Numeracja W.S.W. ANDORIA Andrychów.
2) Numeracja F.O.S. Łódź.

LUBLIN	FILTR PALIWA FP-5.5		1992-08	11.32

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	WP-40-3	Wkład filtrujący	1
2	FP-00-03	Uszczelka	2
3	FP-00-01	Osadnik	1
4	FS04-00.08	Uszczelka	1
5	FP-00-02	Korpus zaworu	1
6	FP-00-05	Grzybek zaworu	1
7	PN-85/M-82101	Śruba M8×100-5.8-10c	1
8	FP-00.04	Uszczelka	1
9	FP 5-20.01	Pokrywa	1
10	327-90/N	Wkręt odpowietrzający	1
11	327-86	Uszczelka	1
12	1.2.0752	Śruba łącznika specjalna	1
13	1.2.0291 (KN 6-2)	Podkładka	2
14	PN-60/M-86961	Pierścień 14,3×2,4	1
15	2.53.019	Filtr paliwa kpl. (poz. 1÷14)	1

LUBLIN	FILTR POWIETRZA		1992-08	11.34

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	PN-63/M-74905	Opaska zaciskowa A70c	2
2	04-1111015	Przewód ssący	1
3	3252-1109100	Obudowa filtru powietrza	1
4	216.011	Pokrywa wewnętrzna	1
5	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4 Fe/Zn9	2
6	PN-75/M-82144	Nakrętka M6-5-II cynkowana	1
7	216.012	Pokrywa zewnętrzna	1
8	PN-64/M-82439	Nakrętka M6 cynkowana	1
9	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Fg	2
10	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn6c	2
11	216.010	Wkład filtrujący	1
12	3252-1109100	Filtr powietrza kpl. (poz. 3÷11)	1

LUBLIN	UKŁAD WYDECHOWY		1992-11	12.03

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	3252-1203010	Rura wydechowa przednia kpl.	1
2	S21-1203019-2	Kołnierz mocowania rury	1
3	PN-90/M-82131	Śruba dwustronna M10-M10×1×35-5.8-Fe/Zn5c	3
4	PN-78/M-82005	Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn9c	3
5	11-5244-1	Strzemię rury wlotowej	2
6	3252-1201000	Tłumik przedni	1
7	292782-P	Nakrętka M10×1	6
8	11-5249-1	Jarzmo rury wlotowej	2
9	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Fg	9
10	PN-86/M-82144	Nakrętka M8×1-5-B-Fe/Zn5c	4
11	20-1203049-2	Nakrętka górna pasa	4
12	A03-1203110	Wieszak zawieszenia rury	1
13	PN-85/M-82242	Śruba M8×25-5.8-B-Fe/Zn5c	4
14	PN-78/M-82005	Podkładka okrągła 8,4 Fe/Zn9c	4
15	12-1203115	Pas zawieszenia	2
16	PN-85/M-82105	Śruba M6×25-5.8-B-Fe/Zn5c	2
17	09-1203122	Obejma rury wylotowej	2
18	3252-1201020	Tłumik	1
19	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	5
20	1.15.040	Jarzmo rury wydechowej	1
21	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	2
22	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 6,1 Fe/Fg	2
23	PN-85/M-82101	Śruba M8×70-5.8-B-Fe/Zn5c	1
24	3252-1203020	Rura wydechowa tylna	1


LUBLIN	UKŁAD CHŁODZENIA		1992-12	13.02

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	PN-85/M-82242	Śruba M8×20-5.8-B-Fe/Zn5c	5
2	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Fg	8
3	3352-1302009	Podkładka uchwytu chłodnicy	2
4	01.15.999.31	Chłodnica wody kpl.	1
5	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	5
6	40317211	Poduszka chłodnicy dolna	1
7	3352-1302.020	Uchwyt chłodnicy górny – lewy	1
8	1.17.012.009574	Korek wlewowy chłodnicy	1
9	4085631	Uszczelka	1
10	FTWS	Termiczny wyłącznik cieplny	1
11	3352-1302021	Uchwyt chłodnicy górny – prawy	1
12	PN-63/M-74905	Opaska A52C	2
13	1.17051/A-030837	Korek spustowy chłodnicy	1
14	PN-63/M-74905	Opaska A45C	2
15	3352-1303010	Przewód wlewowy chłodnica – silnik	1
16	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 6,2 Fe/Fg	2
17	PN-86/M-82144	Nakrętka M6×5-B-Fe/Zn5c	2
18	3352-1303005	Przewód wlewowy górny silnik – chłodnica	1
19	PN-63/M-74905	Opaska B170c	1
20	3252-1311027	Przewód zbiornika	1
21	17-1311030	Korek zbiornika	1
22	17-1311033	Uszczelka korka	1
23	17-1311012	Uchwyt zbiornika	1
24	17-1311020	Zbiornik zasilania kpl.	1
25	3352-1311013	Sworzeń	1
26	PN-85/M-82242	Śruba M8×30-5.8-B-Fe/Zn5c	2
27	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn-2×10	1
28	3352-1302010	Tulejka dystansowa	2
29	3252/1311011	Wspornik mocowania zbiornika	1
30	PN-85/M-82105	Śruba M6×20-5.8-B-Fe/Zn5c	1

LUBLIN	POMPA WODY		1993-06	13.08

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-II	3
2	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 6,1	7
3	4102348	Podkładka	1
4	4197887	Wentylator kpl.	1
5	13824221	Śruba	3
6	12953011	Nakrętka pierścieniowa	1
7	12948101	Podkładka zabezpieczająca	1
8	4081298	Podkładka	1
9	10725911	Nakrętka	3
10	4117396	Pierścień	1
11	4074781	Śruba	3
12	4223745	Łożysko kulkowe	1
13	4025773	Piasta	1
14	4074783	Płytka zabezpieczająca	3
15	4077628	Podkładka	3
16	4078575	Śruba	3
17	4074785	Pierścień	1
18	4117394	Koło pasowe kpl.	1
19	11.26.100.2	Wałek kpl. z łożyskiem pompy wodnej	1
20	1376330	Wkręt	1
21	ZN-89/MP-61Sa-36	Pas klinowy SPZ-947	1
22	4100693	Podkładka dystansowa	3
23	4077627	Sworzeń	3
24	1.9.0439	Przewód	1
25	PL262539	Opaska zaciskowa	2
26	11.26.203.4	Korpus	1
27	1.2.1212	Nakrętka	1
28	1.8.3741	Króciec	1
29	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-II	2
30	PN-82/M-82024	Podkładka 8,2	2
31	4112956	Szczotka elektromagnetyczna kpl.	1
32	4078578	Sprężyna	1
33	11.26.102.2	Uszczelka wałka	1
34	11.26.205.4	Wirnik	1
35	1.9.0391	Uszczelka	1
36	1.7.2127	Pokrywa pompy	1
37	1.9.0417	Uszczelka	1

LUBLIN	POMPA WODY		1993-06	13.08

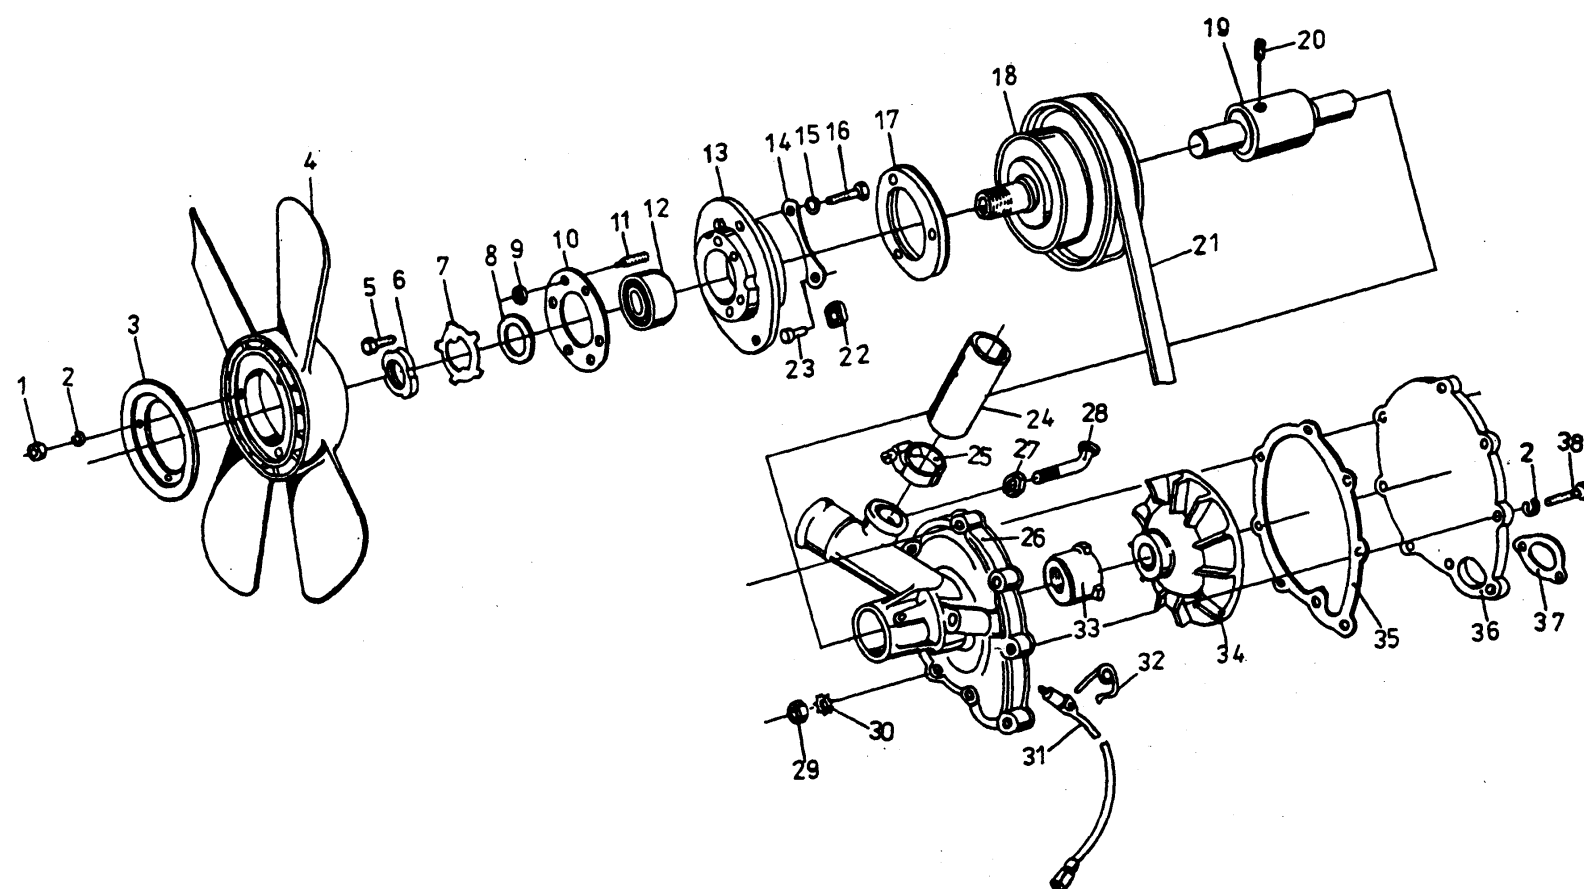

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
38	PN-85/M-82105	Śruba M6×25-5.8-II	4
–	4117401	Wyłącznik automatyczny wentylatora (poz. 5÷18, 22, 23)	1
–	2.75.024 (11.26.012.0)	Pompa wody kpl. (poz. 2, 19, 20, 26, 32÷36, 38÷40)	1

LUBLIN	SPRZĘGŁO kpl.		1993-01	16.01

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	169-1601204	Osłona widełek	1
2	169-1601200	Widełki wyłączające	1
3	216281-P8	Śruba dwustronna M12×1,25×32	4
4	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 12,2 Fe/Fg	4
5	PN-86/M-82144	Nakrętka M12×1,25-5-B-Fe/Fg5c	4
6	PN-90/M-82137	Śruba dwustronna M10×60-8.8-A-Fe/Fg	8
7	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 10,2 Fe/Fg	9
8	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-8-B-Fe/Fg5c	8
9	3252-1601015	Osłona sprzęgła	1
10	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Fg	6
11	290656-P	Śruba M8×1,25×30	6
12	D02-1601090-2	Pierścień dociskowy	1
13	169-1601206	Sprężyna	2
14	17-1601072	Łożysko kulkowe sprzęgła CBK-197	1
15	169-1601182	Tuleja wyłączająca sprzęgła	1
16	169-1601180	Łożysko wyłączające sprzęgła kpl.	1
17	169-1601208	Sworzeń	1
18	20-1601138-21	Okładzina cierna sprzęgła	2
19	4290516	Nit okładziny	16
20	20-1601130-12	Tarcza sprzęgła kpl.	1

LUBLIN	PEDAŁ SPRZĘGŁA		1992-12	16.02

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	3252-3504045	Zabezpieczenie sprężyste pedału	1
2	3252-5100135	Wałek pedałów[1)]	1
3	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn-2,5×16	1
4	3252-1602110	Cięgno sterowania sprzęgłem	1
5	17-3802091	Przelotka	1
6	20-3506046	Tulejka uchwytu przewodu	1
7	3252-1602136	Sworzeń linki sprzęgła	1
8	3251-3504042	Tulejka	1
9	3252-1602030	Pedał sprzęgła	1
10	3252-1602020	Pedał sprzęgła kpl.	1
11	3252-1602205	Klamra zapinająca	1
12	3251-3504048	Sprężyna odciągająca pedał	1
13	4081233	Nakładka stopki pedału	1
14	PN-85/M-82105	Śruba M12×30-5.8-B-Fe/Zn5c	2
15	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 12,2 Fe/Fg	2
16	3252-1602209	Gniazdo oporowe linki	1
17	024385	Nakrętka cięgna	1
18	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	1

[1)] Nie stanowi części zamiennej.

LUBLIN	SKRZYNIA CZTEROBIEGOWA kpl.		1993-04	17.01

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	A13.3-1700010	Skrzynia biegów kpl. (składa się z poz. 1÷17, 23÷46)	1
2	20-1701010-21	Pokrywa łożyska	1
3	20-1701034	Pierścień zabezpieczający	1
4	11-7051-2	Uszczelka pokrywy	1
5	A-2457-1	Korek	2
6	A13.1-1701015	Obudowa skrzyni biegów	1
7	20-1701203-2	Uszczelka pokrywy	1
8	A13.1-1701205-2	Pokrywa tylnego łożyska	1
9	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Fg	17
10	PN-85/M-82242	Śruba M8×25-5.8-II-Fe/Zn5c	17
11	562.66.00	Wyłącznik światła cofania	1
12	A133-3802034	Wałek napędu prędkościomierza	1
13	PN-83/M-86452	Kulka 9,5-IV	5
14	PN-83/M-86456	Kołek K3×9	1
15	705-1702231	Wałek III. i IV. biegu	1
16	705-1702232	Widełki III. i IV. biegu	1
17	PN-89/M-85023	Kołek sprężysty 4×20	2
18	3251-1703084	Uchwyt dźwigni	1
19	06-1703081-1	Osłona dźwigni	1
20	06-1703083	Pierścień osłony	1
21	3251-1703020	Dźwignia zmiany biegów	1
22	258948-P8	Kołek 5×25	1
23	20-1701211	Pierścień uszczelniający	1
24	20-1701240-2	Końcówka kołnierza	1
25	51-3802031	Płytka zabezpieczająca	1
26	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 6,1 Fe/Fg	1
27	PN-85/M-82105	Śruba M6×12-5.8-II-Fe/Zn5c	1
28	A13.1-3802034	Końcówka linki	1
29	705-1702220	Widełki I. i II. biegu z wałkiem kpl.	1
30	705-1702240-1	Widełki tylnego biegu z wałkiem kpl.	1
31	PN-76/M-82001	Zawleczka S4×36	1
32	292917-P2	Nakrętka koronowa M20×1,5	1
33	20-2402064-2	Podkładka	1
34	705-1702125	Sworzeń	1
35	705-1702147	Osłona dźwigni	1
36	PN-81/M-85111	Pierścień ustalający 40W	1
37	705-1702135-2	Sprężyna	1

LUBLIN	SKRZYNIA CZTEROBIEGOWA kpl.		1993-04	17.01

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
38	705-1702138-2	Podkładka	1
39	705-1702139	Pierścień	1
40	705-1702137-1	Tulejka ustalająca	1
41	A13-1702129	Dźwignia zmiany biegów	1
42	705-1702146	Nakrętka	1
43	A13-1702310-21	Zderzak dźwigni	1
44	A13-1702010-1	Pokrywa skrzyni z mechanizmem zmiany biegów	1
45	20-1702014	Uszczelka pokrywy bocznej	1
46	4161588	Sprężyna zatrzasku	3

LUBLIN	SKRZYNIA CZTEROBIEGOWA (elementy wewnętrzne)		1993-06	17.02

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	20-1701034	Pierścień osadczy	1
2	20-1701036	Pierścień osadczy	1
3	20-1701032	Łożysko	1
4	M-7040	Odrzutnik smarów	1
5	705-1701022	Wałek sprzęgłowy kpl.	1
6	PN-87/M-86310	Łożysko igiełkowe K20×26×17	1
7	705-1701048	Pierścień synchronizatora	4
8	605-2604064	Sprężyna synchronizatora	4
9	A13-2604063	Kamień synchronizatora	6
10	705-1701065-1	Piasta sprzęgła kpl.	1
11	705-2604045	Koło zębate III. biegu kpl.	1
13	705-1701041-1	Tulejka wałka głównego	1
14	705-1701061	Podkładka odległościowa	3
15	705-2604038	Koło II. biegu kpl.	4
16	705-1701070-1	Piasta I. i II. biegu kpl.	1
17	705-2604035	Koło zębate I. biegu	1
18	405-6244	Podkładka sprężysta	1
19	705-2604056	Obsada łożyska	1
20	PN-87/M-86160	Łożysko 3206	1
21	705-1701192	Pierścień oporowy	1
22	A13-3802033	Koło zębate napędu prędkościomierza	1
23	705-1701105	Wałek główny skrzyni biegów	1
24	M-7119	Podkładka oporowa	1
25	M-7118	Łożysko wałeczkowe	1
26	705-1701050	Blok kół zębatych	1
27	705-1701051	Oś bloku kół	1
28	705-1701052	Tuleja odległościowa	1
29	M-7121	Łożysko wałeczkowe	1
30	705-1701062	Podkładka oporowa	x
30	705-1701063	Podkładka oporowa	x
30	705-1701064	Podkładka oporowa	x
31	A-7143-3	Tuleja koła zębatego biegu tylnego	1
32	705-1701080	Koło zębate biegu tylnego kpl.	1
33	705-1701084	Oś koła	1
34	11-7155	Płytka zabezpieczająca	1
35	PN-77/M-82008	Podkładka Z 10,2 Fe/Fg	1
36	PN-85/M-82242	Śruba zabezpieczająca M10×16-5.8-B-Fe/Zn6c	1

x – wg potrzeb

LUBLIN	WAŁ NAPĘDOWY DZIELONY DO MOSTU HIPOIDALNEGO		1993-02	22.01

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	10.026.0.101	Złącze kołnierzowe	2
2	10.431.0.000	Krzyżak z łożyskiem kpl.	3
3	10.080.0.702	Pierścień osadczy	12
4	30.066.0.501	Płytka wyważająca	x[2]
5	10.271.5.301	Rura wału przedniego	1
6	4160704	Odrzutnik	2
7	4060453	Podpora wału	1
8	62205-2RS	Łożysko podpory wału	1
9	PN-81/M-85111	Pierścień osadczy 52W	1
10	10.776.5.000	Wał przedni z łożyskiem	1
10	10.775.5.000	Wał przedni z łożyskiem[3]	1
11	10.062.0.101	Złącze rozwidlone stałe	1
12	4593215	Nakrętka (ES)	1
13	PN-76/M-86002	Smarowniczka St M6×1-H-Fe/Zn-m-12c	4
14	10.038.0.902	Uszczelniacz krzyżaka	12
15	10.723.5.000	Wał napędowy tylny	1
16	10.312.2.000	Złącze przesuwne kpl.[1]	1
17	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn-3,2×12	1
18	02.862.5.501	Taśma zacisku	1
19	02.861.9.501	Uchwyt zacisku	1
20	10.137.0.601	Wkładka osłony	1
21	10.017.0.802	Osłona gumowa	1
22	10.317.0.000	Osłona gumowa kpl.	1
23	10.224.5.301	Rura wału tylnego	1
1÷23	10.905.5.000	Wał napędowy kpl.[3]	1
1÷23	10.906.5.000	Wał napędowy kpl.	1
24	02.862.0.701	Opaska zaciskowa kpl.	1
25	11.557.5.030	Podpora wału	1

[1] W skład zestawu napędowego wchodzą poz. 2, 3, 13, 16 i końcówka z wielowpustem 10.003.2.101 wchodzącym w skład poz. 23.
[2] Według potrzeb.
[3] Stosowane zastępczo.

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	3302-2400000	Tylny most kpl. hipoidalny (z hamulcami i przewodami)	1
2	3302-2401020	Pochwa tylnego mostu prawa kpl.	1
3	1.28.026/B	Korek bez wkładki magnetycznej (22×1,5)	1
4	1.28.026-010823	Korek z wkładką magnetyczną (22×1,5)	1
5	PN-86/M-86220	Łożysko zewnętrzne wałka napędzanego (33207A)	1
6	3502-2402083	Pierścień oporowy uszczelniacza	1
7	3502-2402080	Uszczelniacz wałka napędzającego	1
8	3302-2402090	Końcówka kołnierzowa wałka napędzającego kpl.	1
9	1.40442/71	Nakrętka	1
10	1.45.235-132 CB.0A.1	Podkładka	1
11	3502-2401016	Pokrywa łożyska mechanizmu różnicowego – prawa	1
11	3502-2401015	Pokrywa łożyska mechanizmu różnicowego – lewa	1
12	3502-2401017	Śruba M12×60	4
13	3302-2402066	Tulejka oporowa łożyska	1
14	298430-P	Odpowietrznik kpl.	1
15	3502-2401010	Obudowa przekładni głównej kpl.	1
16	3302-2400150	Przekładnia główna w obudowie kpl. (z mechanizmem różnicowym)	1
17	3302-2401021	Pochwa tylnego mostu lewa kpl.	1
18	3202-2403054	Podkładka regulacyjna (g = 5,40 mm)	2
18	3202-2403055	Podkładka regulacyjna (g = 5,45 mm)	2
18	3202-2403056	Podkładka regulacyjna (g = 5,50 mm)	2
18	3202-2403057	Podkładka regulacyjna (g = 5,55 mm)	2
18	3202-2403058	Podkładka regulacyjna (g = 5,60 mm)	2
18	3202-2403059	Podkładka regulacyjna (g = 5,65 mm)	2
18	3202-2403061	Podkładka regulacyjna (g = 5,70 mm)	2
18	3202-2403062	Podkładka regulacyjna (g = 5,75 mm)	2
18	3202-2403063	Podkładka regulacyjna (g = 5,80 mm)	2
18	3202-2403064	Podkładka regulacyjna (g = 5,85 mm)	2
18	3202-2403065	Podkładka regulacyjna (g = 5,90 mm)	2

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
18	3202-2403066	Podkładka regulacyjna (g = 5,95 mm)	2
18	3202-2403067	Podkładka regulacyjna (g = 6,00 mm)	2
18	3202-2403068	Podkładka regulacyjna (g = 6,05 mm)	2
18	3202-2403069	Podkładka regulacyjna (g = 6,10 mm)	2
19	3202-2403050	Łożysko stożkowe mechanizmu różnicowego kpl.	2
20	PN-86/M-86220	Łożysko wewnętrzne wałka napędowego (32308A)	1
21	3202-2402047	Podkładka regulacyjna (g = 2,40 mm)	1
21	3202-2402048	Podkładka regulacyjna (g = 2,45 mm)	1
21	3202-2402049	Podkładka regulacyjna (g = 2,50 mm)	1
21	3202-2402051	Podkładka regulacyjna (g = 2,55 mm)	1
21	3202-2402052	Podkładka regulacyjna (g = 2,60 mm)	1
21	3202-2402053	Podkładka regulacyjna (g = 2,65 mm)	1
21	3202-2402054	Podkładka regulacyjna (g = 2,70 mm)	1
21	3202-2402055	Podkładka regulacyjna (g = 2,75 mm)	1
21	3202-2402056	Podkładka regulacyjna (g = 2,80 mm)	1
21	3202-2402057	Podkładka regulacyjna (g = 2,85 mm)	1
21	3202-2402058	Podkładka regulacyjna (g = 2,90 mm)	1
21	3202-2402059	Podkładka regulacyjna (g = 2,95 mm)	1
21	3202-2402061	Podkładka regulacyjna (g = 3,00 mm)	1
21	3202-2402062	Podkładka regulacyjna (g = 3,05 mm)	1
21	3202-2402063	Podkładka regulacyjna (g = 3,10 mm)	1
22	3302-2402025	Wałek napędzający przekładni głównej	1
23	3202-2403044	Podkładka koronki (g = 1,45 mm)	2
23	3202-2403045	Podkładka koronki (g = 1,50 mm)	2
23	3202-2403046	Podkładka koronki (g = 1,55 mm)	2
23	3202-2403047	Podkładka koronki (g = 1,60 mm)	2
24	3202-2403048	Koronka mechanizmu różnicowego	2
25	3202-2403084	Pierścień mocujący łożysko półosi	2
26	U 499 – U 460L	Łożysko półosi kpl.	2
27	3302-2403102	Pierścień dociskowy łożyska półosi	2
28	3302-2403103	Pierścień uszczelniający łożysko półosi	2
29	PN-81/M-86960	Pierścień uszczelniający A52×68×8	2
30	3302-2403100	Pierścień dociskowy łożyska półosi kpl. (poz. 29, 30, 31)	2

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
31	3502-2401018	Pokrywa obudowy przekładni głównej	1
32	3502-2401019	Uszczelka pokrywy	1
33	3302-2402026	Koło talerzowe przekładni głównej	1
34	3302-2403032	Obudowa mechanizmu różnicowego	1
35	3502-2403027	Śruba M12×1,25×25	10
36	3202-2403049	Satelita mechanizmu różnicowego	2
37	PN-89/M-85021	Kołek walcowy 6×50A	1
38	3302-2403052	Sworzeń satelitów	1
39	3302-2403092	Tulejka ustalająca łożysko	2
40	3302-2403094	Pierścień filcowy	2
41	3302-2403106	Uszczelka pokrywy łożyska półosi	2
42	3302-2403083	Pokrywa łożyska półosi	2
43	20-3103008-2	Śruba koła	10
44	3302-2403072	Półoś tylnego mostu	2
45	3302-2403073	Półoś tylnego mostu ze śrubami	2
46	3202-2401029	Śruba M8×14	10
47	PN-88/S-91240/62	Nakrętka M14×1,5×18/60°-8	10
48	3302-2401005	Obudowa przekładni głównej tylnego mostu z pochwami kpl. (poz. 2, 15, 17)	1
49	3302-2400050	Przekładnia główna z pochwami w obudowie kpl.	1
50	3302-2402010	Wałek napędzający i koło talerzowe przekładni głównej (41/9) kpl. (poz. 22 i 33)	1
51	3302-2403010	Mechanizm różnicowy kpl. (poz. 23, 24, 34, 36, 37, 38)	1
52	3302-2403000	Mechanizm różnicowy z przekładnią główną kpl. (poz. 35, 50, 51)	1
53	3302-2403070	Półoś tylnego mostu kpl. (poz. 25, 26, 30, 39, 40, 41, 42, 45)	2
54	17-3502115-2	Śruba tarczy hamulcowej M10	8
55	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 10,2 Fe/Fg	8

LUBLIN	RAMA SAMOCHODU		1993-02	28.01

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	3302-2801098	Poprzeczka przednia ramy kpl.	1
2	PN-86/M-82144	Nakrętka M10×1,25-8-B-Fe/Zn5c	8
3	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 10,2 Fe/Fg	18
4	PN-85/M-82242	Śruba M10×20-5.8-Fe/Zn5c	8
5	3351-2905060	Wspornik amortyzatora przedniego	2
6	PN-85/M-82101	Śruba M10×1,25×80-5.8-B-Fe/Zn5c	8
7	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B-Fe/Zn5c	8
8	3352-2801006	Rama samochodu skrzyniowego kpl.	1
8	3302-2801006	Rama samochodu furgon kpl.	1
8	3333-2801006	Rama karetki pogotowia ratunkowego kpl.	1
9	PN-85/M-82105	Śruba M8×16-5.8-B-Fe/Zn5c	4
10	PN-78/M-82005	Podkładka okrągła 8,4 Fe/Zn9c	4
11	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Fg	4
12	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	4
13	3352-2201032	Poprzeczka wału napędowego	1
14	10112-1/21647/21	Nakrętka M10×1,25	2
15	3502-2912033	Zderzak zawieszenia tylnego	2

LUBLIN	ZDERZAK PRZEDNI		1993-02	28.02

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	PN-85/M-82105	Śruba M10×22-8.8-B-Fe/Zn5c	4
2	PN-78/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn9c	8
3	3251-8211010	Zderzak przedni kpl.	1
4	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 10,2 Fe/Zn5c	4
5	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B-Fe/Zn5c	4
6	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4 Fe/Zn9c	8
7	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 6,1 Fe/Fg	8
8	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	8
9	PN-85/M-82105	Śruba M6×20-5.8-B-Fe/Zn5c	8
10	3251-8211097	Nakładka	4
11	3251-8211096	Łącznik	2

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	3302-8212010	Zderzak tylny prawy	1
2	3302-8212011	Zderzak tylny lewy	1
3	PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn9c	4
4	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Zn5c	8
5	PN-85/M-82105	Śruba M8×16-5.8-B-Fe/Zn5c	4
6	3302-8212048	Korek	4
7	3252-2804015	Wspornik poprzeczki tylnej lewy kpl.	1
8	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 10,2 Fe/Zn5c	8
9	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn5c	8
10	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	4
11	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn5c	4
12	PN-85/M-82101	Śruba M10×70-8.8-B-Fe/Zn5c	2
13	PN-85/M-82101	Śruba M10×65-8.8-B-Fe/Zn5c	2
14	3252-2804040	Ucho holownicze tylne samochodu skrzyniowego	1
15	PN-78/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn5c	8
16	3252-2804014	Wspornik poprzeczki tylnej prawy kpl.	1
17	3352-2804060	Poprzeczka kpl.	1
18	3251-2804041	Zderzak poprzeczki tylnej ramy kpl.	2
19	PN-85/M-82105	Śruba M10×25-8.8-B-Fe/Zn5c	4
20	3352-2804070	Poprzeczka tylna ze zderzakami gumowymi kpl. (poz. 17 i 18)	1
21	3302-5002060	Ucho holownicze tylne furgonu kpl.	2
22	PN-78/M-82005	Podkładka 13 Fe/Zn9c	2
23	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 12,2 Fe/Zn5c	2
24	PN-85/M-82242	Śruba M12×1,25×25-5.8-B-Fe/Zn5c	2

LUBLIN	STOPIEŃ BOCZNY PRAWY I TYLNY		1992-12	28.04

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	3332-8213030	Stopień tylny kpl.	1
2	PN-85/M-82241	Śruba M10×1,25×35-5.8-B-Fe/Zn5c	4
3	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 10,2 Fe/Zn5c	4
4	PN-59/M-82030	Podkładka 10,5 Fe/Zn9c	4
5	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	2
6	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Zn5c	4
7	PN-59/M-82030	Podkładka 8,5 Fe/Zn9c	6
8	PN-85/M-82105	Śruba M8×16-5.8-B-Fe/Zn5c	3
9	3312-8214052	Płytka	1
10	PN-85/M-82105	Śruba M8×20-5.8-Fe/Zn5c	1
11	3312-8214020	Stopień boczny prawy kpl.	1

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	PN-86/M-82144	Nakrętka M14×1,5-10-B-Fe/Zn5c	6
2	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 14,2 Fe/Fg	6
3	PN-78/M-82005	Podkładka 15 Fe/Zn5c	2
4	3352-2901013	Tuleja GM 46/18 kpl.	2
5	19-2912068	Tulejka odległościowa śruby skuwki resoru	8
6	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	8
7	3352-2901071	Strzemię resoru przedniego	4
8	PN-85/M-82241	Śruba M8×85-5.8-B-Fe/Zn5c	8
9	10112-1/21647/11	Nakrętka M10×1,25	2
10	3502-2901030	Nakładka resoru przedniego	2
11	3352-2901036	Sworzeń resoro-zderzaka	2
12	3352-2901033/1	Resoro-zderzak zawieszenia przedniego	2
13	3352-2901035	Miska resoru pomocniczego górna	2
14	3352-2901016	Tuleja GM 38/14 kpl.	2
15	3352-2901040	Wieszak resoru przedniego z tuleją GM kpl.	2
16	3352-2901038	Sworzeń resoru przedniego – przedni	2
17	3352-2901065	Skuwka pióra trzeciego	4
18	PN-88/M-82952	Nit 10×18-B	8
19	3352-2901069	Śruba ściągająca pióra resoru przedniego	2
20	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 12,2 Fe/Fg	8
21	PN-86/M-82155	Nakrętka M12×1,25-8-B-Fe/Zn5c	8
22	3352-2901068	Pióro szóste	2
23	3352-2901064	Pióro piąte	2
23	3352-2901063	Pióro piąte ze skuwkami kpl.	2
24	3352-2901062	Pióro czwarte	2
25	3352-2901058	Pióro trzecie ze skuwkami kpl.	2
25	3352-2901059	Pióro trzecie	2
26	3352-2901057	Pióro drugie	2
27	3352-2901056	Pióro pierwsze	2
28	3352-2912050	Sworzeń resoru	4
29	3352-2901065	Skuwka pióra trzeciego	4
30	3352-2901009	Resor przedni kpl. (poz. 1÷6, 14, 16÷19, 22÷29)	1

LUBLIN	AMORTYZATORY PRZEDNIE		1993-03	29.05

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	030.1.28.00	Amortyzator przedni kpl.	2
2	27.29.00.03	Silentblok	2
3	3251-2905011	Śruba	2
4	17-3001032	Nakrętka	4
5	PN-76/M-82001	Zawleczka S 3,2×25	4
6	17-2915015	Podkładka	2
7	814677	Tuleja elastyczna	4

STABILIZATOR OSI PRZEDNIEJ

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	3352-2906030	Łącznik stabilizatora kpl.	2
2	3251-2906035	Tulejka sprężysta	8
3	3251-2906034	Sworzeń przegubu górnego	2
4	3251-2906020	Gniazdo obejm	2
5	3251-2906021	Poprzeczka strzemienia	2
6	3251-2906023	Podkładka odginana	4
7	10112-1/21647/11	Nakrętka M10×1,25	8
8	3352-2906016	Stabilizator osi przedniej	1
9	3251-2906022	Strzemię obejmy	2
10	3251-2906041	Śruba przegubu dolnego	2
11	PN-82/M-82024	Podkładka 10,5 Fe/Fg	4
12	3251-2906036	Płytka	2
13	3251-2906042	Tulejka dystansowa	2
14	3251-2906019	Obejma tulei przednia	2
15	3251-2906017	Tuleja stabilizatora	2
16	3251-2906018	Obejma tulei tylna	2
17	PN-88/M-82952	Nit 5×14-B	8
18	3352-2906015	Stabilizator osi przedniej z łożyskami kpl.	1

LUBLIN	RESORY TYLNE I UCHWYTY		1993-02	29.12

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	3352-2912050	Sworzeń resoru	3
2	3352-2912009	Resor tylny kpl.	1
3	3352-2912013	Tuleja GM-50/14 kpl.	3
4	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 14,2 Fe/Fg	3
5	PN-86/M-82144	Nakrętka M14×1,5-10-B-Fe/Zn5c	3
6	3352-2912059	Pióro czwarte ze skuwkami kpl.	1
7	3352-2912025	Skuwka otwarta	1
8	PN-88/M-82952	Nit 10×20-B	1
9	PN-86/M-82155	Nakrętka M14×1,5-10-B-Fe/Zn5c	4
10	3351-2912033	Podkładka zabezpieczająca	2
11	3351-2912031	Nakładka strzemion resoru	1
12	12164711	Nakrętka M10×1,25	1
13	3352-2912070	Śruba ściągająca pióra resoru	1
14	3352-2912072	Strzemię resoru tylnego	2
15	3352-2912056	Pióro pierwsze	1
16	3352-2912057	Pióro drugie	1
17	3352-2912058	Pióro trzecie	1
18	3352-2912060	Pióro czwarte	1
19	3352-2912062	Pióro piąte	1
20	3352-2912063	Pióro szóste	1
21	3352-2912965	Pióro siódme	1
22	3352-2912067	Pióro ósme	1
23	3352-2912068	Pióro dziewiąte	1
24	PN-85/M-82241	Śruba M8×85-5.8-B-Fe/Zn5c	2
25	19-2912068	Tulejka odległościowa śruby skuwki resoru	2
26	3352-2912061	Skuwka pióra czwartego	2
27	3352-2912041	Wieszak resoru tylnego spawany kpl.	1
28	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	2
29	PN-88/M-82952	Nit 10×18	2

LUBLIN	AMORTYZATORY TYLNE		1993-01	29.15

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	011.2.28.00	Amortyzator tylny kpl.	2
2	07.00.27.00	Tuleja gumowa	2
3	09.00.33.08	Tuleja metalowa	2
4	3251-2915010	Śruba	2
5	PN-86/M-82153	Nakrętka M12×1,25-04-B-Fe/Zn5c	4
6	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 12,2 Fe/Fg	4
7	17-2915015	Podkładka	2
8	814677	Tuleja elastyczna	4

LUBLIN	BELKA OSI PRZEDNIEJ I ZWROTNICE		1993-06	30.01

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	3251-3001030	Zwrotnica z nakrętką prawa kpl.	1
1	3251-3001040	Zwrotnica z tulejami i bieżnią uszczelniacza prawa kpl.	1
1	3251-3001031	Zwrotnica z nakrętką lewa kpl.	1
1	3251-3001041	Zwrotnica z tulejami i bieżnią uszczelniacza lewa kpl.	1
2	260313-P	Zaślepka otworu sworznia zwrotnicy	4
3	3251-3001055	Sworzeń zwrotnicy	2
4	3251-3001015	Belka osi przedniej	1
5	3251-3001025	Klin sworznia zwrotnicy	2
6	20-3001022	Podkładka regulacyjna zwrotnicy	x
7	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 12,2 Fe/Fg	2
8	PN-86/M-82144	Nakrętka M10×1,25-5-B-Fe/Zn5c	2
9	PN-76/M-86003	Smarowniczka kątowa StB $^{1}/8$"-90°-Fe/Zn5c	4
10	01.02.14	Tuleja zwrotnicy	4
11	3251-3001052	Zwrotnica prawa	1
11	3251-3001053	Zwrotnica lewa	1
12	20-3001016	Bieżnia uszczelniacza	2
13	292957-P2	Nakrętka czopa zwrotnicy M24×1,5	2
14	3251-3001010	Belka osi przedniej ze zwrotnicami kpl.	1
15	PN-81/M-85111	Pierścień osadczy z 16 Fe/Fg	2
16	3251-3001018	Sworzeń	2
17	51205z	Łożysko kulowe wzdłużne	2
18	1/07910/11	Nakrętka M10×1,25	2
19	3352-3001026	Śruba ogranicznika zwrotnicy	2
20	17-3001032	Nakrętka specjalna	2
21	3251-3001019	Tuleja	2
22	PN-76/M-82001	Zawleczka S-5×45	2

x – wg potrzeb.

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	PN-76/M-82001	Zawleczka S-3,2×28	4
2	17-3003055	Nakrętka specjalna	4
3	3251-3001059	Dźwignia zwrotnicy drążka poprzecznego – lewa	1
3	3251-3001058	Dźwignia zwrotnicy drążka poprzecznego – prawa	1
4	027180005350	Końcówka drążka kierowniczego – lewa kpl.	2
5	3352-3003012	Drążek kierowniczy poprzeczny	1
6	PN-76/M-82001	Zawleczka S-2×20	4
7	PN-86/M-82148	Nakrętka koronkowa 2M8-8-A-Fe/Zn5c	4
8	027180006350	Końcówka drążka kierowniczego – prawa kpl.	2
9	3352-3003100	Śruba M8×40	4
10	20-3003078-1	Obejma zacisku drążka kierowniczego	4
11	3352-3003010	Drążek kierowniczy poprzeczny kpl.	1
12	3352-3003022	Drążek kierowniczy podłużny	1
13	3352-3003020	Drążek kierowniczy podłużny kpl.	1
14	3352-3001057	Dźwignia zwrotnicy drążka podłużnego	1

LUBLIN	KOŁA, PIASTY PRZEDNIE I BĘBNY HAMULCOWE		1993-03	31.03

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	PN-82/C-94300.050	Opona 185R15C tubeless/8PR D101I	5
2	PN-88/S-91240/62	Nakrętka mocowania koło CM14×1,5×18/60°-8	20
3	3352-3101041	Obręcz koła 5 1/2 J×15A-H1 kpl. malowane	5
4	3151-3103010	Piasta koła z bębnem hamulcowym kpl.	2
5	3251-3501075	Bęben hamulcowy	2
6	17-3103065	Pokrywa piasty	2
7	51-3103030	Podkładka oporowa	2
8	PN-86/M-86220	Łożysko stożkowe 30305A	2
9	3251-3103015	Piasta koła przedniego	2
10	20-3103008-2	Śruba mocowania koła	10
11	PN-86/M-86220	Łożysko stożkowe 30207A	2
12	20-3103038-2	Uszczelniacz piasty A48×72,5×10	2
13	BN-83/3621-02	Ciężarek wyważający RA20×2,5	x
13	BN-83/3621-02	Ciężarek wyważający RA40×2,5	x
13	BN-83/3621-02	Ciężarek wyważający RA60×2,5	x
13	BN-83/3621-02	Ciężarek wyważający RA100×2,5	x
14	PN-86/C-94300/103	Kapturek B-Pa	5
15	PN-74/C-94300/104	Wkładka zaworu dętki A lub B	5
16	PN-85/C-94300/096	Zawór GP-7-15,2-M	5
17	Fiat 10532	Wkręt TS z wgłębieniem krzyżakowym M8×1,25×16	6
18	3352-3101040	Koło ogumione kpl. (bez dętki)	5
19	PN-85/C-94300/081	Dętka 6.40/6.70/175/7.35/185-15 Butyl – GPS∅11,5 gat. I[1)]	5
20	3352-3101050	Koło ogumione kpl. (z dętką)[1)]	5

x – wg potrzeb.
[1)] Stosować tylko w uzasadnionych przypadkach (nie pokazano na rysunku).

LUBLIN	WAŁ I KOŁO KIEROWNICY		1992-11	34.00


Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	3252-8205032	Osłona kolumny kierownicy – górna	1
2	3252-8205042	Osłona kolumny kierownicy – dolna	1
3	PN-79/M-83106	Wkręt samogwintujący A-Gb-3,9×16 Fe/Zn5c	7
4	3252-3403012	Pierścień mocujący	1
5	12791-1/42115/80	Kostka typ B/1	5
6	3252-3403010	Uszczelnienie wału	1
7	10633-1/76805/07	Wkręt do blach typ AB 4,9×15,9	1
8	10633-1/76811/07	Wkręt do blach typ AB 4,9×44,4	4
9	02.054.2.702	Śruba	2
10	41.855.2.000	Wałek przedni z wyrównaniem długości	1
11	41.019.0.902	Uszczelka	1
12	3352-3402030	Nakładka koła kierownicy	1
13	3352-3402010	Koło kierownicy	1
14	PN-86/M-82153	Nakrętka M16×1,5-0.4-A-Fe/Zn5c	1
15	3352-3402040	Podkładka koła kierownicy	1
19	41.365.2.000	Wałek górny z tuleją	1
20	41.156.0.702	Sprężyna	2
21	03.124.2.702	Nakrętka zabezpieczająca	2
22	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	4
23	4289140	Podkładka	2
24	41.381.4.000-1	Wspornik kompletny	1
25	41.441.0.702 (CBK-157)	Łożysko kulkowe skośne	2
26	4372991	Spinka	1
27	10172-1/26381/01	Podkładka	1
28	10631-1/76715/07	Wkręt do blach 4,9×25,4	1
29	PN-81/M-85111	Pierścień osadczy	1
30	41.121.0.601	Podkładka oporowa	1
31	PN-79/M-82019	Podkładka okrągła A6,6-Fe/Zn9c	4
32	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 6,1 Fe/Zn5c	4
33	PN-85/M-82105	Śruba M6×20-5.8-B-Fe/Zn5c	4

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	60.810.3.000	Przekładnia kierownicza kpl.	1
2	61.320.0.702	Łożysko igiełkowe (wg kat. RIV nr 616156)	1
3	60.212.0.000	Wałek główny kpl. (z rolką)	1
4	61.121.0.401	Obudowa śruby regulacyjnej	1
5	61.014.1.401	Śruba regulacyjna	1
6	61.166.0.501	Pokładka śruby regulacyjnej	1
7	03.152.0.702	Nakrętka uszczelniająca	1
8	61.133.0.702	Śruba pokrywy bocznej	4
9	03.551.3.702	Korek C-St M12×1,5	2
10	61.208.3.000	Pokrywa boczna	1
11	61.106.2.702	Uszczelka pokrywy bocznej	1
12	PN-86/M-82153	Nakrętka M-22×1,5-0.5-A-Fe/Zn6c	1
13	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 12,2 Fe/Fg	3
14	60.243.5.000	Wałek kierowniczy kpl. (ze ślimakiem)	1
15	60.107.0.501	Podkładka regulacyjna (wg potrzeb)	1
15	60.107.1.501		
16	60.311.0.702	Łożysko stożkowe wewnętrzne	1
17	60.202.1.000	Obudowa przekładni kpl.	1
18	60.126.0.301	Tulejka ustalająca	2
19	60.020.0.702	Tuleja wału głównego	1
20	60.101.0.702	Uszczelniacz wału głównego	1
21	PN-85/M-82105	Śruba M12×45-P-8.8-B-Fe/Zn5c	3
22	3352-3401090	Ramię przekładni kierowniczej	1
23	60.312.0.702	Łożysko stożkowe zewnętrzne	1
24	03.985.0.702	Pierścień uszczelniający	1
25	60.073.0.401	Nakrętka regulacyjna	1
26	61.103.0.702	Pierścień uszczelniający	1
27	60.100.1.802	Osłona	1
28	PN-82/M-82011	Podkładka odginana 23 Fe/Zn6c	1

LUBLIN	TARCZA HAMULCOWA PRZEDNIA		1993-03	35.01

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	29-073-P8	Śruba M12×1,25×25	8
2	PN-85/M-82242	Śruba M8×16-8.8-B-Fe/Zn5c	16
3	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Fg	16
4	17-35-1023	Tarcza hamulcowa przednia kpl. } zamienne	1
4	17-3501023-1	Tarcza hamulcowa przednia kpl. } zamienne	1
5	17-3501310	Tarcza hamulcowa przednia ze szczękami kpl. prawa } zamienne	1
5	17-3501010-21	Tarcza hamulcowa przednia ze szczękami kpl. prawa } zamienne	1
5	17-3501311	Tarcza hamulcowa przednia ze szczękami kpl. lewa } zamienne	1
5	17-3501011-21	Tarcza hamulcowa przednia ze szczękami kpl. lewa } zamienne	1
6	PN-85/M-82215	Wkręt M5×12-4.8-B-Fe/Zn6c	4
7	17-3501105	Sprężyna dociskająca szczęki	4
8	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 5,1 Fe/Fg	4
9	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-B-Fe/Zn5c	4
10	12-3501048-1	Odpowietrznik	2
11	4097367	Osłona odpowietrznika	2
12	CHR-32-101	Korpus cylinderka	2
13	CHR-32-103	Pierścień uszczelniający	2
14	CHR-32-102	Tłoczek	2
15	CHR-32-104	Tulejka sprężysta samoregulacji	2
16	CHR-32-106	Sworzeń rozpierający	2
17	CHR-32-105	Osłona gumowa cylinderka	2
18	CHR-32	Cylinderek hamulcowy kół przednich kpl. z samoregulacją	1
19	293910-P	Nit drążony 4×7[1]	48
20	17-3501095	Okładzina szczęki[1]	4
20	17-3501096	Okładzina szczęki	4
20	N1034-005	Okładzina szczęki bezazbestowa	4
21	17-3501090-21	Szczęka hamulcowa z okładziną kpl. (ZCH Skarżysko Kamienna)	4
21	17-3501090-1	Szczęka hamulcowa z okładziną kpl. (ZM Włocławek)	4
22	PN-86/M-82159	Nakrętka M12×1,25-0.5-B-Fe/Zn5c	8
23	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn3,2×28	8


LUBLIN	TARCZA HAMULCOWA PRZEDNIA		1993-03	35.01

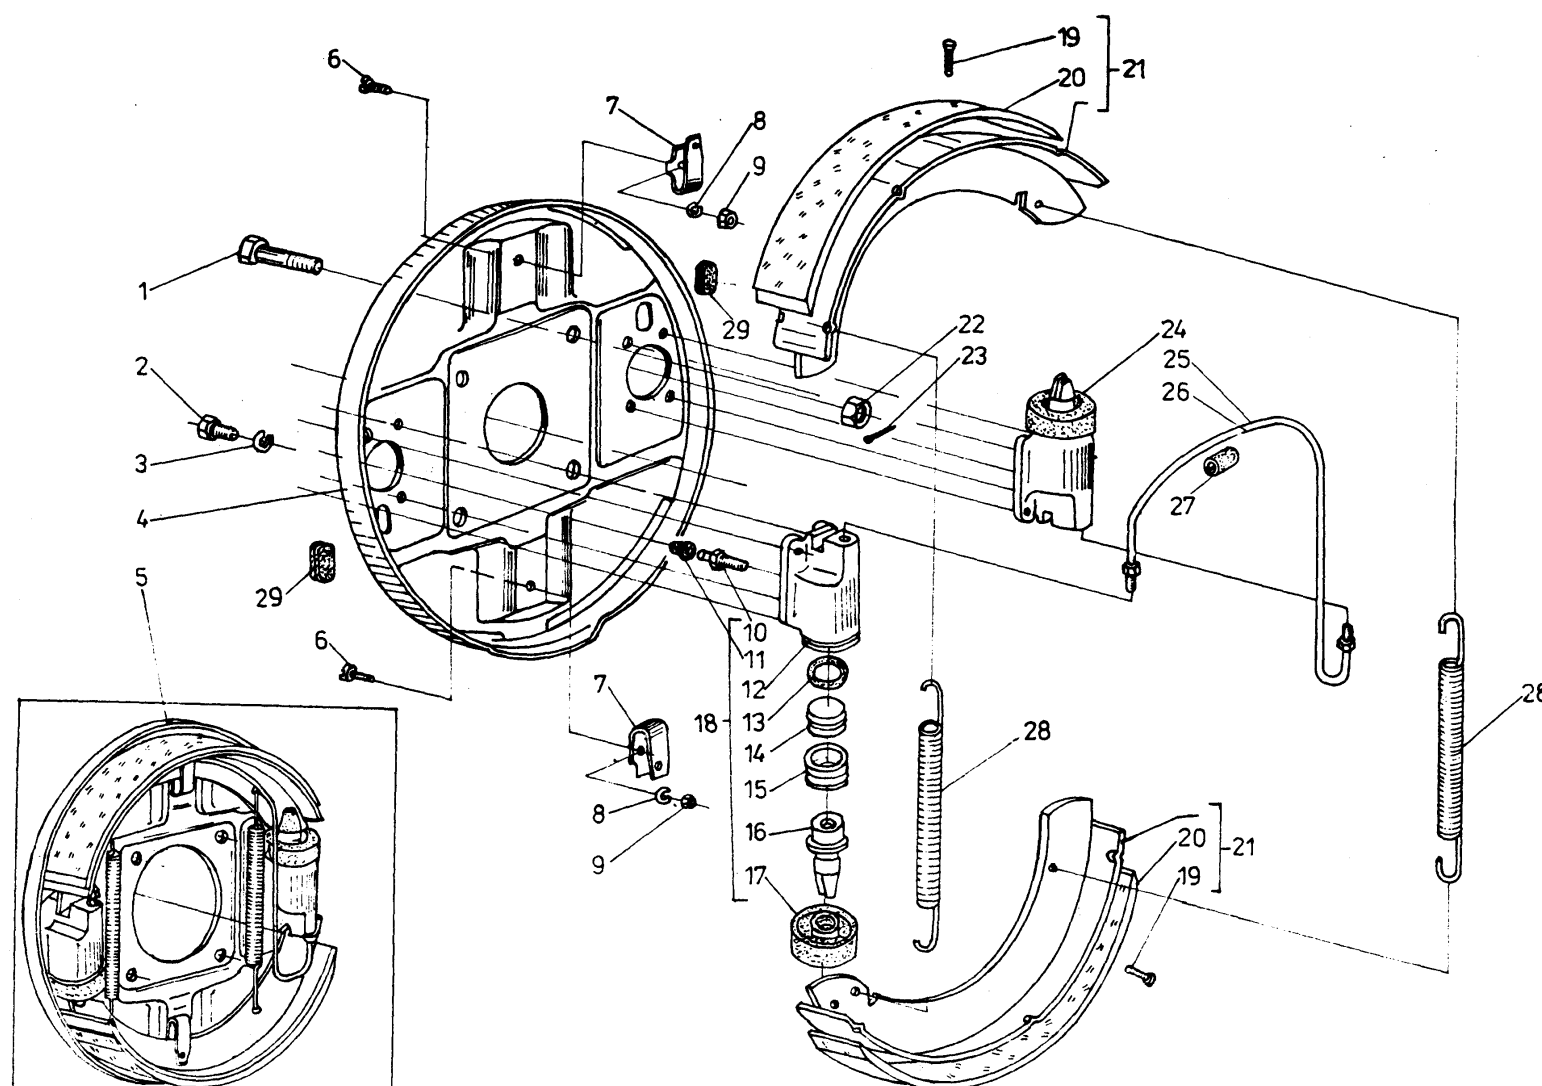

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
24	CHR-32-2	Cylinderek hamulcowy kół przednich z samoregulacją[2]	2
25	17-3501211	Przewód hamulcowy koła lewego kpl.	1
26	17-3501210	Przewód hamulcowy koła prawego kpl.	1
27	17-3501216	Tulejka gumowa	2
28	17-3501102	Sprężyna ściągająca szczęki	4
29	40-3501118	Zaślepka gumowa	4

[1] Tylko na części zamienne.
[2] Bez poz. 10 i 11.

LUBLIN	TARCZA HAMULCOWA TYLNA Z MECHANIZMEM SAMOREGULACJI		1992-10	35.02

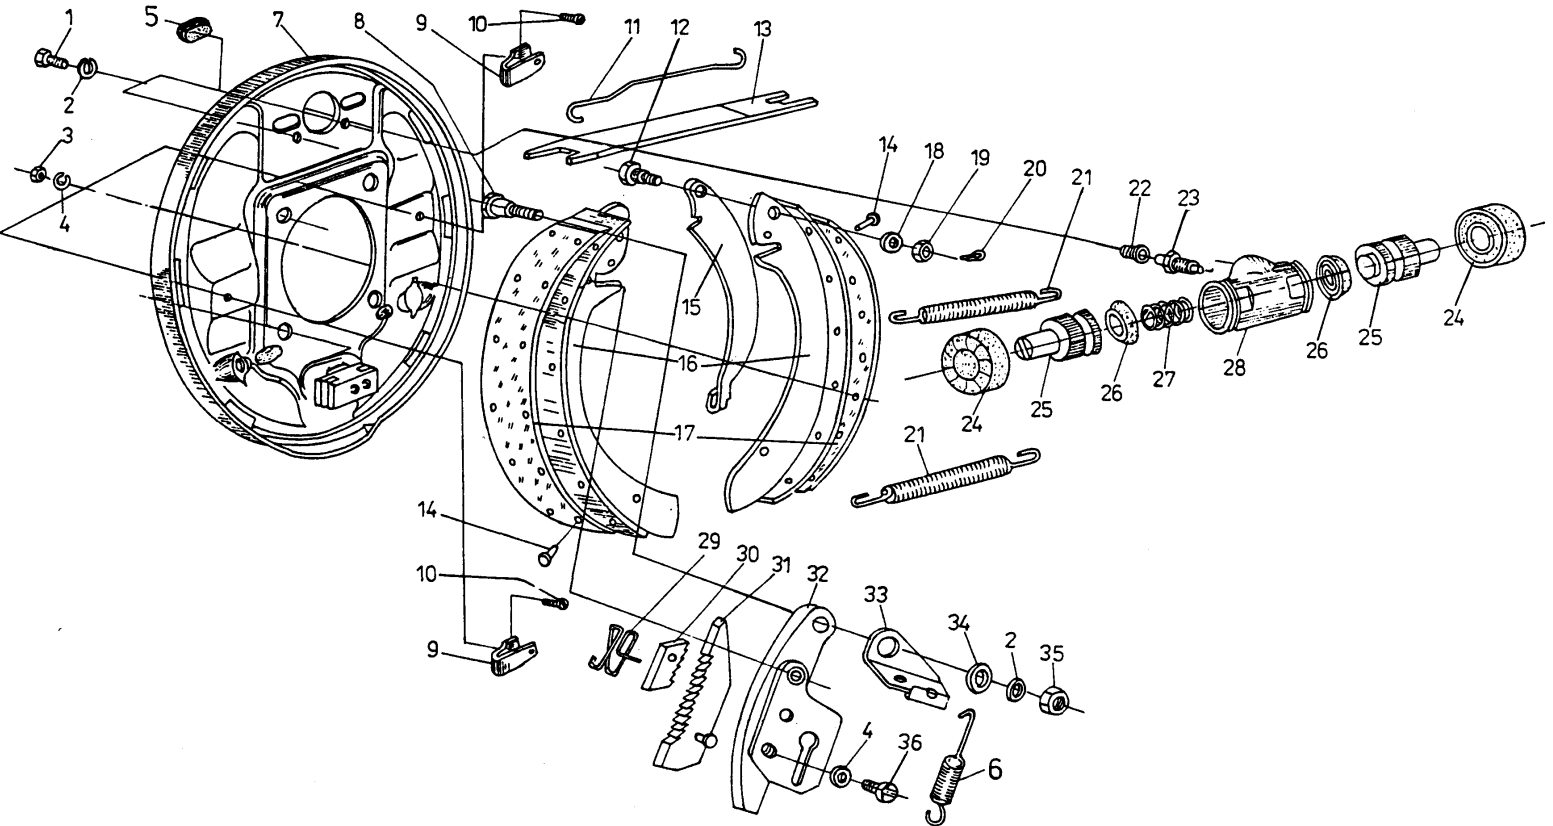

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	PN-85/M-82242	Śruba M8×16-5.8-B-Fe/Zn5c	4
2	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Fg	6
3	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-5-8-Fe/Zn5c	4
4	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 5,1 Fe/Fg	6
5	40-3501118	Zaślepka	4
6	18-3502143	Sprężyna	2
7	17-3502020-2	Tarcza hamulcowa tylna prawa	1
7	17-3502021-2	Tarcza hamulcowa tylna lewa	1
7	18-3502010-2	Tarcza hamulcowa tylna prawa ze szczękami kpl.[2]	1
7	18-3502010-4	Tarcza hamulcowa tylna prawa ze szczękami kpl.[3]	1
7	18-3502011-2	Tarcza hamulcowa tylna lewa ze szczękami kpl.[2]	1
7	18-3502011-4	Tarcza hamulcowa tylna lewa ze szczękami kpl.[3]	1
8	18-3502136	Śruba	2
9	17-3501105	Sprężyna dociskowa szczęki	4
10	PN-85/M-82215	Wkręt M5×12-4.8-B-Fe/Zn5c	4
11	18-3502145	Cięgło zaczepu sprężyny – lewe	1
11	18-3502144	Cięgło zaczepu sprężyny – prawe	1
12	40-3501098	Sworzeń dźwigni wewnętrznej	2
13	18-3502137	Rozpieracz szczęk hamulcowych	2
14	293910-P	Nit drążony 4×7[1]	48
15	17-3502096	Dźwignia wewnętrzna hamulca postojowego – prawa	1
15	17-3502097	Dźwignia wewnętrzna hamulca postojowego – lewa	1
16	17-3501100-21	Szczęka hamulcowa (bez okładziny)[1]	4
16	17-3501100-1	Szczęka hamulcowa (bez okładziny)[1]	4
16	17-3501090-21	Szczęka hamulcowa z okładziną (ZCH Skarżysko Kamienna)	4
16	17-3501090-1	Szczęka hamulcowa z okładziną (ZM Włocławek)	4
16	18-3502081-1	Szczęka hamulcowa z dźwignią – lewa kpl. (poz. 12, 15÷20)	1
16	18-3502080-1	Szczęka hamulcowa z dźwignią – prawa kpl. (poz. 12, 15÷20)	1

LUBLIN	TARCZA HAMULCOWA TYLNA Z MECHANIZMEM SAMOREGULACJI		1992-10	35.02

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
16	18-3502071-1	Szczęka hamulcowa z mechanizmem samoregulacji – lewa kpl. (poz. 8, 16, 17, 29÷37)	1
16	18-3502070-1	Szczęka hamulcowa z mechanizmem samoregulacji – prawa kpl. (poz. 8, 16, 17, 29÷37)	1
17	17-3501096	Okładzina szczęki do klejenia	4
17	17-3501095	Okładzina szczęki do nitowania[1]	4
17	N1034-005	Okładzina szczęki bezazbestowa	4
18	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 10,2 Fe/Zn	2
19	PN-86/M-82153	Nakrętka M10-0.4-B-Fe/Zn5c	2
20	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn-2×14	2
21	17-3501102	Sprężyna ściągająca szczęki	4
22	4097367	Osłona odpowietrznika	2
23	12-3501048-1	Odpowietrznik	2
24	CHDR-29-106	Osłona	4
25	18-3502050	Tłoczek kpl.	4
26	702-3502051	Tłoczek gumowy	4
27	867093	Sprężyna	2
28	CHDR-29-101	Korpus cylindra	2
28	18-3502040	Cylinderek rozpierający (poz. 24÷28)	2
29	18-3502128	Sprężyna blokady	2
30	18-3502127	Blokada klina regulacyjnego	2
31	18-3502121	Klin regulacyjny – lewy	1
31	18-3502120	Klin regulacyjny – prawy	1
32	18-3502111	Opór klina regulacyjnego – lewy	1
32	18-3502110	Opór klina regulacyjnego – prawy	1
33	18-3502133	Zaczep sprężyny – lewy	1
33	18-3502132	Zaczep sprężyny – prawy	1
34	18-3502135	Podkładka	2
35	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	2
36	PN-85/M-82215	Wkręt M5×6-4.8-B-Fe/Zn5c	2

[1] Tylko na części zamienne.
[2] Produkcji ZM Włocławek
[3] Produkcji ZCH Skarżysko Kamienna.

LUBLIN	SERWO HAMULCOWE		1992-11	35.03

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	480.00.00.00	Serwo hamulcowe typ P1	1
2	480.04.00.00	Uszczelka popychacza	1
3	480.00.00.02	Sprężyna serwa	1
4	480.25.00.00	Tłoczek	1
5	480.00.00.03	Krążek elastyczny popychacza	1
6	9913661	Rygiel	1
7	483.03.00.00	Tłoczek z zaworem	1
8	9913662	Filtr powietrza	1
9	9913663	Miseczka	1
10	4102490	Śruba złącza kątowego	1
11	4122155	Zawór zwrotny serwa	1
12	4071473	Uszczelka zaworu	2
13	480.00.00.01	Tulejka prowadząca	1
14	480.02.00.00	Cylinder serwa	1
15	2502179	Tłok serwa	1
16	9913696	Przepona	1
17	9913656	Pierścien uszczelniający	1
18	9913655	Pierścień uszczelki	1
19	9913654	Uszczelka przednia tłoka	1
20	9913696	Pokrywa serwa	1
21	480.00.00.04	Osłona cięgna serwa	1
22	DIN 3017	Obejma zaciskowa TORRO 16÷25/9-C6W2	2
23	3252-3503052	Przewód podciśnieniowy serwa	1
24	3252-3503065	Uchwyt przewodu podciśnieniowego	1

LUBLIN	PEDAŁ HAMULCA		1992-12	35.04

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	3252-3504045	Zabezpieczenie sprężyste pedału	1
2	3252-5100135	Wałek pedałów[1)]	1
3	3251-3504040	Pedał hamulca kpl.	1
4	3251-3504050	Pedał hamulca	1
5	3251-3504042	Tulejka	1
6	PN-76/M-82001	Zawleczka S-3,2×16	1
7	3251-3503036	Sworzeń	1
8	M-7523-1	Sprężyna odciągająca pedału	1
9	4081233	Nakładka stopki pedału	1

[1)] Nie stanowi części zamiennej.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
50.01

LUBLIN	DWUOBWODOWA POMPA HAMULCOWA		1993-02	35.05

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	PHS-25-1-108	Sprężyna	2
2	PHS-25-1-109	Miseczka	2
3	PHS-25-1-110	Sprężyna	2
4	PHS-25-1-106	Pierścień uszczelniający	3
5	PHS-25-1-107	Tulejka	2
6	PN-65/M-73860	Zaślepka ZM10×1	2
7	4122836	Podkładka uszczelniająca	2
8	4122835	Śruba tłoka	2
9	PHS-25-1-102	Prowadnik tłoka	1
10	PHS-25-1-105	Miseczka sprężyny	1
11	TKS-2855	Zaślepka	2
12	4340338	Uszczelka łącznika	2
13	PHS-25-1-101	Korpus	1
14	PHS-25-1-103	Tłok	1
15	PHS-25-1-104	Pierścień uszczelniający	1
16	PHS-25-1-002	Pompa hamulcowa kpl. (poz. 1÷15	1

LUBLIN	PRZEWODY HAMULCOWE		1993-05	35.06

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	029567	Korek zbiornika płynu hamulcowego	2
2	039437	Zbiornik płynu hamulcowego kpl.	1
3	PHS-25-1-002	Pompa hamulcowa (dwuobwodowa)	1
4	3252-3506020	Przewód hamulcowy obwodu kół przednich	1
5	3252-3506090	Przewód hamulcowy obwodu kół tylnych	1
6	27052028	Przewód hamulcowy kpl.	2
7	3252-3506050	Przewód hamulcowy przedniego lewego koła kpl.	1
8	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 6,1 Fe/Fg	3
9	3252-3506055	Łącznik przewodów	1
10	B10-3506045	Spinka sprężysta przewodu hamulcowego	2
11	3252-3506040	Przewód hamulcowy przedniego prawego koła kpl.	1
12	PN-85/M-82105	Śruba M6×30-5.8-Fe/Zn5c	2
13	PN-85/M-82105	Śruba M6×12-5.8-Fe/Zn5c	1
14	3252-3506100	Przewód hamulcowy tylny kpl.[1]	1
14	3352-3506100-2	Przewód hamulcowy tylny kpl.[2]	1
15	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	2
16	B10-3506010	Trójnik przewodów	2
17	3252-3506030	Przewód hamulcowy przedni kpl.	1
18	27042028	Przewód hamulcowy kpl.	1
19	PN-63/M-74905	Opaska B550c	3
20	3251-3506120	Przewód hamulcowy tylny lewy kpl.	1
21	3352-3506110	Przewód hamulcowy tylny prawy kpl.	1
22	PN-85/M-82105	Śruba M8×16-5.8-B-Fe/Zn5c	2
23	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2	2
24	3333-3507010	Korektor hamowania z drążkiem skrętnym	1
25	3352-3506130-2	Przewód hamulcowy od korektora do przewodu elastycznego[2]	1

[1] Do samochodu bez korektora siły hamowania.
[2] Do samochodu z korektorem siły hamowania.

KOREKTOR SIŁY HAMOWANIA

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	4398074	Korektor hamowania kpl.	1
2	4154550	Pierścień uszczelniający	1
3	4154552	Miseczka sprężyny	1
4	4166592	Sprężyna korektora	1
5	4166593	Miseczka	1
6	4135346	Pierścień uszczelniający	1
7	4178747	Tulejka	1
8	812877	Uszczelka górna	1
9	4178748	Korek korpusu	1

LUBLIN	HAMULEC POSTOJOWY		1993-03	35.08

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	4119397	Przycisk popychacza	1
2	4119398	Podkładka	1
3	PN-59/M-82030	Podkładka 5,5 Fe/Zn9c	1
4	857808	Sprężyna	1
5	40-3508025	Popychacz	1
6	40-3508026	Zapadka	1
7	17-3508028	Podkładka	2
8	40-3508033	Tulejka dystansowa	2
9	40-3508027	Grzebień zapadki	1
10	3251-3508030	Wspornik dźwigni kpl.	1
11	PN-85/M-82242	Śruba M8×16-8.8-B-Fe/Zn5c	8
12	3251-3508029	Wspornik włącznika	1
13	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4 Fe/Zn9c	1
14	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	1
15	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Fg	8
16	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	8
17	17-3508046	Tulejka	1
18	17-3508047	Sworzeń	1
19	3251-3508010	Dźwignia hamulca postojowego kpl.	1
20	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn-2×14	5
21	PN-63/M-83002	Sworzeń 8×18/14-St2A-cyjan-Fe/Zn5c	3
22	17-3508020	Dźwignia hamulca postojowego	1
23	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn-2,5×16	2
24	PN-63/M-83002	Sworzeń 10×35/31-St2A-cyjan-Fe/Zn5c	2
25	3251-3508052	Cięgło pionowe	1
26	3251-3508054	Zderzak	1
27	PN-85/M-82105	Śruba M6×12-5.8-B-Fe/Zn5c	1
28	PN-86/M-82144	Nakrętka M8×1-5-Fe/Zn5c	4
29	17-3508057	Końcówka cięgła	1
30	PN-63/M-83002	Sworzeń 8×28/24-St2A-cyjan-Fe/Zn5c	1
31	17-3508040	Dźwignia kpl.	1
32	PN-86/M-82153	Nakrętka M10-0.4-B-Fe/Zn5c	1
33	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 10,2 Fe/Fg	1
34	PN-63/M-83002	Sworzeń 8×22/18-St2A-cyjan-Fe/Zn5c	1
35	17-3508098	Sprężyna	1
36	3252-3508070	Cięgło	1
37	17-3508088	Tulejka	1
38	3251-3508087	Zaczep linki	1
39	3251-3508090	Linka hamulca kpl.	1
40	17-3508100	Sprężyna	1

LUBLIN	MECHANIZM STEROWANIA KOREKTOREM HAMULCÓW		1992-09	35.09

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	3352-3507022	Drążek skrętny korektora siły hamowania	1
2	4189434	Osłona korektora	1
3	4381511	Opaska zaciskowa	1
4	4106919	Sworzeń cięgna	1
5	4248747	Płytka zabezpieczająca	1
6	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 5,1 Fe/Fg	1
7	PN-85/M-82215	Wkręt M5×10-4.8-B-Fe/Zn5c	1
8	125742/11	Nakrętka M6 (norma 10125)	2
9	4111979	Tuleja pedału hamulca	4
10	4125231	Wkładka gumowa	1
11	4106924	Tulejka dystansowa	2
12	3352-3507032	Cięgno	1
13	PN-85/M-82105	Śruba M6×30-5.8-B-Fe/Zn5c	2
14	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-Fe/Zn5c	1
15	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 6,1 Fe/Fg	1
16	PN-85/M-82105	Śruba M6×20-5.8×20-Fe/Zn5c	1
17	4182139	Wspornik cięgła	1
18	PN-86/M-82144	Nakrętka M10×1,25-5-B-Fe/Zn5c	1
19	3352-3507040	Popychacz cięgna korektora	1

LUBLIN	ROZRUSZNIK R11c		1992-09	37.07

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	117 644.23	Śruba M6×55	2
2	106 006.20	Podkładka 6,1	2
3	962.001.0	Wyłącznik WE 11a	1
4	115 902.21	Nakrętka M8	1
5	106 008.20	Podkładka 8,2	1
6	851 718.0	Dźwignia kpl.	1
7	851 719.0	Śruba M8	1
8	106.009.20	Podkładka 10,2	1
9	961 857.0	Nakrętka M10	1
10	961 840.0	Nakładka	1
11	118 150.21	Wkręt M4×6	1
12	851 502.0	Tulejka łożyskowa	1
13	854 500.0	Głowica kpl.	1
14	854.501.0	Głowica	1
15	851.355.0	Pierścień	1
16	851.354.0	Pierścień oporowy	1
17	851.704.0	Tulejka łożyskowa	2
18	956.700.0	Zespół sprężynujący	1
19	851.722.0	Tarcza pośrednia	1
20	851 720.0	Tarcza pośrednia kpl.	1
21	851 734.0	Pierścień	2
22	851.736.0	Podkładka	1
23	851 726.0	Tulejka łożyska	1
24	854.120.0	Uzwojenie wzbudzenia	1
25	851.105.0	Nabiegunnik	4
26	854.100.0	Korpus kpl.	1
27	851 113.0	Podkładka	2
28	851 139.0	Tulejka izolacyjna	1
29	851 155.0	Podkładka	4
30	851 115.0	Podkładka	1
31	851 135.0	Łącznik cewek	1
32	851 115.0	Podkładka	1
33	851 101.0	Tulejka korpusu	1
34	851 125.0	Wkręt	4
35	851 910.1	Śruba ściągająca	2
36	851 923.0	Podkładka	2
37	06 006.20	Podkładka 6,1	2
38	111 601.21	Nakrętka M6	2

ALTERNATOR A 124F I REGULATOR NAPIĘCIA

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	PN-75/M-82144	Nakrętka M6-5-II-Fe/Zn-5cA	2
2	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 6,1	2
3	902441.0	Podkładka stalowa ∅ 6	1
4	903434.0	Izolacja zewnętrzna zacisku "30"	1
5	903432.0	Izolacja śruby zacisku "30"	1
6	903.440.0	Radiator z diodami	1
7	903.425.0	Śruba zacisku "30" M6×36	1
8	337418.0	Mostek dodatkowy kpl.	1
9	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 4,1	3
10	PN-75/M-82144	Nakrętka M4-5-II-Fe/Zn-5cA	3
11	903403.0	Śruba M4×28-8.8-II	3
12	903412.0	Płytka pod śrubę M4	3
13	337413.0	Izolacja śruby M4	3
14	903415.0	Podkładka izolacyjna radiatora	3
15	995813.0	Podkładka ∅ 8,2×16	3
16	903913.1	Tulejka dystansowa	1
17	903915.0	Wentylator	1
18	903210.0	Koło pasowe kpl.	1
19	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 12,2	1
20.	PN-75/M-82144	Nakrętka M12×1,25-8.8-II-Fe/Zn5cA	1
21	153.018.80	Złącze izolacyjne wtykowe	1
22	903.902.0	Szczotkotrzymacz ze szczotkami	1
23	153.055.27	Wkręt M4×14 z podkładką sprężystą	1
24	903.401.0	Tarcza tylna z diodami	1
25	903.450.0	Dioda biegunowości odwróconej	3
26	903.447.0	Pierścień gumowy	1
27	334100.0	Stojan kompletny	1
28	153009.21	Nakrętka zabezpieczająca M5×0,8	4
29	903910.0	Śruba ściągająca M5×95	4
30	337300.0	Wirnik kpl.	1
31	PN-73/M-85008	Wpust czółenkowy 3×5	1
32	334500.0	Tarcza przednia kpl.	1
33	2.56.025	Alternator kpl. (poz. 1÷32)	1
34	RA2/12VDE	Regulator napięcia	1
35	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	2
36	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 6,1 Fe/Fg	2

LUBLIN	WYŁĄCZNIK ZAPŁONU, SYGNAŁ DŹWIĘKOWY I PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁ ZEWNĘTRZNYCH		1993-06	37.04

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	PN-85/M-82242	Śruba M8×16-5.8-B-Fe/Zn5c	1
2	BN-79/3684-2	Sygnał dźwiękowy 018.29.04.41	1
3		Wspornik	1
4	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Fg	1
5	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-Fe/Zn5c	1
6	524.20.00	Przełącznik świateł zewnętrznych i wycieraczki	1
7	513.13.00	Wyłącznik zapłonu	1
8	3352-3907011	Zabierak pierścienia przełącznika kierunkowskazów	1
9	PN-85/M-82215	Wkręt M5×10-4.8-B-Fe/Zn5c	1
10	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 5,1 Fe/Fg	1
11	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-B-Fe/Zn5	1

LUBLIN	AKUMULATOR I PRZEWODY		1993-04	37.03

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	ZN-66/WM-30-5	Nakrętka skrzydełkowa M8-Fe/Zn5c	2
2	3252-3703012	Listwa mocowania akumulatora	1
3	3252-3703011	Cięgno mocowania akumulatora	2
4	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	1
5	PN-77/M-82008	Podkładka Z 8,2 Fe/Fg	1
6	3502-3724060	Przewód kpl. akumulator – masa	1
7	50.56	Osłona gumowa zacisku	1
8	3352-3724040	Przewód kpl. akumulator – odłącznik	1
9	ZN-92/ZAP-144	Akumulator 6SK120K (12 V, 120 Ah)	1
10	BN-82/3688-06	Odłącznik akumulatora SW-40 M kpl.	1
11	BN-82/3687-27	Osłona C-20/30-c	3
12	106.009.20	Podkładka sprężysta 10,2	1
13	961.857.0	Nakrętka M10	1
14	PN-85/M-82105	Śruba M6×12-5.8-B-Fe/Zn5c	2
15	PN-77/M-82008	Podkładka Z 6,1 Fe/Fg	2
16	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	2
17	3502-3724050	Przewód kpl. odłącznik – rozrusznik	1

Uwaga: poz. 12 i 13 – części należą do rozrusznika.

LUBLIN	ROZRUSZNIK R11c		1992-09	37.07

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
39	854 300.0	Wirnik kpl.	1
40	851 922.0	Uszczelka	1
41	851 402.1	Tulejka łożyskowa	1
42	854.400.0	Tarcza tylna kpl.	1
43	851.921.0	Uszczelka	2
44	851.340.0	Podkładka	1
45	851 916.0	Podkładka	5
46	851 427.0	Podkładka	2
47	851 918.0	Podkładka	1
48	851 919.0	Podkładka zabezpieczająca	1
49	851 913.0	Pokrywa	1
50	118 164.21	Wkręt M5×10	4
51	106 005.20	Podkładka 5,1	4
52	854 404.0	Szczotka kpl.	4
53	851 405.0	Sprężyna spiralna	4
54	856.000.0	Rozrusznik kpl. (poz. 1÷53)	1

LUBLIN	ROZRUSZNIK "PAL-MAGNETON"		1993-02	37.08

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	360-904550	Łożysko	1
2	752-904083	Pokrywa	1
3	CSN021103.24	Śruba M6×16	2
4	CSN021740.02	Podkładka sprężysta 6,1	4
5	752-904600	Sworzeń	1
6	CSN029281.2	Uszczelka	1
7	752-904800	Uszczelka	1
8	CSN02.2939	Pierścień zabezpieczający ∅ 8	1
9	103-903691	Pierścień zabezpieczający	1
10	397-904690	Pierścień	1
11	397-904554	Łożysko	1
12	394-904683	Sprężyna	1
13	753-904690	Wkładka zabezpieczająca	2
14	753-904510	Dźwignia włączająca	1
15	753-904681	Sprężyna	1
16	397-904650	Pierścień	1
17	752-904430	Rdzeń elektromagnesu	1
18	113-904680	Sprężyna	1
19	113-904431	Włącznik elektromagnetyczny	1
20	113-904800	Uszczelka	1
21	752-904350	Kotwica	1
22	752-904683	Sprężyna	1
23	752-904140	Wieko elektromagnesu	1
24	113-904770	Podkładka 5,3/9×0,5	2
25	CSN021740.02	Podkładka sprężysta 5,1	2
26	CSN021131.24	Śruba M5×18	2
27	110-904726	Podkładka 10,5/9×1,5	3
28	CSN021740.02	Podkładka sprężysta 10,2	4
29	CSN021403.24	Nakrętka M10	4
30	CSN021402.54	Nakrętka M7	4
31	CSN021440.02	Podkładka sprężysta 7,2	2
32	751-904290	Osłona	1
33	752-904750	Zacisk	2
34	CSN021131.24	Śruba M4×8	2
35	CSN021740.02	Podkładka sprężysta 4,1	4
36	397-904301	Szczotka	4
37	752-904682	Trzpień szczotki	8
38	–	Pierścień 104×4	1

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
39	360-904551	Łożysko	1
40	753-904772	Podkładka sworznia	1
41	395-904774	Podkładka izolująca 10,5/9×1,5	1
42	753-904741	Tulejka	1
43	–	Uszczelka	1
44	752-904711	Łącznik cewki	1
45	CSN021151.24	Śruba M10×16	4
46	752-904150	Uzwojenie wzbudzenia	1
47	752-904151	Cewka podwójna	1
48	397-904352	Nabiegunnik	4
49	360-904770	Podkładka	1
50	360-904771	Podkładka	1
51	752-904132	Wirnik	1
52	131-904640	Podkładka	1
53	397-904280	Płytka hamująca	1
54	351-904681	Sprężyna	1
55	360-904141	Tulejka	1
56	397-904552	Łożysko	1
57	752-904010	Wyłącznik kpl. (poz. 17÷29)	1
58	752-904091	Tarcza tylna kpl. (poz. 34÷39)	1
59	752-904124	Korpus kpl. (poz. 40÷44)	1
60	(A443115144723)		
	2.62.030	Rozrusznik kpl. (poz. 1÷56)	1

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	856.000.0	Rozrusznik R11c	1
2	PN-77/M-82008	Podkładka 10,2	6
3	PN-75/M-82144	Nakrętka M10-10-I	3
4	2.56.025	Alternator A124F (z kołem pasowym)	1
5	PN-78/M-82006	Podkładka 13	1
6	PN-74/M-82101	Śruba M12×100-8.8-II	1
7	PN-74/M-82008	Podkładka Z 12,2	1
8	PN-75/M-82144	Nakrętka M12-8-II	1
9	1.7.2194	Wspornik alternatora	1
10	1.9.1028	Tuleja	1
11	2.10.016	Nakrętka specjalna	4
12	2.60.037	Świeca żarowa 137MJ	4
	lub		
12	2.60.039	Świeca żarowa PAL1506	4
13	2.01.407	Napinacz alternatora	1
14	1.8.3634	Wspornik rozrusznika	1
15	PN-78/M-82006	Podkładka 8,4	1
16	PN-77/M-82008	Podkładka 8,2	3
17	PN-74/M-82105	Śruba M6×16-5.8-II	3
18	PN-74/M-82224	Śruba M10×20-8.8	2
19	2.10.007	Szyna	1
20	PN-74/M-82101	Śruba M10×40-5.8-II	1
21	PN-78/M-82006	Podkładka 10,5	1

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	0261.0.023.1	Obudowa reflektora prawego kpl.	1
1	0261.0.023.2	Obudowa reflektora lewego kpl.	1
2	0261.7.005.3	Element optyczny[1]	1
2	0261.7.005.2	Element optyczny[2]	1
3	0261.4.007.1	Wkręt regulacji poziomej M7×68	1
4	0261.4.009.1	Sprężyna korektora	1
5	0252.4.008.1	Obsada śruby regulacyjnej	3
6	0261.4.007.2	Wkręt regulacji poziomej M7×82	1
7	0261.2.011.1	Dźwignia korektora ręcznego	1
8	PN-78/E-85100	Żarówka R2, 12 V, 45/40 W, P45t-41[1]	1
8	BN-76/3061-22	Żarówka H4, 12 V, 60/55 W, P43t-38[2]	1
9	0290.3.015.1	Osłona żarówki	1
10	0290.9.033.1	Oprawka kpl. z żarówką	1
11	PN-78/E-85101	Żarówka 12 V, 4 W, T8/4	1
12	0290.3.016.1	Oprawka żarówki kpl.	1
13	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe	1
14	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 6,1 Fe/Fg	1
15	–	Śruba z tuleją	1
16	–	Zaczep dźwigni	1
17	0290.2.010.1	Osłona żarówki	1
18	0290.3.009.1	Sprężyna	1
19	0261.8.004.1	Przewód elektryczny	1
20	PN-85/M-82212	Wkręt M5×45-4.8-B-Fe/Zn5c	4
21	0261.2.000.1	Reflektor prawy kpl.[1]	1
21	0261.1.000.1	Reflektor prawy kpl.[2]	1
22	0261.2.000.2	Reflektor lewy kpl.[1]	1
22	0261.1.000.2	Reflektor lewy kpl.[2]	1
23	PN-79/M-82019	Podkładka 5,5 Fe/Zn9c	4
23	PN-78/M-82005	Podkładka 5,3 Fe/Zn9c	4
24	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 5,1 Fe/Zn9c	4
25	PN-85/M-82212	Wkręt M5×45-4.8-B-Fe/Zn5c	4

Uwaga. Reflektory kpl. poz. 21 i 22 składają się z części poz. 1÷19.

[1] Z żarówką R2 stosowany do dnia 1994.12.31.
[2] Z żarówką H4 stosowany od dnia 1995.01.01.

LAMPY TYLNE ZESPOLONE

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	PN-85/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	4
2	PN-77/M-82008	Podkładka Z 8,2 Fe/Zn9c	4
3	LT-50L	Lampa tylna zespolona lewa kpl.	1
3	LT-50P	Lampa tylna zespolona prawa kpl.	1
4	PN-78/E-85101	Żarówka P25-1, 12 V, 21 W, BAY15s	6
5	PN-78/E-85100	Żarówka P25-2, 12 V, 21/5 W, BAY15d	2
6	50.05.00	Uszczelka lampy	2
7	50.03.00	Klosz lampy	2
8	PN-79/M-83106	Wkręt do blach GB3,9x32 Fe/Zn5c	8

LUBLIN	LAMPY PRZEDNIE I BOCZNE KIERUNKU JAZDY		1993-04	37.13

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	PN-79/M-83106	Wkręt AGb 3,9×25 Fe/Zn6c	4
2	098301220100	Klosz lewy	2
2	099301220200	Klosz prawy	2
3	PN-78/E-85101	Żarówka P25-1, 12 V, 21 W, BA15s	4
4	0980012201	Lampa przednia kierunku jazdy – lewa	2
4	0990012201	Lampa przednia kierunku jazdy – prawa	2
5	42115/80	Kostka typ B/1	8
6	122301227200	Klosz lewy	2
6	123301227300	Klosz prawy	2
7	PN-78/E-85101	Żarówka T8/4, 12 V, 4 W, BA9s	4
8	074200301800	Oprawka z końcówką masy	4
9	1220012200	Lampa boczna – lewa	2
9	1230012200	Lampa boczna – prawa	2

LUBLIN	LAMPY TYLNE ZESPOLONE SAMOCHODU – FURGON		1993-02	37.14

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	–	Ścianka tylna lampy	2
2	–	Płytka	2
3	PN-78/M-85101	Żarówka P25-1 12 V 21 W BA15s	6
4	–	Oprawka żarówki	8
5	PN-78/M-85101	Żarówka 12 V 5 W BA15s	2
6	–	Korpus lampy	2
7	–	Uszczelka	2
8	138100505900	Klosz lewy kpl.	1
8	193100506000	Klosz prawy kpl.	1
9	–	Podkładka	12
10	PN-79/M-83106	Wkręt do blach A GD3,9×19-Fe/Zn5c	8
11	–	Wkręt	6
12	1380012200	Lampa tylna lewa kpl.	1
13	1390012200	Lampa tylna prawa kpl.	1

LUBLIN	LAMPA OŚWIETLENIA TABLICY REJESTRACYJNEJ		1993-05	37.15

1
2
3
4
5
6
7

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-4-C	4
2	PN-77/M-82008	Podkładka Z 5,1	4
3	–	Uszczelka gumowa	2
4	–	Korpus lampy kpl.	2
5	PN-78/E-85101	Żarówka 12 V, 10 W, BA15s	2
6	–	Klosz kpl.	2
7	–	Wkręt	4
8	0820022200	Lampa oświetlenia tablicy kpl. (poz. 1÷7)	2

LUBLIN	LAMPA OŚWIETLENIA KABINY		1993-06	37.18

1
2
3
4
5
6
7

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	LW 2-KLA	Lampa oświetlenia kabiny kpl.	1
2	–	Oprawa lampy	1
3	–	Płytka	1
4	–	Klosz	1
5	PN-79/M-83104	Wkręt do blach AGb 4,8×19 Fe/Zn5c	2
6	PN-78/E-85102	Żarówka C11 12 V, 5 W, SV 8,5/8	2
7	3252-3724 101	Przewody lampy oświetlenia kabiny kpl.	1


LUBLIN	LAMPA OŚWIETLENIA SILNIKA I WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ HAMOWANIA		1992-07	37.19

1
2
3
4
5
6 7 8 9 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	PN-86/M-82105	Śruba M6×12-5.8-B-Fe/Zn5c	1
2	E-500	Lampa oświetlenia silnika	1
3	PN-78/E-85102	Żarówka C11 12 V, 5 W, SV 8,5/8	1
4	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	1
5	PN-77/M-82008	Podkładka Z 6,1 Fe/Fg	1
6	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-5-II	2
7	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 5,2 Fe/Fg	2
8	PN-78/M-82005	Podkładka 5,3 Fe/Fg	2
9	–	Podkładka gumowa	2
10	PN-80/S-83100	Urządzenie odblaskowe UOIIc-87 kpl.[1]	2
11	PN-85/M-82207	Wkręt M3×30-4.8-B-Fe/Zn5c	2
12	51-3715020	Gniazdo wtykowe lampy przenośnej	1
13	51-3715021	Podkładka	1
14	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 3,1 Fe/Fg	2
15	PN-86/M-82144	Nakrętka M3-5-B-Fe/Zn5c	2
16	–	Ogranicznik	1
17	–	Nakrętka M12×1,25	1
18	568.11.00	Stycznik sygnalizacji hamowania	1
19	564.14.00	Wyłącznik przyciskowy	2

[1] Do samochodu typu furgon.

LUBLIN	LAMPY BŁYSKOWE		1992-12	37.20

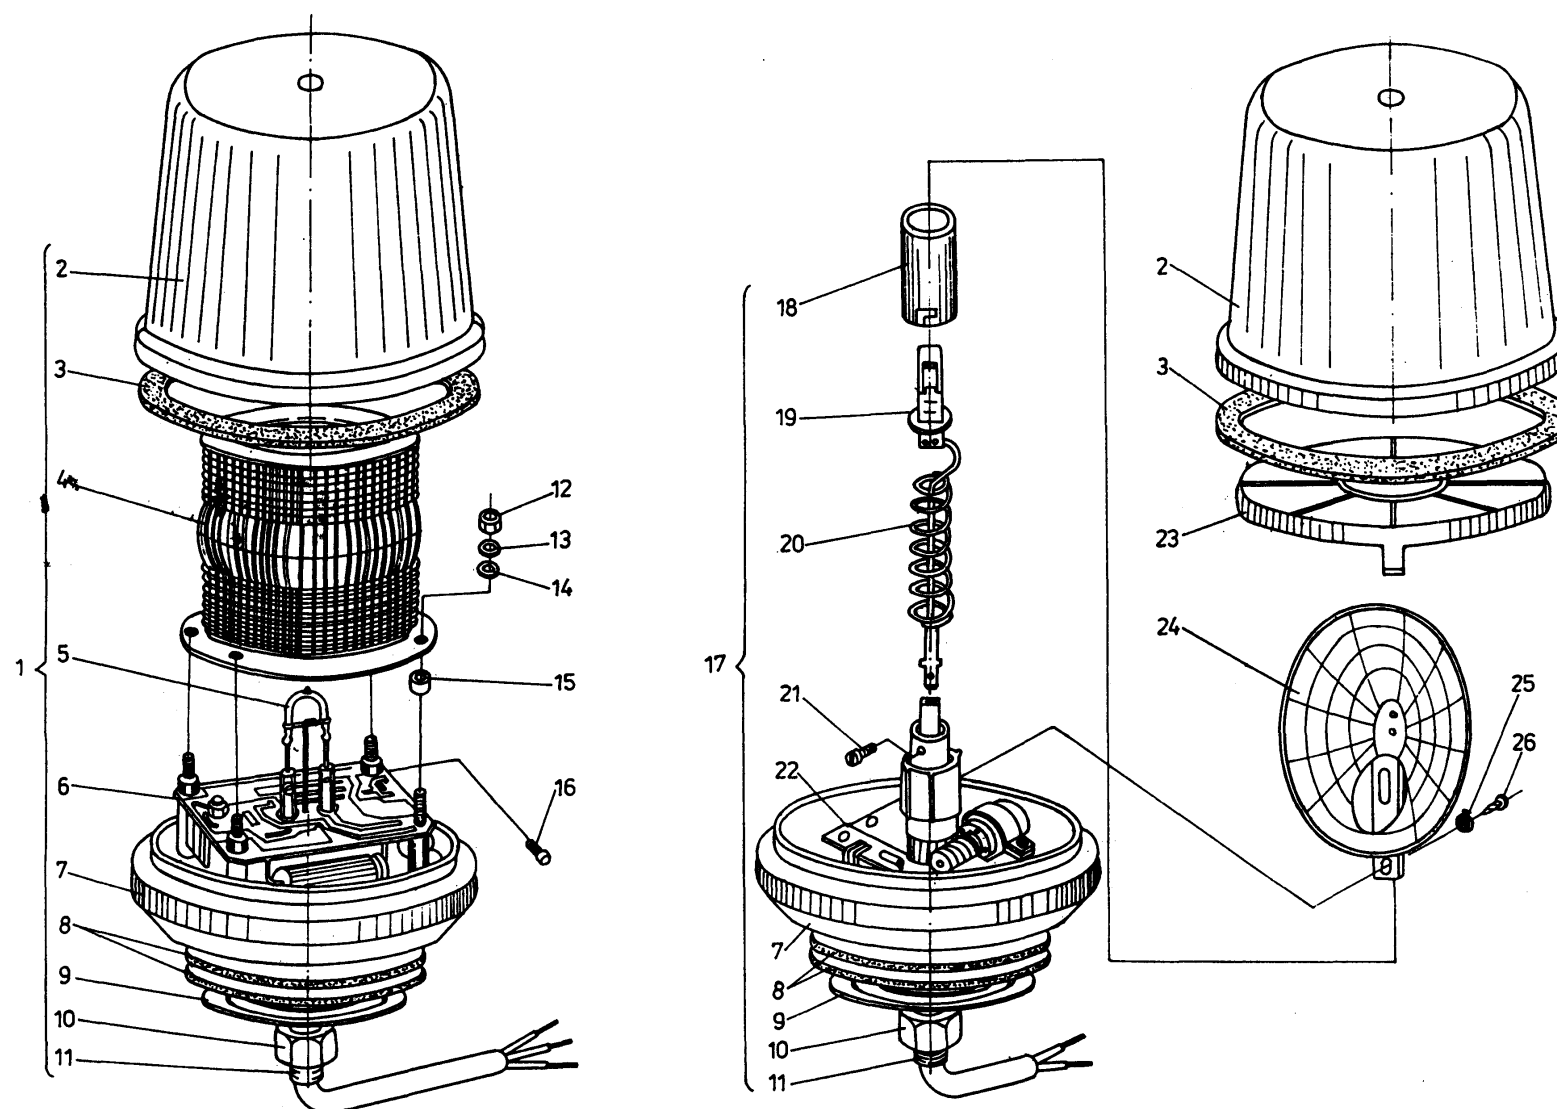

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	LBX-11	Lampa błyskowa ostrzegawcza, elektroniczna kpl.	1
2	LBO-5-044	Klosz ("Elektra")	2
3	LBS-5-043	Uszczelka klosza "Elektra"	2
4	LBX-1-024	Soczewka lampy	1
5	BXUS40/10	Żarówka rurkowa	1
6	LBX-1-08	Układ elektroniczny	1
7	LBX-1-018	Korpus lampy	2
8	LBX-1-023	Podkładka	4
9	LBS-5-048	Podkładka dociskowa	2
10	PN-86/M-82144	Nakrętka M12×1,5-5.5-B-Fe/Zn6c	2
11	LBX-1-019	Śruba dławicy (M12)	2
12	PN-86/M-82144	Nakrętka M4-5-B-Fe/Zn6c	4
13	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 4,1 Fe/Zn5c	4
14	PN-78/M-82006	Podkładka 4,3 Fe/Zn9c	4
15	–	Tulejka dystansowa	4
16	PN-85/M-82201	Wkręt M3×6-4.8-B-Fe/Zn6c	2
17	LBO-10	Lampa błyskowa wirująca kpl.	1
18	LBO-10	Oprawka żarówki	1
19	H-3	Żarówka z przewodem 55 W×12 V	1
20	H-3	Sprężyna dociskowa żarówki	1
21	PN-85/M-82201	Wkręt M3×5-4.8-B-Fe/Zn6c	2
22	–	Silnik elektryczny z przekładnią silnikową	1
23	–	Pokrywa	1
24	–	Zwierciadło paraboliczne	1
25	PN-82/M-82024	Podkładka sprężysta ząbkowana zewnętrznie 4,3 Fe/Zn5	1
26	PN-79/M-83106	Wkręt do blach Gb 3,5×6,5-Fe/Zn6c	1

LUBLIN	WIĄZKI PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH I PRZEWÓD MASOWY		1993-06	37.24

1
2
3
4
5

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	3252-3724 100	Wiązka przewodów główna kpl.	1
2	3352-3724 020	Wiązka przewodów na ramie[1]	1
2	3302-3724 001	Wiązka przewodów na ramie[2]	1
3	3352-3724 070	Przewód masowy:	
		silnik – rama – nadwozie	1
4	PN-77/M-82008	Podkładka Z 8,2 Fe/Fg	2
5	PN-85/M-82105	Śruba M8×16-5.8-B-Fe/Zn5c	2

[1] Samochody skrzyniowe.
[2] Samochody typu furgon.

LUBLIN	LAMPA OŚWIETLENIA WNĘTRZA NADWOZIA FURGONU		1992-07	37.28

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	0950022211	Lampa oświetlenia z żarówkami kpl.	1
2	PN-78/E-85102	Żarówka C11 12 V, 5 W, SV 8,5/8	3
3	301218300	Klosz	1
4	PN-79/M-83106	Wkręt do blach AGb 3,9×16-Fe/Zn5c	2
5	PN-79/M-83406	Wkręt do blach AGb 4,8×16-Fe/Zn5c	2

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	PN-85/M-82105	Śruba M8×16-5.8-B-Fe/Zn5c	6
2	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Fg	6
3	108.000.620	Podkładka	3
4	570.000.030	Pióro wycieraka	2
5	131.110.360	Nakrętka M20×1,5	2
6	131.110.110	Nakładka	2
7	138.110.400	Podkładka gumowa	2
8	138.110.801	Nasadka	2
9	138.110.121	Nakrętka ramienia	2
10	3252-3732011	Wspornik silniczka wycieraczki	1
11	108.100.500	Amortyzator	3
12	135.000.420	Miseczka	3
13	675.000.030	Ramię wycieraka	2
14	PN-75/M-82144	Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn5c	1
15	166.100.000	Zespół dźwigni	1
16	430.000.000	Mechanizm napędowy kpl.	–

LUBLIN	SPRYSKIWACZ SZYBY		1993-02	37.34

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	195.037/4157809	Hak mocowania zbiornika	2
2	098004200	Rurka elastyczna Ø 5x7x840	1
3	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	2
4	PN-77/M-82008	Podkładka Z 6,1 Fe/Fg	2
5	209200000	Zbiornik spryskiwacza	1
6	201100030	Pompa spryskiwacza	1
7	201300000	Rozpylacz spryskiwacza	2
8	201000300	Wkładka	2
9	201000400	Pierścień	2
10	098002900	Rurka elastyczna Ø 2x3,8x410	1
11	201000200	Trójnik	1
12	098002200	Rurka elastyczna Ø 2x3,8x870	1
13	201000500	Przelotka rurki	1
14	098004100	Rurka elastyczna Ø 4x6x780	1
15	209000000	Spryskiwacz szyby kpl. (poz. 1÷14)	1

LUBLIN	CENTRALKA ZE SKRZYNKĄ BEZPIECZNIKÓW		1993-05	37.38

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	3502-3727012	Pokrywa górna	1
2	3502-3727010	Zestaw płyt druk. kpl.	1
3	3502-3727015	Pokrywa dolna	1
4	PN-85/M-82219	Wkręt M4×40-5.8-B-Fe/Zn5c	4
5	PN-78/M-82007	Podkładka 4,3 Fe/Zn9c	8
6	3502-3727011	Tulejka	4
7	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 4,1 Fe/Zn9c	4
8	PN-86/M-82513	Nakrętka M4-05-A-Fe/Zn5c	4
9	3502-3727012	Centralka ze skrzynką bezpieczników (poz. 1÷8)	1
10	541000.1	Przekaźnik	4
11	ME-8	Przerywacz kierunkowskazów	1
12	ME-A/1	Przerywacz świateł awaryjnych	1
13	BN-74/M-3687-03	Bezpiecznik D8 (8 A)	11
14	BN-74/M-3687-03	Bezpiecznik D16 (16 A)	1

LUBLIN	TABLICA WSKAŹNIKÓW I WYŁĄCZNIKI		1992-08	38.01

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	PN-85/M-82215	Wkręt M6×16-4.8-B-Fe/Zn5c	2
2	PN-59/M-82030	Podkładka 6,5 Fe/Zn9c	2
3	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-B-Fe/Zn5c	2
4	17-3802091	Przelotka	1
5	4-0141/3	Linka	1
6	3251-3802020	Wałek giętki napędu prędkościomierza kpl.	1
7	832370.016	Prędkościomierz	1
8	013909	Wskaźnik poziomu paliwa	1
9	013910	Wskaźnik ciśnienia oleju	1
10	013908	Wskaźnik temperatury silnika	1
11	832322.010	Woltomierz	1
12	025344	Zegar	1
13	14143790	Żarówka	16
14	013912	Potencjometr (regulacja oświetlenia tablicy wskaźników)	1
15	ZWPN-5	Zespół wskaźników kpl.	1
16	541.0000	Wyłącznik klawiszy świateł awaryjnych	1
17	690.0001	Wyłącznik klawiszy świec żarowych	1
18	509.0000	Wyłącznik klawiszowy świateł przeciwmgłowych tylnych	1
19	BN-89/8511-15	Plomba ołowiana 0589-51/5.2	2
20	A03-3802092	Drut do plomb ∅ 0,5 0,3 l=200 mm	2
21	511.0000	Wyłącznik klawiszowy świateł zewnętrznych	1
22	512.0000	Wyłącznik klawiszowy wentylatora nagrzewnicy	1
23	593.0000	Wyłącznik klawiszowy oświetlenia przedziału ładunkowego furgonu	1

LUBLIN	KOMPLET NARZĘDZI KIEROWCY I WYPOSAŻENIA SAMOCHODU LUBLIN		1993-04	39.01

1 2 3 4 5 6 7 8 LUBLIN 11 12 13 9 GP-1XS BC E 10 14 1,6t

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	–	Instrukcja obsługi samochodu	1
2	17-3901020	Pojemnik na narzędzia kpl.	1
3	PN-88/M-65010	Klucz płaski dwustronny RWPd 9×11 C-Zn	1
4	PN-88/M-65010	Klucz płaski dwustronny RWPd 10×12 C-Zn	1
5	PN-88/M-65010	Klucz płaski dwustronny RWPd 13×16 C-Zn	1
6	PN-88/M-65010	Klucz płaski dwustronny RWPd 18×21 C-Zn	1
7	14589090	Wkrętak dwustronny	1
8	PN-85/M-64953	Wkrętak RWWa-cb 1,2×8/125	1
9	PN-72/M-45105	Dźwignik hydrauliczny DHPT-2,5 S	1
10	GP-1x/00-00/C	Gaśnica proszkowa GP-1×S lub halonowa GH-1×S	1
11	KU-53-4-1a	Klucz nasadowy P22 (do nakrętek kół)	1
12	1.2.1367	Klucz do regulacji luzów zaworowych RK 15	1
13	1.2.1368	Klucz do regulacji luzów zaworowych RK 17	1
14	BN-72/3606-01	Trójkąt ostrzegawczy TO-5 w pokrowcu	1
15	PN-85/M-82211	Wkręt M6×20-4.8-B-Fe/Zn5c	2
16	–	Puszka lakieru 0,33 dm^3 w kolorze nadwozia	1
17	PN-85/M-82105	Śruba M6×16-5.8-B-Fe/Zn5c	4
18	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4 Fe/Zn9c	4
19	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 6,1 Fe/Fg	4
20	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	4
21	D1.Z1.00W1	Rozpylacz	2
22	1.2.0662	Podkładka uszczelniająca	4
23	PP-8.2	Filtr puszkowy oleju	2
24	WP-40-3	Wkład filtru paliwa	2

Uwaga.

1. Poz. 15÷24 nie pokazano na rysunku.
2. Poz. 12, 13 i 21÷24 są dostarczane z silnikiem 4C90 w worku foliowym.
3. Poz. 3÷8 i 11 są umieszczone w pojemniku poz. 2.
4. Poz. 17÷20 do mocowania tablic rejestracyjnych, poz. 15 do mocowania gaśnicy.

CZUJNIKI ELEKTRYCZNE

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	PN-86/M-82144	Nakrętka M4-5-B-Fe/Zn5c	6
2	PN-78/M-82008	Podkładka Z 4,1 Fe/Fg	6
3	FCPP-11	Czujnik poziomu paliwa	1
4	992273	Uszczelka	1
5	–	Pływak	1
6	FTWS-6	Termiczny wyłącznik sprzęgła wentylatora silnika	1
7	013913	Czujnik temperatury silnika	1
8	012579	Włącznik wskaźnika ciśnienia oleju	1
9	026991	Czujnik ciśnienia oleju	1

LUBLIN	CZĘŚCI SKŁADOWE KABINY		1992-11	50.01

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	3251-6701120	Pokrywa przednia kpl.	1
1	3251-6701121	Pokrywa przednia kpl. (gruntowana)	1
2	3252-6000020	Drzwi kabiny kpl. z zawiasami – prawe	1
2	3252-6001330	Drzwi kabiny prawe (gruntowane)	1
3	3252-5001120	Szkielet kabiny	1
4	3251-5007042	Przekładka I	8
5	3251-5007020	Narożnik kpl. – prawy	1
6	3251-5007048	Przekładka III	2
7	3251-5008020	Płat przedni kpl.	1
8	3251-5007047	Przekładka II	2
9	PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn9c	6
10	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Zn5c	4
11	PN-85/M-82242	Śruba M8-14-5.8-B-Fe/Zn5c	16
12	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	2
13	PN-82/M-82023	Podkładka sprężysta 8,4 Fe/Fg	14
14	3251-5007021	Narożnik kpl. – lewy	1
15	3251-5007052	Wkręt	8
16	PN-82/M-82023	Podkładka 6,4 Fe/Fg	8
17	3252-6000021	Drzwi kabiny kpl. z zawiasami – lewe	1
17	3252-6001331	Drzwi kabiny kpl. – lewe (gruntowane)	1
18	10532-1/33035/11	Wkręt TS M8×20	12
19	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4-Fe/Zn5c	14
20	3251-50007053	Przekładka IV	4
21	PN-79/M-83106	Wkręt do blach BGb 4,8×16 Fe/Zn6c	4
22	3251-8204014	Płytka	2
23	3251-8204032	Fartuch kół przedni	2
24	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	4
25	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 6,1 Fe/Fg	4
26	3251-8204018	Wspornik	2
27	3251-8204015	Uchwyt	2
28	PN-80/M-82975	Nit 5×9-B Fe/Zn6c	6
29	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4 Fe/Zn9c	4
30	PN-85/M-82105	Śruba M6×16-5.8-B-Fe/Zn5c	4
31	3251-8204031	Fartuch przedni – lewy kpl.	1
31	3251-8204030	Fartuch przedni – prawy kpl.	1
32	14569087	Zaślepka	2

LUBLIN	KABINA kpl. (mocowanie)		1993-04	50.02

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	3352-5000005	Kabina kpl. wykończona, bez foteli, z osprzętem elektrycznym	1
1	3352-5000006	Kabina kpl. wykończona, bez foteli z osprzętem elektrycznym[1)]	1
1	3352-5000010	Kabina malowana bez wyposażenia	1
1	3352-5000011	Kabina malowana bez wyposażenia[1)]	1
2	Tabl. 82.02	Przysłona przeciwsłoneczna kpl. prawa	1
3	Tabl. 82.02	Przysłona przeciwsłoneczna kpl. lewa	1
4	3251-5008030	Płat przedni	1
5	3251-5007020	Narożnik kabiny prawy	1
6	3251-5007021	Narożnik kabiny lewy	1
7	PN-74/M-82101	Śruba M12×1,25×85-8.8-II-Fe/Zn6c	4
8	3251-5002040	Talerzyk oporowy kpl.	4
9	3251-5002020	Łącznik elastyczny kpl.	4
10	3251-5002042	Talerzyk oporowy	4
11	3251-5002046	Podkładka	4
12	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 10,2 Fe/Zn9c	8
13	PN-74/M-82242	Śruba M10×1,25×16-5.8-II-Fe/Zn6c	8
14	PN-78/M-82005	Podkładka 13 Fe/Zn9c	4
15	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 12,2 Fe/Zn9c	4
16	PN-75/M-82144	Nakrętka M12×1,25-4-B-Fe/Zn6c	4
17	PN-79/M-83115	Wkręt do blachy AGb 3,9×19 Fe/Zn6c	4
18	N02-8202015	Wieszak	2
19	3251-6005012	Uszczelka drzwi kabiny	2
20	4169563	Spinka	2

[1)] Do opończy oddzielonej od kabiny.

LUBLIN	NADWOZIE TYPU FURGON I JEGO MOCOWANIE		1992-11	50.03

51.02
50.01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	PN-74/M-82101	Śruba M12×1,25×85-8.8-B-Fe/Zn6c	4
2	3251-5002040	Talerzyk oporowy kpl.	4
3	3251-5002020	Łącznik elastyczny kpl.	4
4	3251-5002042	Talerzyk oporowy	4
5	3251-5002046	Podkładka	4
6	PN-78/M-82005	Podkładka 13-Fe/Zn9c	4
7	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 12,2 Fe/Zn9c	4
8	PN-75/M-82144	Nakrętka M12×1,25-4-B-Fe/Zn6c	4
9	K03-5001020	Podkładka	8
10	K03-5001018	Podkładka gumowa	8
11	K03-5001016	Miseczka	8
12	3302-5002052	Podkładka zabezpieczająca	8
13	PN-85/M-82242	Śruba M12×1,25×35-5.8-B-Fe/Zn5c	8
14	3302-8204023	Fartuch koła tylnego – lewy	1
14	3302-8204022	Fartuch koła tylnego – prawy	1
15	3302-8204026	Listwa	2
16	PN-85/M-82105	Śruba M6×16-5.8-B Fe/Zn5c	6
17	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	6
18	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4 Fe/Zn9c	6

LUBLIN	PŁYTA PODŁOGOWA FURGONU		1992-09	51.01

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	3302-5100240	Płyta podłogowa kabiny kpl.	1
2	3302-5102112	Płat podłogi furgonu przedni	1
2	3302-5102110	Płat podłogi furgonu przedni kpl.	1
3	3302-5102160	Stopień drzwi przesuwnych kpl.	1
4	3302-5102030	Segment tylny podłogi bez belek i błotników	1
4	3302-5102020	Segment tylny podłogi z belkami i błotnikami kpl.	1
5	3302-5102142	Obwodnica przednia	1
6	3302-5102145	Obwodnica środkowa – lewa	1
6	3302-5102144	Obwodnica środkowa – prawa	1
7	3302-5102024	Czasza wewnętrzna błotnika tylnego	2
8	3302-5102146	Obwodnica tylna – prawa	1
8	3302-5102147	Obwodnica tylna – lewa	1
9	3302-5102148	Obwodnica poprzeczna	1
10	3302-5102010	Płyta podłogowa furgonu kpl. (poz. 1÷9)	1

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	3302-5701022	Dach kabiny	1
2	3252-5001280	Belka nadokienna kpl.	1
3	3252-5001243	Poszycie wewn. słupka przedniego – prawe	1
4	3251-5001030	Rama okna kpl.	1
5	3302-5701026	Część środkowa dachu	2
6	3302-5701040	Żebro dachu przednie kpl.	1
7	3302-5701054	Przekładka	4
8	3302-5401430	Belka poddachowa kpl. – prawa	1
8	3302-5401431	Belka poddachowa kpl. – lewa	1
9	3252-5001243	Poszycie wewn. słupka przedniego – lewe	1
10	3251-5401052	Rama wnęki drzwi kabiny – prawa	1
10	3252-5501053	Rama wnęki drzwi kabiny – lewa	1
11	3251-5401058	Belka przednia – prawa	1
11	3251-5501059	Belka przednia – lewa	1
12	3251-5401232	Poszycie słupka tylnego kabiny – prawe	2
13	3302-5402032	Poszycie środkowe bez okna	1
13	3312-5402032	Poszycie środkowe z oknem	1
14	3302-5402038	Łącznik poszyć długi – prawy	1
14	3302-5502039	Łącznik poszyć długi – lewy	1
15	3251-5401056	Poszycie progowe – prawe	1
15	3251-5501057	Poszycie progowe – lewe	1
16	3302-5701028	Część tylna dachu	1
17	3302-5001040	Belka górna wnęki drzwi tylnych kpl.	1
18	3302-5001062	Węzłówka prawa	1
18	3302-5001063	Węzłówka lewa	1
19	3302-5701056	Żebro środkowe	3
20	3302-5401052	Łącznik górny narożnika – prawy	1
20	3302-5501053	Łącznik górny narożnika – lewy	1
21	3302-5401054	Łącznik środkowy narożnika – prawy	1
21	3302-5501055	Łącznik środkowy narożnika – lewy	1
22	3302-5401056	Belka narożnika – prawa	1
22	3302-5501057	Belka narożnika – lewa	1
23	3302-5401034	Poszycie górne – prawe bez okna	1
23	3312-5401034	Poszycie górne – prawe z oknem	1
23	3302-5402034	Poszycie górne – lewe bez okna	1
23	3312-5402034	Poszycie górne – lewe z oknem	1
24	3302-5401340	Słupek drzwiowy kpl. – prawy•	1

LUBLIN	NADWOZIE FURGONU – POSZYCIA		1993-06	51.02

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
24	3302-5501341	Słupek drzwiowy kpl. – lewy	1
25	3302-5401036	Poszycie dolne – prawe	1
25	3302-5501037	Poszycie dolne – lewe	1
26	3302-5001024	Łącznik belki progowej tylnej	1
27	3302-5001022	Belka progowa tylna	1
28	3302-5401332	Narożnik tylny prawy	1
28	3302-5501333	Narożnik tylny lewy	1
29	3302-5401058	Łącznik dolny narożnika – prawy	1
29	3302-5501059	Łącznik dolny narożnika – lewy	1
	3302-5401050	Narożnik tylny kpl. – prawy (poz. 20, 21, 22, 24, 28, 29)	1
	3302-5501051	Narożnik tylny kpl. – lewy (poz. 20, 21, 22, 24, 28, 29)	1
30	3302-5702044	Dach wysoki nadwozia[2]	1
31	3382-5001090	Szkielet dachu wysokiego[1]	1
32	3302-5000010	Nadwozie furgonu malowane bez wyposażenia kpl.	1
32	3302-5000005	Nadwozie furgonu z szybami i osprzętem kpl.	1

[1] Wchodzi w miejsce poz. 2, 6, 7, 8, 17, 18, 19 – nie pokazano na rysunku.
[2] Wchodzi w miejsce poz. 1, 5, 16.

LUBLIN	DRZWI BOCZNE PRZESUWNE PRAWE – FURGONU		1992-08	51.03

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	3302-6202112	Wspornik wózka dolnego	1
2	PN-86/M-82153	Nakrętka M6-04-B-Fe/Zn6c	3
3	3302-6202054	Podkładka sprężysta	3
4	PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 607-2Z	2
5	3302-6202120	Wózek dolny kpl.	1
6	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn9c	3
7	PN-82/M-82024	Podkładka 8,4 Fe/Zn9c	4
8	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn6c	3
9	3302-6202045	Trzpień łożyska 607	1
10	3302-6202100	Ramię kpl.	1
11	3302-6202154	Śruba M8×16	5
12	PN-78/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn9c	1
13	PN-82/M-82024	Podkładka 10,5 Fe/Zn9c	1
14	3302-6202158	Trzpień ustalający	1
15	3252-6000110	Uchwyt drzwi kabiny kpl.	1
16	PN-86/M-82202	Wkręt H M6×16-5.8-Fe/Zn5c	2
17	3252-6000122	Zaślepka	2
18	PN-85/M-82105	Śruba M6×12-5.8-Fe/Zn6c	1
19	PN-77/M-82008	Podkładka Z 6,1 Fe/Fg	1
20	3302-6202150	Zderzak kpl.	1
21	PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 6000-2Z	1
22	3302-6202125	Podkładka dystansowa	1
23	3302-6200004	Drzwi przesuwne prawe z wykładziną, uszczelką kpl.	1
23	3302-6201022	Drzwi przesuwne prawe – gruntowane, bez wyposażenia	1
23	3302-6201020	Drzwi przesuwne prawe – malowane, bez wyposażenia	1
24	3302-6205020	Uszczelka drzwi	1
25	3302-6200012	Płyta wykładziny drzwi przesuwnych	1
26	3302-6500044	Zatrzask	16
27	3302-6202110	Wspornik dolny prawy kpl. (poz. 1÷8, 18÷22)	1
28	3302-6202090	Ramię prowadzące górne kpl. (poz. 2÷4, 7, 9, 10)	1

LUBLIN	MECHANIZM OTWIERANIA DRZWI PRZESUWNYCH PRAWYCH – FURGONU		1992-08	51.04

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	PN-74/M-82153	Nakrętka M6-04-B-Fe/Zn6c	2
2	3302-6202054	Podkładka sprężysta	2
3	3302-6202050	Rolka kpl.	2
4	PN-81/M-85111	Pierścień osadczy sprężynujący W20	2
5	PN-85/M-86100	Łożysko kulkowe 607-2z	2
6	3302-6202051	Rolka	2
7	3302-6202045	Trzpień łożyska 607	2
8	PN-81/M-85111	Pierścień osadczy Z6	1
9	3302-6202087	Sprężyna mechanizmu otwierania drzwi	1
10	3302-6202078	Rolka sprężyny	1
11	3302-6202070	Dźwignia dolna kpl.	1
12	PN-81/M-85111	Pierścień osadczy Z8	2
13	3302-6202085	Rolka prowadząca	2
14	PN/M-85024	Kołek z korbami	1
15	3302-6202083	Podkładka dystansowa	2
16	3302-6202080	Dźwignia sterująca kpl.	1
17	PN-80/M-87101	Tuleja B-P14/18x15-B101	4
18	3302-6202042	Korpus wózka	1
19	3302-6202040	Korpus wózka kpl.	1
20	PN-82/M-82024	Podkładka 8,4 Fe/Zn9c	2
21	PN-81/M-85111	Pierścień osadczy Z14	1
22	PN-74/M-82153	Nakrętka M8-04-B-Fe/Zn6c	2
23	3302-6202181	Łącznik	1
24	3302-6202180	Łącznik kpl.	1
25	3302-6202154	Śruba M8x16	4

LUBLIN	DRZWI KABINY KOMPLETNE Z ZAWIASAMI I WYKŁADZINĄ		1993-02	60.00

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	3352-6002030	Ogranicznik otwarcia drzwi przednich kpl.	2
2	PN-82/M-82024	Podkładka 6,4 Fe/Zn5c	4
3	PN-85/M-82105	Śruba M6×16-5.8-B-Fe/Zn5c	4
4	13303511	Wkręt TS M8×20	24
5	3352-6002010	Zawiasa drzwi kabiny	4
6	3252-6001320	Drzwi kabiny kpl. – prawe	1
6	3252-6001321	Drzwi kabiny kpl. – lewe	1
7	3252-6000020	Drzwi kabiny kpl. z zawiasami – prawe	1
7	3252-6000021	Drzwi kabiny kpl. z zawiasami – lewe	1
7	3252-6000030	Drzwi kabiny kpl. gruntowane z zawiasami – prawe	1
7	3252-6000031	Drzwi kabiny kpl. gruntowane z zawiasami – lewe	1
8	14187880	Zatrzask sprężysty	18
9	14188780	Klamra do śrub samogwintujących nr 10	4
10	3252-6005	Uszczelka dolna drzwi kabiny	2
11	PN-59/M-82030	Podkładka 5,5 Fe/Zn9c	8
12	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn5c	8
13	4306353	Spinka	8
14	3252-6000070	Wykładzina drzwi kabiny kpl. – prawa	1
14	3252-6000071	Wykładzina drzwi kabiny kpl. – lewa	1
15	3252-6000050	Wykładzina drzwi kabiny z kieszenią i spinkami kpl. – prawa[1]	1
15	3252-6000051	Wykładzina drzwi kabiny z kieszenią i spinkami kpl. – lewa[1]	1
16	4394079	Kieszeń	2
17	17680807	Wkręt do blach 4,9×25,4	4
18	3252-6000092	Kratka wlotu powietrza	2

[1] Składa się z poz. 8, 11, 12, 14, 16, 18.

· LUBLIN	ZAMKI I KLAMKI DRZWI KABINY		1993-02	60.03

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	13325821	Wkręt TS M8×31	4
2	4228713	Podkładka zaczepu	4
2	4249878	Podkładka zaczepu	2
3	4222578	Zaczep rygla prawy	1
3	4222579	Zaczep rygla lewy	1
4	PN-85/M-82105	Śruba M8×16-5.8-B-Fe/Zn5c	2
5	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Zn5c	2
6	PN-59/M-82030	Podkładka 8,5 Fe/Zn9c	2
7	PN-85/M-82215	Wkręt M5×10-4.8-B-Fe/Zn5c	4
8	PN-82/M-82024	Podkładka sprężysta 5,3 Fe/Zn5	4
9	3252-6003056	Podkładka I	2
10	3252-6003010	Zamek drzwi kpl. – prawy	1
10	3252-6003011	Zamek drzwi kpl. – lewy	1
11	12606871	Podkładka sprężysta D56	6
12	13312701	Wkręt TSC	6
13	3252-60000122	Zaślepka	4
14	PN-86/M-82202	Wkręt M6×16-5.8-Fe/Zn5c	4
15	3252-6000110	Uchwyt drzwi kabiny – kpl.	2
16	3252-6003057	Podkładka II	2
17	3252-6003060	Cięgno blokady zewn. kpl.	2
18	4182314	Końcówka cięgna blokady	2
19	4172804	Uszczelka końcówki blokady	2
20	3252-6003082	Cięgno blokady wewn. – prawe	1
20	3252-6003083	Cięgno blokady wewn. – lewe	1
21	14578385	Sprężyna mocująca cięgna	2
22	PN-85/M-82215	Wkręt M5×12-4.8-B-Fe/Zn5c	2
23	PN-78/M-82007	Podkładka 5,3C Fe/Zn9c	2
24	4397115	Nakładka ozdobna klamki	2
25	5998608	Klamka wewnętrzna kpl.	2
26	3252-6003058	Cięgno klamki wewnętrznej	2
27	3252-6003050	Klamka zewnętrzna drzwi kpl. – prawa	1
27	3252-6003051	Klamka zewnętrzna drzwi kpl. – lewa	1

LUBLIN	MECHANIZM PODNOSZENIA I USZCZELKI SZYBY DRZWI KABINY		1993-02	60.04


Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	3252-6004122	Ramka okna drzwi – prawa	2
1	3252-6004123	Ramka okna drzwi – lewa	2
2	3252-6004116	Uszczelka szyby opuszczanej	2
3	3252-6004022	Szyba drzwi kabiny	2
4	3252-6004114	Zaczep mocowania uszczelek zgarniających szyby opuszczanej	4
5	3252-6004035	Uszczelka dolna szyby	2
6	3252-6004030	Korytko szyby dolne kpl.	2
7	3252-6004132	Uszczelka zgarniająca szyby opuszczanej	4
8	3252-6006040	Mechanizm przesuwania szyby kpl.	2
9	3252-6004040	Prowadnica dolna z uszczelką szyby opuszczanej kpl. – prawa	2
9	3252-6004041	Prowadnica dolna z uszczelką szyby opuszczanej kpl. – lewa	2
10	4138439	Spinka mocująca	2
11	4275957	Podkładka	2
12	040098	Korbka opuszczania szyby	2
13	PN-85/M-82105	Śruba M6×12-5.8-A-Fe/Zn5c	12
14	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 6,1 Fe/Fg	12
15	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4 Fe/Zn9c	12
16	3252-6004020	Szyba drzwi kabiny kpl. – prawa[1)]	2
16	3252-6004021	Szyba drzwi kabiny kpl. – lewa[1)]	2

[1)] Składa się z poz. 3, 5 i 6.

LUBLIN	ZAMEK DRZWI TYLNYCH PRAWYCH FURGONU		1993-01	60.05

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	13325821	Wkręt TS M8×31	2
2	4228713	Podkładka zaczepu	1
2	4249878	Podkładka zaczepu	1
3	7660014	Zaczep rygla prawy	1
4	PN-85/M-82105	Śruba M8×16-5.8-B-Fe/Zn5c	1
5	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2-Fe/Zn5c	1
6	PN-59/M-82030	Podkładka 8,5-Fe/Zn9c	1
7	3252-6000110	Uchwyt drzwi kabiny kpl.	1
8	3252-6000122	Zaślepka	2
9	PN-86/M-82202	Wkręt H M6×16-5.8-Fe/Zn5c	2
10	3252-6003010	Zamek drzwi kpl. – prawy	1
11	3252-6003060	Cięgno blokady kpl. zewnętrzne	1
12	12606879	Podkładka sprężysta DS6 typ B	3
13	13312701	Wkręt TSC	3
14	PN-85/M-82215	Wkręt M5×12-4.8-B-Fe/Zn5c	3
15	PN-78/M-82007	Podkładka 5,3C-Fe/Zn9c	1
16	5998608	Klamka wewnętrzna kpl.	1
17	PN-82/M-82024	Podkładka sprężysta 5,3-Fe/Zn5c	2
18	PN-78/M-82005	Podkładka 5,3-Fe/Zn9c	1
19	3252-6003057	Podkładka II	1
20	3302-6503032	Cięgno klamki wewnętrznej	1
21	3252-6003050	Klamka zewnętrzna drzwi kpl. – prawa	1
22	4182314	Końcówka cięgna blokady	1
23	7660376	Uszczelka końcówki blokady	1
24	3302-6503034	Cięgno blokady wewnętrzne – lewe	1
25	14578385	Sprężyna mocująca cięgna	1

LUBLIN	DRZWI TYLNE LEWE FURGONU Z ZAMKIEM		1993-02	60.06

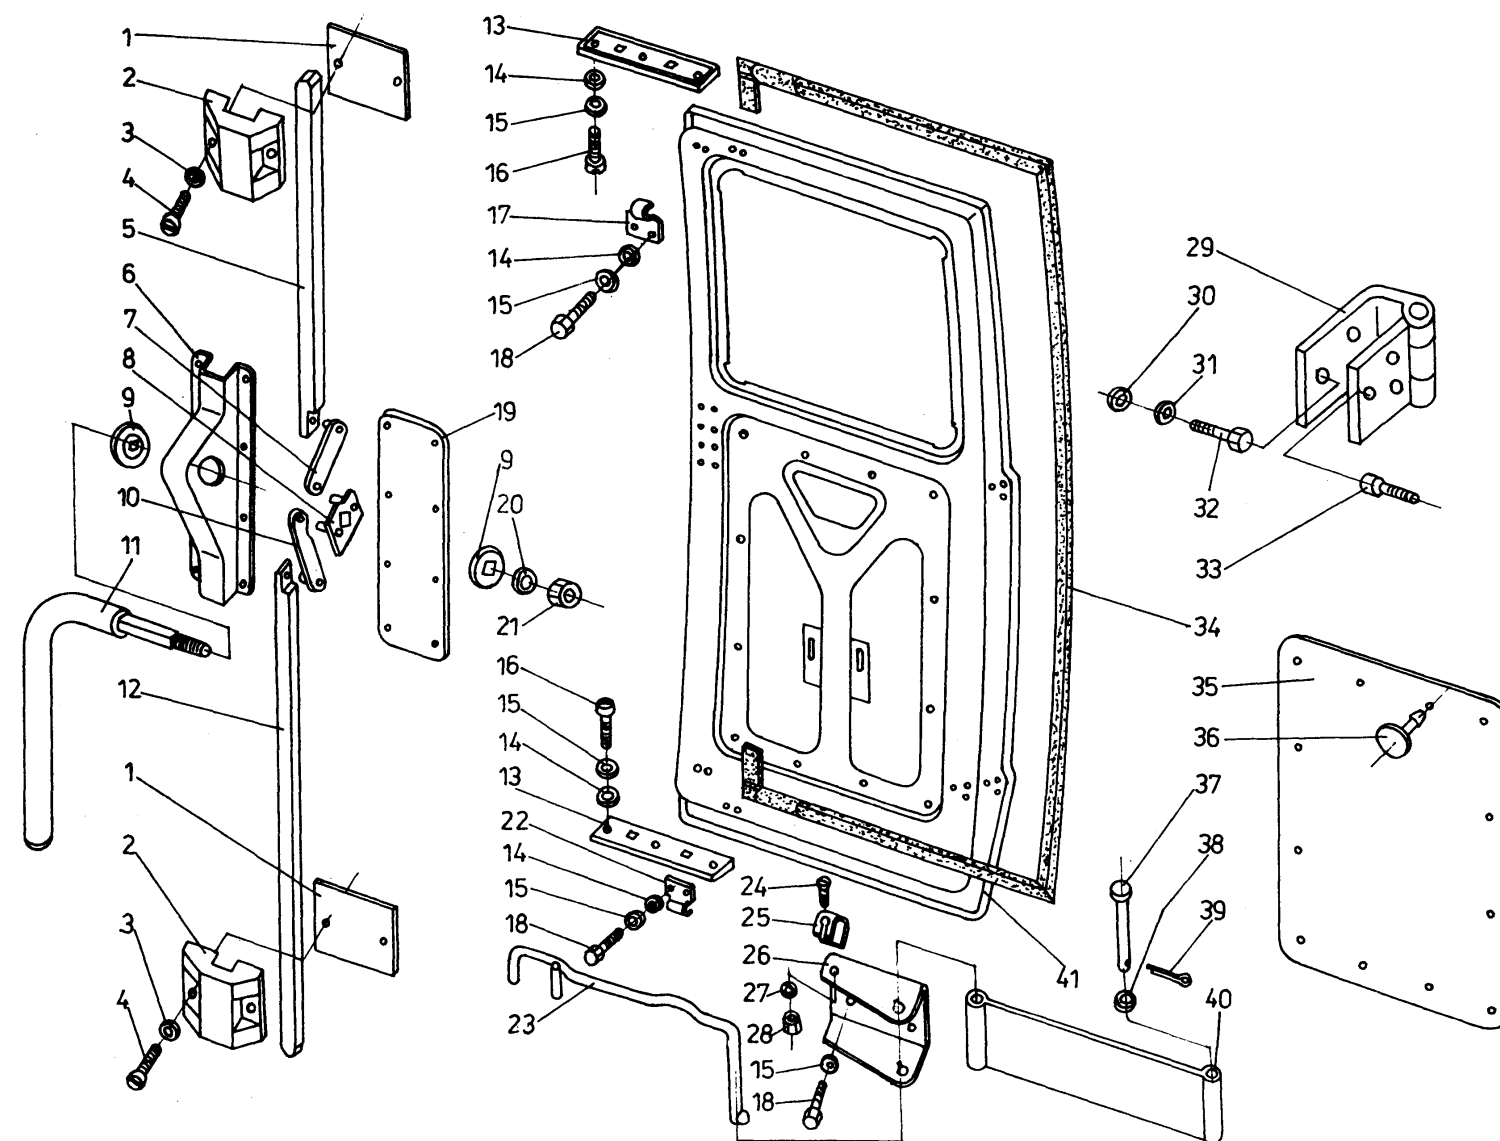

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	3302-6503172	Podkładka	2
2	3302-6503170	Prowadnica rygla	2
3	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 5,1-Fe/Zn5c	4
4	PN-85/M-82215	Wkręt M5×12-4.8-B-Fe/Zn5c	4
5	3302-6503164	Rygiel górny	1
6	3302-6503110	Korpus zamka kpl.	1
7	3302-6503130	Łącznik górny kpl.	1
8	3302-6503120	Krzywka zamka kpl.	1
9	3302-6503148	Tulejka zamka	2
10	3302-6503140	Łącznik dolny kpl.	1
11	3302-6503146	Rączka zamka	1
12	3302-6503160	Rygiel dolny	1
13	3302-6502076	Zaczep rygli drzwi	2
14	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4-Fe/Zn9c	10
15	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 6,1-Fe/Fg	13
16	PN-85/M-82215	Wkręt M6×16-4.8-B-Fe/Zn5c	6
17	3302-6502072	Prowadnik drzwi	1
18	PN-85/M-82105	Śruba M6×16-5.8-B-Fe/Zn5c	7
19	3302-6503150	Podkładka zamka drzwi tylnych lewych	1
20	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2-Fe/Zn5c	1
21	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	1
22	3302-6502074	Prowadnik drzwi	1
23	3302-6502060	Dźwignia ogranicznika prawa kpl.	1
24	PN-85/M-82207	Wkręt M5×16-4.8-B-Fe/Zn5c	1
25	3302-6502036	Zatrzask ogranicznika otwierania drzwi	1
26	3302-6502032	Wspornik ogranicznika	1
27	PN-78/M-82005	Podkładka 5,3-Fe/Zn9c	1
28	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn5c	1
29	3302-6502020	Zawias drzwi kpl.	2
30	PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 8,5-Fe/Zn9c	6
31	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2-Fe/Fg	6
32	PN-85/M-82105	Śruba M8×20-8.8-B-Fe/Zn5c	6
33	3302-6202154	Śruba M8×16	6
34	3302-6505030	Uszczelka drzwi tylnych lewa kpl.	1
35	3302-6500043	Poszycie drzwi tylnych furgonu – lewe	1
36	3302-6500044	Zatrzask mocowania	12
37	PN-63/M-83002	Sworzeń B-8×60/56,5-5.8	1


LUBLIN	DRZWI TYLNE LEWE FURGONU Z ZAMKIEM		1993-02	60.06

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
38	PN-90/M-82004	Podkładka 8-Fe/Zn5c	1
39	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn-2×14	1
40	3302-6502068	Taśma ogranicznika	1
41	3302-6501121	Drzwi tylne furgonu gruntowane – lewe	1
41	3302-6500003	Drzwi tylne furgonu z wyposażeniem	1

LUBLIN	DRZWI TYLNE PRAWE FURGONU		1993-02	60.07

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	3302-6502020	Zawias drzwi kpl.	2
2	PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 8,5-Fe/Zn9c	6
3	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2-Fe/Fg	6
4	PN-85/M-82105	Śruba M8×20-8.8-B-Fe/Zn5c	6
5	3302-6202154	Śruba M8×16	6
6	3302-6500042	Poszycie drzwi tylnych furgonu – prawe	1
7	3302-6500044	Zatrzask mocowania	12
8	3302-6502068	Taśma ogranicznika	1
9	PN-63/M-63002	Sworzeń B8×60/56,5-5.8	1
10	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn2×14	1
11	PN-90/M-82004	Podkładka 8 Fe/Zn5c	1
12	PN-85/M-82207	Wkręt M5×16-4.8-B-Fe/Zn5c	1
13	3302-6502036	Zatrzask ogranicznika otwierania drzwi	1
14	PN-78/M-82005	Podkładka 5,3-Fe/Zn9c	1
15	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn5c	1
16	3302-6502032	Wspornik ogranicznika	1
17	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 6,1-Fe/Fg	7
18	PN-85/M-82105	Śruba M6×16-5.8-B-Fe/Zn5c	7
19	3302-6502072	Prowadnik drzwi	1
20	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4-Fe/Zn9c	4
21	3302-6500002	Drzwi tylne prawe z wyposażeniem	1
21	3302-6501120	Drzwi tylne prawe kpl. gruntowane	1
22	3302-6505020	Uszczelka drzwi tylnych – prawa kpl.	1
23	3302-6502074	Prowadnik drzwi	1
24	3302-6502060	Dźwignia ogranicznika – prawa kpl.	1

LUBLIN	POKRYWA PRZEDNIA KABINY		1993-02	67.01

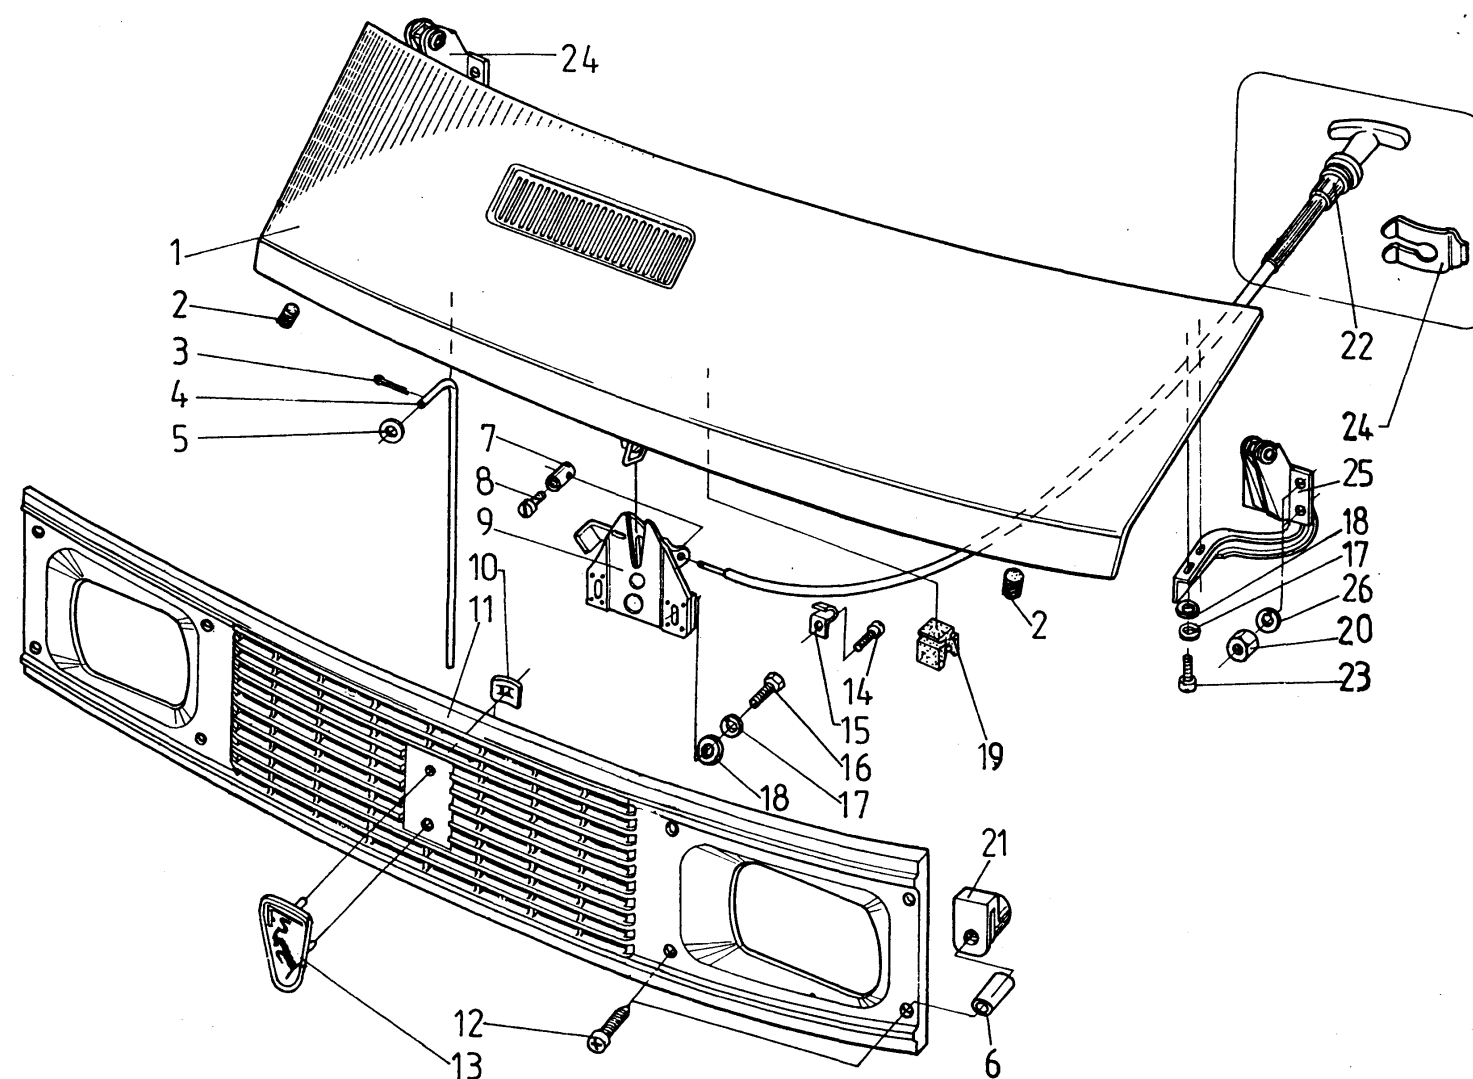


Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	3251-6701120	Pokrywa przednia kpl.	1
1	3251-6701121	Pokrywa przednia gruntowana kpl.	1
2	4357867	Zderzak tylny	2
3	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn 2×18	1
4	3251-6702152	Podpora	1
5	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4 Fe/Zn9c	1
6	3352-8203124	Tuleja	6
7	3251-6703122	Kostka blokująca	1
8	PN-85/M-82215	Wkręt M4×12-4.8-B-Fe/Zn5c	1
9	3251-6703020	Zamek kpl.	1
10	642.16.122	Sprężynka mocująca	2
11	3352-8203120	Osłona przednia	1
12	17671707	Wkręt do blach 4,9×38,1	8
13	17-3903065-1	Znak fabryczny	1
14	PN-85/M-82215	Wkręt M5×12-4.8-B-Fe/Zn5c	1
15	17-6901155	Uchwyt pancerza	1
16	PN-85/M-82105	Śruba M8×16-5.8-B-Fe/Zn5c	2
17	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Zn5c	6
18	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn9c	6
19	17-6901042-2	Zderzak	1
20	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	8
21	14188780	Klamra do śrub samoreg. nr 10	12
22	3251-6703100	Cięgno zamka pokrywy kpl.	1
23	4071817	Wkręt	4
24	880673	Płytka sprężysta cięgna ręcznego	1
25	3251-6702030	Zawiasa kpl.	2
26	PN-77/M-82008	Podkładka Z 6,1 Fe/Zn5c	8

FOTELE KIEROWCY I PASAŻERA

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	3251-6801910	Fotel pasażera kpl.	1
2	3251-6801920	Szkielet fotela pasażera kpl.	1
3	3251-6801180	Poszycie oparcia fotela kpl.	2
4	3251-6801170	Poduszka oparcia fotela kpl.	2
5	17-6801120	Poszycie siedzenia fotela kpl.	2
6	17-6801110	Poduszka siedzenia fotela kpl.	2
7	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	4
8	17-6801832	Nakładka boczna fotela – prawa	2
9	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Zn5c	12
10	17-6801836	Podkładka ozdobna	8
11	17678801	Wkręt samogwintujący T.S.C. – AB nr 6×12,7	8
12	4071817	Wkręt mocujący	12
13	17-6801833	Nakładka boczna fotela – lewa	2
14	3251-6801010	Fotel kierowcy kpl.	1
15	3251-6801020	Szkielet fotela kierowcy kpl.	1
16	17-6801590	Prowadnica środkowa kpl.	1
17	17-6801810	Prowadnica boczna fotela kpl.	1
18	17-6801776	Sworzeń drążka	1
19	4098590	Sprężyna powrotna	1
20	17-6801785	Zapinka drążka	1
21	17-6801780	Drążek regulacji pochylenia oparcia – część przednia	1
22	17-6801770	Drążek regulacji pochylenia oparcia – część tylna	1
23	PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn9c	6

LUBLIN	OSŁONA SILNIKA, DYWANIKI KABINY I WYKŁADZINY IZOLACYJNE		1992-09	69.01

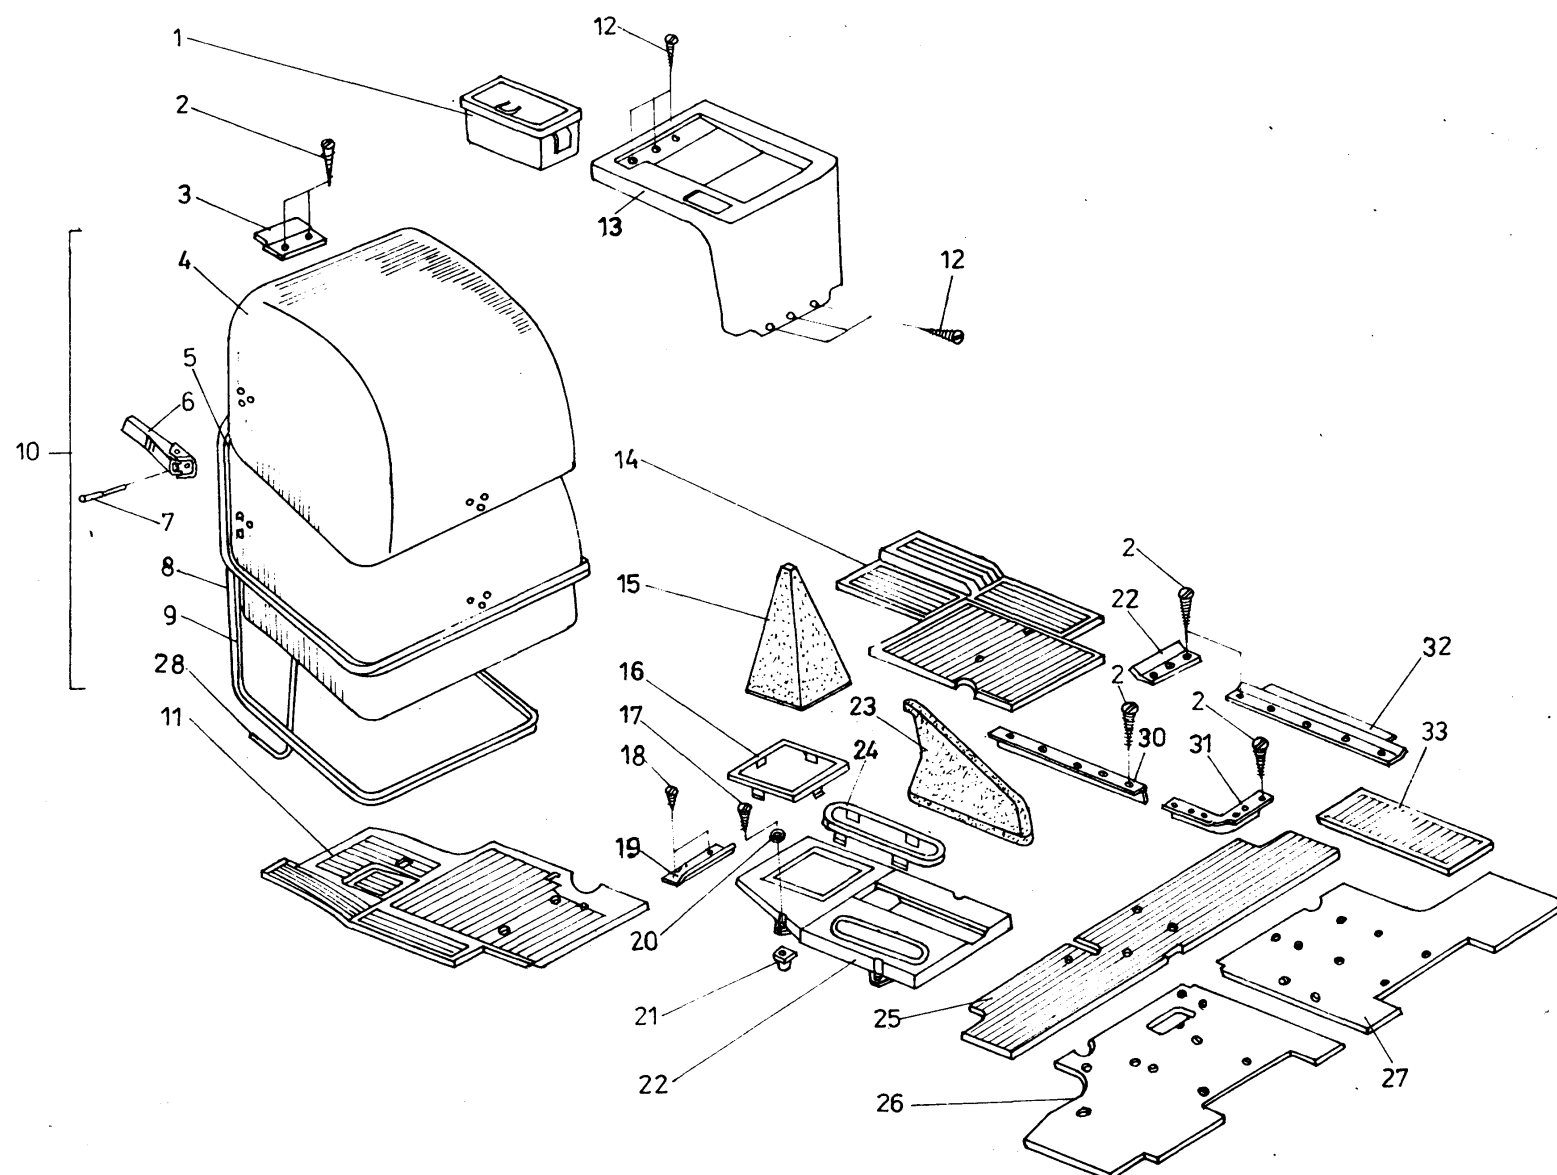

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	4306118	Popielniczka	1
2	PN-79/M-83106	Wkręt do blach AGb3,9×13 Fe/Zn6c	40
3	17-6901684	Łącznik	1
4	3252-6901080	Pokrowiec kpl.	1
5	3252-6901130	Szkielet pokrywy silnika	1
6	17-6901630	Zamek kpl.	3
7	PN-83/M-82971	Nit P Fe/Fe 4×8	9
8	3252-6901062	Wykładzina głusząca	1
9	3252-6901074	Sznur pokrywy silnika	1
10	3252-6901110	Pokrywa silnika kpl.	1
11	3252-8202013	Dywanik kabiny – lewy	1
12	17670307	Wkręt do blach 4,3×19	6
13	3252-6901250	Półka dolna	1
14	3252-8302012	Dywanik kabiny – prawy	1
15	3252-8302102	Osłona dźwigni	1
16	3252-8302106	Ramka osłony dźwigni	1
17	10631-1/76695/07	Śruba samogwintująca 3,6×25,4	5
18	10633-1/76797/07	Śruba samogwintująca 4,3×15,9	2
19	3252-8302108	Listwa osłony	1
20	PN-78/M-82007	Podkładka 4,3C Fe/Zn9c	5
21	12791-1/42115/80	Kostka typ B/1 dla śruby nr 6	5
22	3252-8302080	Osłona kpl.	1
23	3252-8302112	Osłona dźwigni hamulca ręcznego	1
24	3252-8302116	Ramka osłony dźwigni hamulca	1
25	3252-8302014	Dywanik kabiny tylny	1
25	3302-8302014	Dywanik kabiny tylny – furgon	1
26	3252-8302047	Płyta głusząca – lewa	1
27	3352-8302046	Płyta głusząca – prawa	1
28	3352-6901228	Sprężyna podpierająca	1
29	3252-8302028	Listwa dywanika – dolna	2
30	3252-8302026	Listwa dywanika	2
31	3252-8302032	Listwa stopnia – tylna	2
32	3252-8302016	Listwa stopnia kabiny	2
33	3252-8302024	Dywanik stopnia	2

LUBLIN	SZYBY KABINY		1993-02	70.01

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	3251-7004024	Uszczelka	2
2	3251-7004012	Szyba ściany tylnej	2
3	3251-7004026	Sznur	2
4	3251-7001016	Uszczelka okna przedniego kabiny	1
5	3251-7001014	Szyba przednia kabiny	1

LUBLIN	NAGRZEWNICA kpl.		1993-03	81.01

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	PN-85/M-82215	Wkręt M5×16-4.8-B-Fe/Zn5c	4
2	PN-78/M-82005	Podkładka 5,3 Fe/Zn9c	8
3	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn5c	4
4	3252-8101051	Obudowa – część tylna górna kpl.	1
5	3252-8101050	Obudowa – część tylna dolna kpl.	1
6	3252-8101158	Nasadka	2
7	3252-8101544	Uszczelka grzejnika	1
8	3252-8101120	Grzejnik kpl.	1
9	3252-8101144	Sprężyna płaska I	2
10	4127208	Podkładka gumowa	4
11	328.000.000	Silnik nagrzewnicy	2
12	PN-60/M-86961	Pierścień uszczelniający 59,2×5,7	2
13	3252-8101532	Wirnik wentylatora kpl.	2
14	3252-8101040	Nagrzewnica kpl. (poz. 1÷23)	1
15	3252-8101090	Cięgno przysłony kpl.	1
16	4105291	Sprężyna płaska	4
17	3252-8101060	Obudowa części przednia kpl.	1
18	PN-79/M-83106	Wkręt do blach B Gb 4,8×16 Fe/Zn6c	1
19	4342670	Zacisk pancerza	1
20	1/41897/76	Nakrętka sprężysta nr AB 10-12	1
21	3252-8101070	Przesłona wlotu kpl.	1
22	PN-78/M-82005	Podkładka 5,3 Fe/Zn9c	2
23	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn5c	2

LUBLIN	MECHANIZM STEROWANIA OGRZEWANIEM I PRZEWIETRZANIEM		1993-03	81.03

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	3252-8101440	Zawór wodny kpl.	1
2	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	2
3	PN-76/M-82005	Podkładka 6,4 Fe/Zn9c	2
4	PN-85/M-82215	Wkręt M5×16-4.8-Fe/Zn5c	2
5	PN-85/M-82215	Wkręt M6×16-4.8-B-Fe/Zn5c	2
6	PN-85/M-82215	Wkręt M4×8-4.8-B-Fe/Zn5c	1
7	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 4,1 Fe/Fg	1
8	PN-78/M-82006	Podkładka 4,3 Fe/Zn9c	1
9	3252-8101360	Ramię przepustnicy	1
10	3252-8101446	Nakrętka	1
11	PN-90/M-73092	Pierścień uszczelniający EPDM 70-N-16,3×2,4	1
12	3252-8101444	Podkładka	1
13	3252-8101443	Przepustnica	1
14	3252-8101442	Korpus zaworu	1
15	PN-85/M-82215	Wkręt M5×12-4.8-B Fe/Zn5c	1
16	4233014	Zacisk mocowania pancerza	1
17	PN-78/M-82205	Podkładka 5,3 Fe/Zn9c	3
18	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-5-B Fe/Zn5c	1
19	3252-8101090	Cięgno przysłony kpl.	1
20	3252-8101092	Cięgno przysłony	1
21	3252-8101093	Pancerz cięgna przysłony	1
22	BN-89/3688-01	Przelotka 5×1,5×7	1
23	3252-8101244	Pancerz cięgna zaworu	1
24	3252-8101242	Cięgno zaworu	1
25	3252-8101240	Cięgno zaworu kpl.	1
26	4375265	Zapinka	2
27	4366799	Sworzeń	1
28	4366797	Dźwignia	1
29	PN-79/M-83106	Wkręt do blach B GB 4,8×16 Fe/Zn9c	2
30	4342670	Zacisk pancerza	2
31	4366798	Dźwignia	1
32	4375263	Uchwyt dźwigni	2
33	4366795	Wspornik	1
34	4375265	Nakrętka	2
35	4366794	Wspornik kpl. (poz. 26÷34)	1
36	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 25,1 Fe/Fg	2

LUBLIN	LUSTERKO WSTECZNE ZEWNĘTRZNE		1992-01	82.01

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	LBS-235	Lusterko wsteczne kpl.	2
2	10414170	Podkładka sprężysta 6-Fe/Zn10c	2
3	3352-8201048	Osłona	1
4	3352-8201050	Wspornik lusterka z ramieniem – prawy kpl.	1
4	3352-8201051	Wspornik lusterka z ramieniem – lewy kpl.	1
5	13276900	Wkręt M6×35-Fe/Zn7cC	4
6	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 6,1-Fe/Zn9c	4
7	3352-8201076	Podkładka	2
8	3352-8200001	Lusterko wsteczne zewnętrzne z ramieniem i wspornikiem kpl. poz.1÷ 7	1

LUBLIN	PRZYSŁONA PRZECIWSŁONECZNA		1993-04	82.02

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn2×14	2
2	N02-8204110/9	Podkładka sprężyny	2
3	N02-8204110/10	Sprężyna	2
4	N02-8204110/14	Wspornik mocujący	2
5	PN-82/M-82032	Podkładka 6,4-Fe/Zn5c	4
6	PN-85/M-82211	Wkręt M6×16-4.8-B-Fe/Zn5c	4
7	641.16.297	Przysłona przeciwsłoneczna, kpl., lewa	1
7	641.16.271	Przysłona przeciwsłoneczna, kpl., prawa	1
7	3352-8202011	Przysłona przeciwsłoneczna, kpl., lewa[1)]	1
7	3352-8202010	Przysłona przeciwsłoneczna, kpl., prawa[1)]	1
8	14211580	Kostka typ B/1 pod wkręt do blach	4
9	3251-8202014	Zaczep przysłony	2
10	17669207	Wkręt do blach 3,6×15,9	4

[1)] Druga wersja

LUBLIN	PODSTAWA FOTELA KIEROWCY I PASAŻERA		1993-02	82.10

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	8
2	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Zn5c	8
3	PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn9c	8
4	3251-8210060	Podstawa fotela pasażera kpl.	1
5	3251-8210030	Podstawa fotela kierowcy kpl.	1

LUBLIN	PASY BEZPIECZEŃSTWA W KABINIE KIEROWCY		1993-02	82.11

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	BN-91/3618-07	Śruba 7/16"-UNF-2A×30-Fe/Zn5c	6
2	Z-44.10.06	Podkładka II 13,2/25 OC	6
3	Z-44.10.04	Tulejka	4
4	–	Tulejka	2
5	Z-44.10.03	Tulejka dystansowa	2
6	53/92	Pasy bezpieczeństwa	2
7	–	Uchwyt pasów	2
8	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 10,2 Fe/Zn9c	2
9	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B-Fe/Zn5c	2
10	PN-85/M-82105	Śruba M10×30-5.8-B-Fe/Zn5c	4
11	3352-8209024	Wspornik	2


PÓŁKA PRZEDNIA KABINY I OSŁONY TABLICY WSKAŹNIKÓW

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	14211580	Kostka typ B/1 pod blachowkręt	16
2	3252-8207221	Osłona zestawu wskaźników kpl.	1
3	PN-78/M-82007	Podkładka 4,3C Fe/Zn9c	16
4	17669207	Wkręt do blach 3,6×15,9	16
5	3252-8207287	Nakładka zestawu wskaźników	1
6	3252-8207111	Półka przednia lewa kpl.	1
7	3252-8207251	Nakładka zestawu przełączników kpl.	1
8	3252-8207224	Schowek	1
9	3252-8207226	Nakładka środkowa	1
10	3252-8207030	Półka przednia prawa	1
11	4372991	Gniazdo do mocowania tablicy rozdzielczej	9
12	17671707	Wkręt do blach	9

LUBLIN	OKŁADZINY WEWNĘTRZNE KABINY		1992-07	83.01

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	3252-8301042	Podsufitka kabiny – część tylna	1
2	5.57.292/430.3883	Przycisk mocowania dywanika	6
3	5.56.092/426.0696	Przycisk	12
4	3252-8301062	Podsufitka kabiny – część przednia	1
5	3252-8303150	Poszycie ściany tylnej – dolne kpl.	1
6	3252-8303101	Wykładzina słupka tylnego – lewa kpl.	1
7	14211580	Kostka typ B/1 pod blachowkręt	4
8	3252-8207153	Nakładka słupka przedniego – lewa	1
9	PN-78/M-82007	Podkładka 4,3c Fe/Zn9c	4
10	17669207	Wkręt do blach 3,6×15,9	4
11	3252-8303071	Wykładzina ścianki narożnika – lewa kpl.	1
12	3252-8303061	Wykładzina ściany przedniej lewej kpl.	1
13	12753-1/45919/87	Zatrzask mocowania typ 6,5×12	4
14	3252-8303163	Osłona tunelu – lewa	1
15	3252-8207152	Nakładka słupka przedniego – prawa	1
16	3252-8303100	Wykładzina słupka tylnego – prawa kpl.	1
17	3252-8303164	Osłona ściany przedniej lewej	1
18	3252-8303050	Wykładzina ściany przedniej prawej kpl.	1
19	3252-8303162	Osłona tunelu – prawa	1
20	3252-8303070	Wykładzina ścianki narożnika – prawa kpl.	1

LUBLIN	SKRZYNIA ŁADUNKOWA		1993-01	85.00

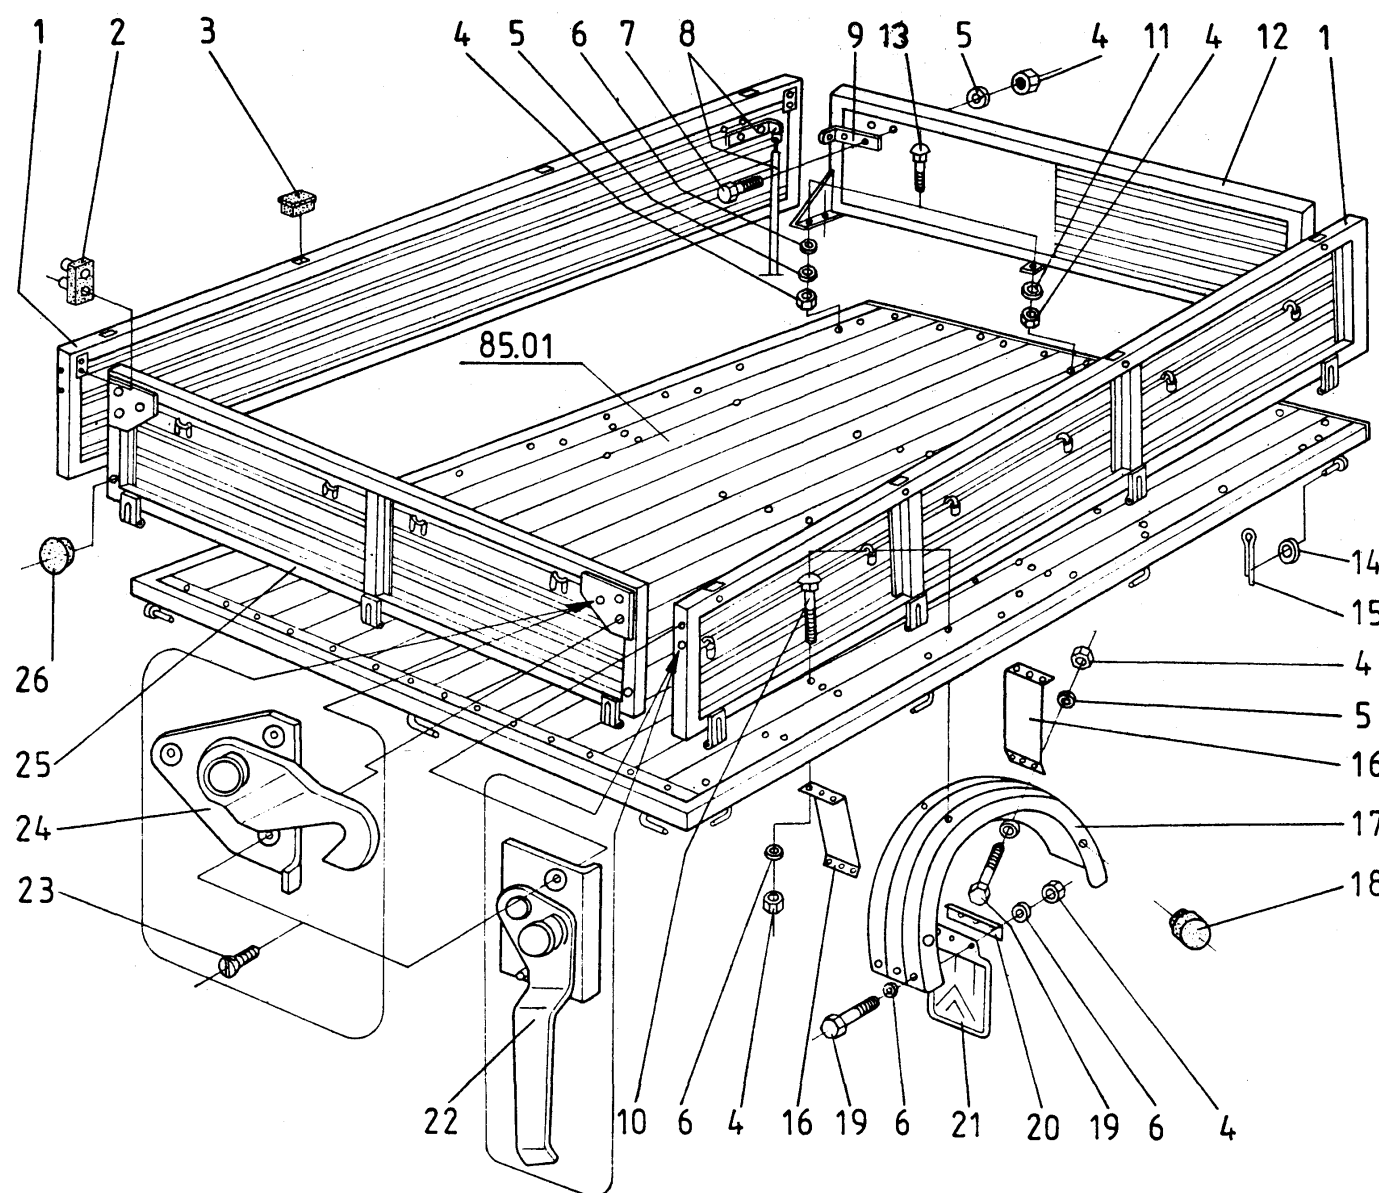

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	3251-8502010	Ściana boczna kpl.	2
1	3352-8502010	Ściana boczna kpl.[1]	2
2	3251-8502126	Zderzak ściany	4
3	Z-1267/1	Przelotka z przeponą	8
4	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	55
5	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 6,1 Fe/Fg	32
6	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4 Fe/Zn9c	44
7	PN-85/M-82105	Śruba M6×12-5.8-B-Fe/Zn5c	16
8	3251-8502110	Łańcuszek kpl.	4
9	3251-8503108	Zaczep łańcuszka	4
10	PN-87/M-82406	Śruba M6×35-4.8-Fe/Zn5c	16
11	PN-59/M-82030	Podkładka 6,5 Fe/Zn9c	1
12	3251-8504010	Ściana przednia kpl.	1
12	3352-8504010	Ściana boczna kpl.[1]	1
13	PN-87/M-82406	Śruba M6×45-4.8-Fe/Zn5c	5
14	PN-78/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn9c	4
15	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn-3,2×18	4
16	3251-8500146	Wspornik błotnika	4
17	3251-8500030	Błotnik kpl.	2
18	U151.300.30	Wkładka typu A	4
19	PN-85/M-82105	Śruba M6×16-5.8-B-Fe/Zn5c	18
20	11-8500533	Nakładka	2
21	A03-3901032	Osłona gumowa koła tylnego	2
22	3251-8502130	Zamek prawy kpl.	2
22	3251-8502131	Zamek lewy kpl.	2
23	13303301	Wkręt M8×16 (norma Fiata 10532)	24
24	3251-8503150	Zapadka prawa kpl.	2
24	3251-8503151	Zapadka lewa kpl.	2
25	3251-8503010	Ściana tylna kpl.	1
25	3352-8503010	Ściana tylna kpl.[1]	1
26	BN-75/3688-01	Przelotka B14×1	4

[1] Dla opończy zgrzewanej wysokiej, oddzielonej od kabiny.

LUBLIN	PODŁOGA SKRZYNI ŁADUNKOWEJ kpl.		1993-01	85.01

2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 11 12 13 14 11 1 20 19 18 17 16 15 11 13 12

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	11-8501700	Podłoga skrzyni ładunkowej kpl.	1
2	3251-8501122	Listwa	1
3	3251-8501305	Deska lewa	1
4	3251-8501308	Deska środkowa	14
5	BN-87/5028-1	Gwóźdź GW.01.A1.B2.C1 2×50	96
6	PN-87/M-82406	Śruba M8×75-4.8-Fe/Zn5c	38
7	3251-8501304	Deska prawa	1
8	3251-8501220	Rama podłogi kpl.	1
9	3251-8501312	Belka środkowa	2
10	3251-8501324	Belka przednia	1
11	L11-8501050	Wspornik skrzyni ładunkowej – środkowy kpl.	6
12	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Zn9c	52
13	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	56
14	PN-87/M-82406	Śruba M8×35-4.8-Fe/Zn5c	18
15	3251-8501311	Belka tylna	1
16	11-8501750	Wspornik z łącznikiem kpl. – prawy	1
17	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	10
18	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 6,1 Fe/Fg	10
19	11-8501751	Wspornik z łącznikiem kpl. – lewy	1
20	PN-87/M-82406	Śruba M6×35-4.8-Fe/Zn5c	10
–	11-8501710	Podłoga z ramą (poz. 2÷5, 7÷9, 12÷14, 17, 18, 20)	

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	I08-N	Nadwozie izotermiczne z nadkolami	1
1	I08-DN	Nadwozie izotermiczne z drzwiami bocznymi i nadkolami	1
1	F08-N	Nadwozie kontenerowe z nadkolami	1
1	F08-DN	Nadwozie kontenerowe z drzwiami bocznymi i nadkolami	1
1	C08-N-21	Nadwozie chłodnicze z nadkolami przystosowane do montażu agregatu CARRIER ZEPHYR 180	1
1	C08-DN-21	Nadwozie chłodnicze z nadkolami i drzwiami bocznymi przystosowane do montażu agregatu CARRIER ZEPHYR 180	1
2	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 10,2-Fe/Fg	10
3	PN-85/M-82241	Śruba M10×50-5.8-B-Fe/Zn5c	10
4	P.29.100.40.00	Błotnik tylny prawy	1
4	P.29.100.30.00	Błotnik tylny lewy	1
5	P.29.100.20.00	Błotnik przedni prawy	1
5	P.29.100.10.00	Błotnik przedni lewy	1
6	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4 Fe/Zn9c	20
7	PN-85/M-82105	Śruba M6×20-5.8-B-Fe/Zn5c	20

LUBLIN	PAŁĄKI I OPOŃCZA NISKA		1992-04	87.01

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	3251-8701010	Opończa kpl.	1
2	3251-8701020	Środek opończy kpl.	1
3	3251-8701080	Sznur opończy kpl.	2
4	L03-6002015	Uchwyt listew	4
5	3251-8702030	Pałąk tylny kpl.	1
6	3251-8702040	Łącznik pałąków kpl.	3
7	3251-8503010	Ściana tylna skrzyni ładunkowej	1
8	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 6,1-Fe/Fg	8
9	11-8501700	Podłoga skrzyni ładunkowej kpl.	1
10	3251-8702097	Zaczep sznura	14
11	3251-8503108	Zaczep łańcucha	4
12	3251-8502010	Ściana boczna kpl. skrzyni ładunkowej	2
13	11-8501710	Podłoga z ramą kpl.	1
14	3251-8702010	Pałąk środkowy kpl.	2
15	PN-86/M-82153	Nakrętka M6-04-B-Fe/Zn5c	8
16	3251-8502110	Łańcuch kpl.	4
17	3251-8501080	Zawiasa stała kpl.	8
18	PN-78/M-82005	Podkładka 10,5-Fe/Zn9c	8
19	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn-3,2×18	8
20	3251-8701275	Listwy usztywniające	4
21	3251-8702020	Pałąk przedni kpl.	1
22	3251-8702070	Łącznik pałąka przedniego	1
23	3251-8504010	Ściana przednia skrzyni ładunkowej	1
24	3251-8502131	Zamek lewy kpl.	2
25	PN-85/M-82105	Śruba M6×40-5.8-B-Fe/Zn5c	8
26	PN-59/M-82030	Podkładka okrągła 6,5-Fe/Zn9c	16
27	3251-8502130	Zamek prawy kpl.	2

LUBLIN	PAŁĄKI I OPOŃCZA – ZGRZEWANA, PODWYŻSZONA, ZWYKŁA		1993-05	87.02

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	PN-85/M-82105	Śruba M8×20-5.8-B-Fe/Zn5c	8
2	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Zn5c	28
3	PN-59/M-82030	Podkładka 8,5-Fe/Zn9c	28
4	3352-8702040	Łącznik pałąków kpl.	2
5	3352-8702030	Pałąk kpl.	1
6	3352-8702060	Łącznik pałąków boczny kpl.	2
7	3352-8702050	Łącznik dolny pałąków	4
8	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	20
9	PN-87/M-82406	Śruba M8×40-4.8-Fe/Zn5c	12
10	3352-8702020	Pałąk środkowy kpl.	1
11	PN-85/M-82105	Śruba M8×16-5.8-B-Fe/Zn5c	8
12	3352-8702010	Pałąk przedni kpl.	1
13	3352-8701312	Opończa zgrzewana, podwyższona, zwykła, kpl.	1
14	3352-8701430	Sznur napinający – kpl.	1

LUBLIN	SKRZYNIA CZTEROBIEGOWA WZMOCNIONA		1993-05	17.04

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
1	20-1701034	Pierścień osadczy	1
2	20-1701036	Pierścień osadczy	1
3	20-1701032	Łożysko kulkowe	1
4	M-7040	Odrzutnik smarów	1
5	705-1701022	Wałek sprzęgłowy	1
6	PN-81/N-86310	Łożysko igiełkowe K20×26×17	1
7	705-1701048	Pierścień synchronizatora	4
8	1.28.748	Pierścień osadczy	1
9	A13.1-1701090	Podkładka sprężysta piasty	1
10	605-2604064	Sprężyna synchronizatora	6
11	A13-2604063	Kamień synchronizatora	6
12	A13.1-1701067	Piasta sprzęgła przesuwnego III i IV biegu	1
13	705-1701068-2	Sprzęgło przesuwne synchronizatora III i IV biegu	1
14	A13.1-1701065	Piasta ze sprzęgłem i kamieniami kpl.	1
15	705-2604045	Koło zębate III biegu	1
16	705-2604044	Koło zębate III biegu z pierścieniem kpl.	1
17	A13.1-1701105	Wałek główny skrzyni biegów	1
18	705-2604038	Koło zębate II biegu	1
19	705-2604037	Koło zębate z pierścieniem synchronizatora kpl.	1
20	A13.1-1701072	Piasta sprzęgła przesuwnego I i II biegu	1
21	705-1701073-2	Sprzęgło przesuwne synchronizatora I i II biegu	1
22	A13.1-1701070	Piasta sprzęgła ze sprzęgłem i kamieniami I i II biegu kpl.	1
23	705-2604035	Koło zębate I biegu	1
24	705-2604034	Koło zębate z pierścieniem synchronizatora kpl.	1
25	A13.1-1701041	Tulejka wałka głównego	1
26	A13.1-1701190	Łożysko kulkowe skośne wałka głównego – tylne	1
27	1.28.164	Pierścień	1
28	A13.1-1701192	Pierścień osadczy łożyska	1
29	A13.3-3802033	Koło zębate napędu szybkościomierza	1
30	M-7119	Podkładka oporowa nieruchoma	2

Wprowadzono wzmocnioną skrzynię biegów – tablica 17.01 i 17.04 – obowiązuje od dn. 1993.09.01.
Skrzynia biegów kompletna – tablica 17.01 i 17.02 – obowiązuje od dn. 1993.08.31.
Obie skrzynie biegów kpl. są współzamienne.

Poz.	Nr części lub normy	Nazwa części	Szt.
31	M-7118	Łożysko wałeczkowe – krótkie	1
32	A13.1-1701050	Blok kół zębatych pośrednich	1
33	705-1701051	Oś bloku kół	1
34	705-1701052	Tuleja odległościowa	1
35	M-7121	Łożysko wałeczkowe – długie	1
36	705-1701062	Podkładka oporowa	x
36	705-1701063	Podkładka oporowa	x
36	705-1701064	Podkładka oporowa	x
37	705-1701082	Koło zębate wstecznego biegu	1
38	A-7143-3	Tuleja koła zębatego wstecznego biegu	1
39	705-1701080	Koło zębate wstecznego biegu kpl.	1
40	705-1701084	Oś koła	1
41	11-7155	Płytka zabezpieczająca	1
42	PN-77/M-82008	Podkładka Z 10,2 Fe/Fg	1
43	PN-85/M-82242	Śruba M10×16-5.8-B-Fe/Zn5c	1
44	A13.3-1700010-1	Skrzynia biegów kpl. (tabl. 17.01 i 17.04)	1

x – wg potrzeb.

10. WYKAZ NUMERÓW KATALOGOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Numer katalogowy części	Tablica
00001195	10.00
00236-07	11.20
00236-07	11.21
00400-81	11.21
00402-50	11.21
00404-54	11.21
00405-80	11.21
00405-81	11.21
00405-82	11.21
00405-83	11.21
00421-31	11.21
00425-01	11.20
00425-01	11.21
00426-86	11.21
00720-92	11.21
01.02.14	30.01
01.15.999.31	13.02
011.2.28.00	29.15
012579	38.02
013908	38.01
013909	38.01
013910	38.01
013912	38.01
013913	38.02
014235	11.30
02.054.2.702	34.00
02.861.9.501	22.01
02.862.0.701	22.01
02.862.5.501	22.01
02402-07	11.21
02403-46	11.21
02414-07	11.21
024385	16.02
0252.4.008.1	37.11
025344	38.01
0261.0.023.1	37.11
0261.0.023.2	37.11
0261.1.000.1	37.11
0261.1.000.2	37.11
0261.2.000.1	37.11
0261.2.000.2	37.11
0261.2.011.1	37.11

Numer katalogowy części	Tablica
0261.4.007.1	37.11
0261.4.007.2	37.11
0261.4.009.1	37.11
0261.7.005.2	37.11
0261.7.005.3	37.11
0261.8.004.1	37.11
026991	38.02
027-115-005-350	30.03
027-115-006-350	30.03
0290.2.010.1	37.11
0290.3.009.1	37.11
0290.3.015.1	37.11
0290.3.016.1	37.11
0290.9.033.1	37.11
029567	35.06
03.124.2.702	34.00
03.152.0.702	34.01
03.551.3.702	34.01
03.985.0.702	34.01
030.1.28.00	29.05
039437	35.06
040098	60.04
04680-52	11.21
06-1112205	11.08
06-1112207	11.08
06-1112208	11.08
06-1112237	11.08
06-1703079	17.01
06-1703083	17.01
06-1703083	17.01
06301-51	11.21
06306-54	11.21
06811-81	11.21
06818-02	11.21
07.00.27.00	29.15
074200301800	37.13
08005-55	11.21
08005-55	11.21
0820022200	37.15
09-1111015	11.34
09-1112061	11.08
09-1112063	11.08

Numer katalogowy części	Tablica
09-1112217	11.08
09-1112265	11.08
09-1203122	12.03
09.00.33.08	29.15
950022211	37.28
0980012201	37.13
098002200	37.34
098002900	37.34
098004100	37.34
098004200	37.34
098301220100	37.13
0990012201	37.13
099301220200	37.13
1.1.0844	10.23
1.1.2117	10.22
1.1.2232	10.39
1.1.2255	10.39
1.1.2308	10.25
1.1.2608	10.39
1.15.040/4082895	12.03
1.17.012.009574	13.02
1.17051/A-030837	13.02
1.2.0096	11.29
1.2.0154	10.22
1.2.0159	11.29
1.2.026/B	24.00
1.2.0291	10.23
1.2.0291	11.29
1.2.0291 (KN 6-2)	11.32
1.2.0323	11.29
1.2.0323	10.31
1.2.0323	10.24
1.2.0323	10.22
1.2.0384	11.29
1.2.0406	10.24
1.2.0488	10.27
1.2.0652	10.27
1.2.0652	10.26
1.2.0661	10.22
1.2.0662	10.38
1.2.0662	30.01
1.2.0663	10.23

Numer katalogowy części	Tablica
1.2.0664	10.23
1.2.0668	10.22
1.2.0669	10.22
1.2.0675	10.22
1.2.0684	10.24
1.2.0694	10.23
1.2.0704	10.28
1.2.0717	10.23
1.2.0752	11.32
1.2.0752	11.29
1.2.081	10.26
1.2.0819	10.27
1.2.0820	10.22
1.2.0834	10.26
1.2.0860	10.25
1.2.0861	10.25
1.2.0955	10.39
1.2.0959	10.39
1.2.0961	10.39
1.2.0962	10.39
1.2.0963	10.22
1.2.1212	13.08
1.2.1212	10.27
1.2.1235	10.22
1.2.1236	10.22
1.2.1241	10.29
1.2.1268	10.29
1.2.1328	10.31
1.2.1331	10.31
1.2.1367	39.01
1.2.1368	39.01
1.2.1382	10.28
1.2.1469	10.22
1.2.1481	10.22
1.2.1482	10.26
1.2.1484	10.28
1.2.2150	10.31
1.28.026-010823	24.00
1.3.0188	10.23
1.3.0267	10.27
1.3.0268	10.30
1.3.0269	10.30

Numer katalogowy części	Tablica
1.3.0270	10.30
1.3.0271	10.30
1.3.0505	10.25
1.3.0526	10.27
1.3.0533	10.23
1.3.0546	10.39
1.3.0548	10.39
1.3.0588	10.31
1.3.0598	10.26
1.3.0616	10.39
1.3.0618	10.39
1.4.0240	10.23
1.4.0241	10.23
1.4.0253	10.26
1.4.0372	10.26
1.4.0374	10.26
1.4.0503	10.25
1.4.0507	10.22
1.4.0526	10.22
1.4.0544	10.23
1.4.0545	10.23
1.4.0582	10.26
1.4.0619	10.23
1.4.0706	10.26
1.4.0746	10.27
1.4.0751	10.31
1.4.0752	10.31
1.4.0771	11.20
1.4.0780	10.39
1.4.0781	10.39
1.4.0787	10.39
1.40442/71	24.00
1.45.235-132CB.OA.1	24.00
1.5.0295	10.22
1.5.0335	10.28
1.5.0512	10.25
1.5.0519	10.25
1.5.0541	10.23
1.5.0600	10.27
1.5.0601	10.23
1.5.0612	10.22
1.5.0634	10.39
1.5.0668	10.22

Numer katalogowy części	Tablica
1.5.0732	10.39
1.5.0736	10.28
1.5.0746	10.31
1.6.0133	10.23
1.6.0135	10.28
1.6.0151	10.23
1.6.0159	10.25
1.7.0540	10.25
1.7.1031	10.23
1.7.1284	10.23
1.7.1294	10.27
1.7.1316	10.22
1.7.1504	10.30
1.7.1505	10.30
1.7.1513	10.39
1.7.1637	10.23
1.7.1887	10.27
1.7.1981	10.22
1.7.1982	10.22
1.7.2008	10.22
1.7.2009	10.22
1.7.2094	10.24
1.7.2122	10.23
1.7.2127	13.08
1.7.2194	37.09
1.7.2205	10.23
1.7.2282	10.31
1.7.2358	10.28
1.7.2525	10.31
1.7.2560	10.23
1.8.0471	10.39
1.8.1619	10.22
1.8.1621	10.22
1.8.1688	10.23
1.8.1752	10.23
1.8.1761	10.23
1.8.1815	10.23
1.8.2443	10.23
1.8.2789	11.30
1.8.3079	10.30
1.8.3082	10.27
1.8.3082	10.23
1.8.3092	10.39

Numer katalogowy części	Tablica
1.8.3093	10.39
1.8.3094	10.39
1.8.3633	10.27
1.8.3634	37.09
1.8.3641	11.08
1.8.3741	13.08
1.8.3831	10.28
1.8.4172	10.31
1.8.4228	10.31
1.8.4237	10.28
1.8.4508	10.22
1.9.0144	10.22
1.9.0144	10.31
1.9.0383	10.23
1.9.0391	13.08
1.9.0417	13.08
1.9.0422	10.39
1.9.0423	10.39
1.9.0439	13.08
1.9.0629	10.27
1.9.0630	10.27
1.9.0631	11.30
1.9.0631	10.22
1.9.0632	10.23
1.9.0633	10.23
1.9.0685	10.30
1.9.0686	10.27
1.9.0687	10.30
1.9.0715	10.22
1.9.0778	10.23
1.9.0881	10.24
1.9.0967	11.20
1.9.1008	10.31
1.9.1010	10.22
1.9.1028	37.09
1.9.1035	10.24
1.9.1036	10.24
1.9.1038	10.29
1.9.1039	10.29
1.9.1069	10.26
1.9.1103	10.31
1.9.1116	10.27
1.9.1134	10.22

Numer katalogowy części	Tablica
1.9.1166	10.31
1/02983/50-14607	11.27
1/19031/11-14530	11.27
1/26462/1	10.01
1/41897/76	81.01
10.017.0.802	22.01
10.026.0.101	22.01
10.038.0.902	22.01
10.062.0.101	22.01
10.080.0.702	22.01
10.137.0.601	22.01
10.224.5.301	22.01
10.271.5.301	22.01
10.312.2.000	22.01
10.317.0.000	22.01
10.431.0.000	22.01
10.723.5.000	22.01
10.775.5.000	22.01
10.776.5.000	22.01
10.905.5.000	22.01
10.906.5.000	22.01
10112-1/21647/11	29.06
10112-1/21647/11	29.01
10112-1/21647/21	28.01
10172-1/26381/01	34.00
1020/1	11.30
1022/1	11.30
10298350	11.28
103-903691	37.08
10414170	82.01
10532-1/33035/11	50.01
1056	11.30
106.009.20	37.03
106005.20	37.07
106006.20	37.07
106006.20	37.07
106008.20	37.07
106009.20	37.07
10631-1/76695/07	69.01
10631-1/76715/07	34.00
10633-1/76797/07	69.01
10633-1/76805/07	34.00
10633-1/76811/07	34.00

Numer katalogowy części	Tablica
10725911	13.08
108.000.620	37.32
108.100.500	37.32
11-5244-1	12.03
11-5249-1	12.03
11-7051-2	17.01
11-7155	17.02
11-8500533	85.00
11-8501050	85.01
11-8501700	87.01
11-8501700	85.01
11-8501710	85.01
11-8501710	87.01
11-8501750	85.01
11-8501751	85.01
11.26.100.2	13.08
11.26.102.2	13.08
11.26.203.4	13.08
11.26.205.4	13.08
11.557.5.030	22.01
110-904726	37.08
111601.21	37.07
113-904431	37.08
113-904680	37.08
113-904770	37.08
113-904800	37.08
115902.21	37.07
117644.23	37.07
118150.21	37.07
118164.21	37.07
11903111	11.28
12-1203115	12.03
12-3501048-1	35.01
12-3501048-1	35.02
12164711	29.12
12164711	35.09
1220012200	37.13
122301227200	37.13
1230012200	37.13
123301227300	37.13
125742/11	35.09
12606871	60.03
12606879	60.05

Numer katalogowy części	Tablica
1264/1	11.30
12790-1/41887/80	11.27
12791-1/42115/80	34.00
12791-1/42115/80	69.01
12948101	13.08
12953011	13.08
131-904640	37.08
131.110.110	37.32
131.110.360	37.32
13303301	85.00
13303511	60.00
13312701	60.03
13312701	60.05
13325821	60.05
13325821	60.03
135.000.420	37.32
1376330	13.08
138.110.121	37.32
138.110.400	37.32
138.110.801	37.32
1380012200	37.14
138100505900	37.14
13824221	13.08
1390012200	37.14
139100506000	37.14
14143790	38.01
14187880	60.00
14188780	67.01
14188780	60.00
14211580	83.01
14211580	82.12
14569087	50.01
14578385	60.03
14578385	60.05
14589090	39.01
15011004	10.30
153009.21	37.05
153018.80	37.05
153055.27	37.05
166.100.000	37.32
169-1601180	16.01
169-1601182	16.01
169-1601200	16.01

Numer katalogowy części	Tablica
169-1601204	16.01
169-1601206	16.01
169-1601208	16.01
17-1101117	11.27
17-1101145	11.27
17-1311012	13.02
17-1311020	13.02
17-1311030	13.02
17-1311033	13.02
17-1601072	16.01
17-2915015	29.05
17-2915015	29.15
17-3001032	29.05
17-3001032	30.01
17-3003050	30.03
17-3103065	31.03
17-3501010-21	35.01
17-3501011-21	35.01
17-3501023	35.01
17-3501023-1	35.01
17-3501090-1	35.01
17-3501090-21	35.01
17-3501090-21	35.02
17-3501095	35.01
17-3501095	35.02
17-3501096	35.01
17-3501096	35.02
17-3501100-21	35.02
17-3501102	35.02
17-3501102	35.01
17-3501105	35.01
17-3501105	35.02
17-3501210	35.01
17-3501211	35.01
17-3501216	35.01
17-3501310	35.01
17-3501311	35.01
17-3502020-2	35.02
17-3502021-2	35.02
17-3502096	35.02
17-3502097	35.02
17-3502115-2	24.00
17-3502115-2	35.02

Numer katalogowy części	Tablica
17-3503060	10.30
17-3506047	11.27
17-3508020	35.08
17-3508028	35.08
17-3508040	35.08
17-3508046	35.08
17-3508047	35.08
17-3508057	35.08
17-3508088	35.08
17-3508098	35.08
17-3508100	35.08
17-3802091	16.02
17-3802091	38.01
17-3901020	39.01
17-3903065-1	67.01
17-6801110	68.01
17-6801120	68.01
17-6801590	68.01
17-6801770	68.01
17-6801776	68.01
17-6801780	68.01
17-6801785	68.01
17-6801810	68.01
17-6801832	68.01
17-6801833	68.01
17-6801836	68.01
17-6901042-2	67.01
17-6901155	67.01
17-6901630	69.01
17-6901684	69.01
17669207	82.02
17669207	83.01
17669207	82.12
17670307	69.01
17671707	67.01
17671707	82.12
17678801	68.01
17680807	60.00
18-3502010-2	35.02
18-3502011-2	35.02
18-3502040	35.02
18-3502050	35.02
18-3502070-1	35.02

Numer katalogowy części	Tablica
3202-2403061	24.00
3202-2403062	24.00
3202-2403063	24.00
3202-2403064	24.00
3202-2403065	24.00
3202-2403066	24.00
3202-2403067	24.00
3202-2403068	24.00
3202-2403069	24.00
3202-2403084	24.00
322-2403058	24.00
3251-1101010	11.28
3251-1703084	17.01
3251-2804041	28.03
3251-2905011	29.05
3251-2906015	29.06
3251-2906016	29.06
3251-2906017	29.06
3251-2906018	29.06
3251-2906019	29.06
3251-2906020	29.06
3251-2906021	29.06
3251-2906022	29.06
3251-2906023	29.06
3251-2906034	29.06
3251-2906035	29.06
3251-2906036	29.06
3251-2906041	29.06
3251-2906042	29.06
3251-2915010	29.15
3251-3001010	30.01
3251-3001015	30.01
3251-3001018	30.01
3251-3001019	30.01
3251-3001025	30.01
3251-3001030	30.01
3251-3001031	30.01
3251-3001040	30.01
3251-3001041	30.01
3251-3001052	30.01
3251-3001053	30.01
3251-3001055	30.01
3251-3001058	30.03

Numer katalogowy części	Tablica
3251-3001059	30.03
3251-3103010	31.03
3251-3103015	31.03
3251-3501075	31.03
3251-3504005	35.03
3251-3504036	35.04
3251-3504040	35.04
3251-3504041	35.04
3251-3504042	16.02
3251-3504042	35.04
3251-3504048	16.02
3251-3506120	35.06
3251-3508010	35.08
3251-3508029	35.08
3251-3508030	35.08
3251-3508052	35.08
3251-3508054	35.08
3251-3508087	35.08
3251-3508090	35.08
3251-3802020	38.01
3251-5000005	50.02
3251-5000010	50.02
3251-5001030	51.02
3251-5002020	50.02
3251-5002020	50.03
3251-5002040	50.02
3251-5002040	50.03
3251-5002042	50.02
3251-5002042	50.02
3251-5002046	50.03
3251-5002046	50.02
3251-5007020	50.01
3251-5007020	50.02
3251-5007021	50.02
3251-5007021	50.01
3251-5007042	50.01
3251-5007047	50.01
3251-5007048	50.01
3251-5007052	50.01
3251-5007053	50.01
3251-5008020	50.01
3251-5008030	50.02
3251-5401052	51.02

Numer katalogowy części	Tablica
3251-5401056	51.02
3251-5401058	51.02
3251-5402032	51.02
3251-5501057	51.02
3251-5501059	51.02
3251-6005012	50.02
3251-6701120	50.01
3251-6701120	67.01
3251-6701121	50.01
3251-6701121	67.01
3251-6702030	67.01
3251-6702152	67.01
3251-6703020	67.01
3251-6703100	67.01
3251-6703122	67.01
3251-6801010	68.01
3251-6801020	68.01
3251-6801170	68.01
3251-6801180	68.01
3251-6801910	68.01
3251-6801920	68.01
3251-7001014	70.01
3251-7001016	70.01
3251-7004012	70.01
3251-7004024	70.01
3251-7004026	70.01
3251-8202014	82.02
3251-8203127	67.01
3251-8204014	50.01
3251-8204015	50.01
3251-8204018	50.01
3251-8204030	50.01
3251-8204031	50.01
3251-8204032	50.01
3251-8210030	82.10
3251-8210060	82.10
3251-8211010	28.02
3251-8211096	28.02
3251-8211097	28.02
3251-8500030	85.00
3251-8500146	85.00
3251-8501080	87.01
3251-8501122	85.01

Numer katalogowy części	Tablica
3251-8501220	85.01
3251-8501304	85.01
3251-8501305	85.01
3251-8501308	85.01
3251-8501311	85.01
3251-8501312	85.01
3251-8501324	85.01
3251-8502010	85.00
3251-8502010	87.01
3251-8502097	87.01
3251-8502110	85.00
3251-8502110	87.01
3251-8502126	85.00
3251-8502130	85.00
3251-8502130	87.01
3251-8502131	85.00
3251-8502131	87.01
3251-8503010	87.01
3251-8503010	85.00
3251-8503108	87.01
3251-8503108	85.00
3251-8503150	85.00
3251-8503151	85.00
3251-8504010	85.00
3251-8504010	87.01
3251-8701010	87.01
3251-8701020	87.01
3251-8701080	87.01
3251-8701275	87.01
3251-8702010	87.01
3251-8702030	87.01
3251-8702040	87.01
3251-8702070	87.01
3252-1000100	10.00
3252-1001005	10.01
3252-1001010	10.01
3252-1001013	10.01
3252-1001020	10.01
3252-1104016	11.28
3252-1104017	11.28
3252-1104023	11.28
3252-1104023	11.27
3252-1104024	11.28

Numer katalogowy części	Tablica
3252-1104025	11.28
3252-1104026	11.28
3252-1104027	11.28
3252-1104028	11.28
3252-1104029	11.28
3252-1109100	11.34
3252-1109100	11.34
3252-1201000	12.03
3252-1201020	12.03
3252-1203010	12.03
3252-1203020	12.03
3252-1311011	13.02
3252-1311027	13.02
3252-1601015	16.01
3252-1602020	16.02
3252-1602022	16.02
3252-1602110	16.02
3252-1602136	16.02
3252-1602205	16.02
3252-1602209	16.02
3252-2804014	28.03
3252-2804015	28.03
3252-2804040	28.03
3252-3403010	34.00
3252-3403012	34.00
3252-3503052	35.03
3252-3503065	35.03
3252-3504045	16.02
3252-3504045	35.04
3252-3506020	35.06
3252-3506030	35.06
3252-3506040	35.06
3252-3506050	35.06
3252-3506055	35.06
3252-3506090	35.06
3252-3506100	35.06
3252-3508070	35.08
3252-3703011	37.03
3252-3703012	37.03
3252-3724100	37.24
3252-3724101	37.18
3252-3732011	37.32
3252-3801200	13.02

Numer katalogowy części	Tablica
3252-5001120	50.01
3252-5001243	51.02
3252-5001243	51.02
3252-5001280	51.02
3252-5100135	16.02
3252-5100135	35.04
3252-5501053	51.02
3252-6000020	50.01
3252-6000020	60.00
3252-6000021	50.01
3252-6000021	60.00
3252-6000030	60.00
3252-6000031	60.00
3252-6000050	60.00
3252-6000051	60.00
3252-6000070	60.00
3252-6000071	60.00
3252-6000092	60.00
3252-6000110	51.03
3252-6000110	60.03
3252-6000110	60.05
3252-6000122	51.03
3252-6000122	60.05
3252-6000122	60.03
3252-6001320	60.00
3252-6001321	60.00
3252-6001330	50.01
3252-6001331	50.01
3252-6003010	60.03
3252-6003010	60.05
3252-6003011	60.03
3252-6003050	60.05
3252-6003050	60.03
3252-6003051	60.03
3252-6003056	60.03
3252-6003057	60.03
3252-6003057	60.05
3252-6003058	60.03
3252-6003060	60.03
3252-6003060	60.05
3252-6003082	60.03
3252-6003083	60.03
3252-6004020	60.04

Numer katalogowy części	Tablica
3252-6004021	60.04
3252-6004022	60.04
3252-6004030	60.04
3252-6004035	60.04
3252-6004040	60.04
3252-6004041	60.04
3252-6004114	60.04
3252-6004116	60.04
3252-6004122	60.04
3252-6004123	60.04
3252-6004132	60.04
252-6005	60.00
3252-6006040	60.04
3252-6901062	69.01
3252-6901074	69.01
3252-6901080	69.01
3252-6901110	69.01
3252-6901130	69.01
3252-6901250	69.01
3252-8101040	81.01
3252-8101050	81.01
3252-8101051	81.01
3252-8101060	81.01
3252-8101070	81.01
3252-8101090	81.01
3252-8101090	81.03
3252-8101092	81.03
3252-8101093	81.03
3252-8101120	81.01
3252-8101144	81.01
3252-8101158	81.01
3252-8101240	81.03
3252-8101242	81.03
3252-8101244	81.03
3252-8101360	81.03
3252-8101440	81:03
3252-8101442	81.03
3252-8101443	81.03
3252-8101444	81.03
3252-8101446	81.03
3252-8101532	81.01
3252-8101544	81.01
3252-8205032	34.00

Numer katalogowy części	Tablica
3252-8205042	34.00
3252-8207030	82.12
3252-8207152	83.01
3252-8207153	83.01
3252-8207221	82.12
3252-8207224	82.12
3252-8207226	82.12
3252-8207251	82.12
3252-8207287	82.12
3252-8301042	83.01
3252-8301052	83.01
3252-8302012	69.01
3252-8302013	69.01
3252-8302014	69.01
3252-8302016	69.01
3252-8302024	69.01
3252-8302026	69.01
3252-8302028	69.01
3252-8302032	69.01
3252-8302047	69.01
3252-8302080	69.01
3252-8302102	69.01
3252-8302106	69.01
3252-8302108	69.01
3252-8302112	69.01
3252-8302116	69.01
3252-8303050	83.01
3252-8303061	83.01
3252-8303070	83.01
3252-8303071	83.01
3252-8303100	83.01
3252-8303101	83.01
3252-8303150	83.01
3252-8303162	83.01
3252-8303163	83.01
3252-8303164	83.01
32582-8101464	81.03
327-86	11.32
327-90/N	11.32
328.000.000	81.01
3302-1101005	11.27
3302-1101010	11.27
3302-1101200	11.27

Numer katalogowy części	Tablica
3302-1101204	11.27
3302-1101205	11.27
3302-1101220	11.27
3302-1101225	11.27
3302-1104030	11.27
3302-1104116	11.27
3302-1104117	11.27
3302-1104118	11.27
3302-1104119	11.27
3302-2400000	24.00
3302-2400050	24.00
3302-2400150	24.00
3302-2401005	24.00
3302-2401020	24.00
3302-2401021	24.00
3302-2402010	24.00
3302-2402025	24.00
3302-2402026	24.00
3302-2402066	24.00
3302-2402090	24.00
3302-2403000	24.00
3302-2403010	24.00
3302-2403032	24.00
3302-2403052	24.00
3302-2403070	24.00
3302-2403072	24.00
3302-2403073	24.00
3302-2403083	24.00
3302-2403092	24.00
3302-2403094	24.00
3302-2403100	24.00
3302-2403102	24.00
3302-2403103	24.00
3302-2403106	24.00
3302-2801098	28.01
3302-3724001	37.24
3302-5000005	51.02
3302-5000010	51.02
3302-5001022	51.02
3302-5001024	51.02
3302-5001040	51.02
3302-5001062	51.02
3302-5001063	51.02

Numer katalogowy części	Tablica
3302-5002052	50.03
3302-5002060	28.03
3302-5100240	51.01
3302-5102010	51.01
3302-5102020	51.01
3302-5102024	51.01
3302-5102030	51.01
3302-5102110	51.01
3302-5102112	51.01
3302-5102142	51.01
3302-5102144	51.01
3302-5102145	51.01
3302-5102146	51.01
3302-5102147	51.01
3302-5102148	51.01
3302-5102160	51.01
3302-5401034	51.02
3302-5401036	51.02
3302-5401050	51.02
3302-5401052	51.02
3302-5401056	51.02
3302-5401058	51.02
3302-5401332	51.02
3302-5401340	51.02
3302-5401430	51.02
3302-5401431	51.02
3302-5402032	51.02
3302-5402034	51.02
3302-5402038	51.02
3302-5501037	51.02
3302-5501051	51.02
3302-5501053	51.02
3302-5501055	51.02
3302-5501057	51.02
3302-5501059	51.02
3302-5501333	51.02
3302-5501341	51.02
3302-5502039	51.02
3302-5701022	51.02
3302-5701026	51.02
3302-5701028	51.02
3302-5701040	51.02
3302-5701054	51.02

Numer katalogowy części	Tablica
3302-5701056	51.02
3302-5702044	51.02
3302-6200004	51.03
3302-6200012	51.03
3302-6201020	51.03
3302-6201022	51.03
3302-6202040	51.04
3302-6202042	51.04
3302-6202045	51.04
3302-6202045	51.03
3302-6202050	51.04
3302-6202051	51.04
3302-6202054	51.04
3302-6202054	51.03
3302-6202070	51.04
3302-6202078	51.04
3302-6202080	51.04
3302-6202083	51.04
3302-6202085	51.04
3302-6202087	51.04
3302-6202090	51.03
3302-6202100	51.03
3302-6202110	51.03
3302-6202112	51.03
3302-6202120	51.03
3302-6202125	51.03
3302-6202150	51.03
3302-6202154	51.03
3302-6202154	51.04
3302-6202154	60.06
3302-6202154	60.07
3302-6202158	51.03
3302-6202180	51.04
3302-6202181	51.04
3302-6205020	51.03
3302-6500002	60.07
3302-6500003	60.06
3302-6500042	60.07
3302-6500043	60.06
3302-6500044	51.03
3302-6500044	60.06
3302-6500044	60.07
3302-6501120	60.07

Numer katalogowy części	Tablica
3302-6501121	60.06
3302-6502020	60.06
3302-6502032	60.06
3302-6502032	60.07
3302-6502036	60.06
3302-6502036	60.07
3302-6502060	60.06
3302-6502060	60.07
3302-6502068	60.06
3302-6502068	60.07
3302-6502072	60.06
3302-6502072	60.07
3302-6502074	60.06
3302-6502074	60.07
3302-6502076	60.06
3302-6503032	60.05
3302-6503034	60.05
3302-6503110	60.06
3302-6503120	60.06
3302-6503130	60.06
3302-6503140	60.06
3302-6503146	60.06
3302-6503148	60.06
3302-6503150	60.06
3302-6503160	60.06
3302-6503164	60.06
3302-6503170	60.06
3302-6503172	60.06
3302-6505020	60.07
3302-6505020	60.07
3302-6505030	60.06
3302-8204022	50.03
3302-8204023	50.03
3302-8204026	50.03
3302-8212010	28.03
3302-8212011	28.03
3302-8212048	28.03
3302-8302014	69.01
3312-5401034	51.02
3312-5402032	51.02
3312-5402034	51.02
3333-3507010	35.06
334100.0	37.05

Numer katalogowy części	Tablica
334400.0	37.05
334500.0	37.05
335-962600	11.22
3351-2905060	28.01
3351-2912013	29.12
3351-2912031	29.12
3351-2912033	29.12
3352-1112236	11.08
3352-1112260	11.08
3352-1302009	13.02
3352-1302010	13.02
3352-1302020	13.02
3352-1302021	13.02
3352-1303005	13.02
3352-1303010	13.02
3352-1311013	13.02
3352-2201032	28.01
3352-2801006	28.01
3352-2801906	28.01
3352-2804050	28.03
3352-2804060	28.03
3352-2901009	29.01
3352-2901033/1	29.01
3352-2901035	29.01
3352-2901036	29.01
3352-2901038	29.01
3352-2901040	29.01
3352-2901056	29.01
3352-2901057	29.01
3352-2901058	29.01
3352-2901059	29.01
3352-2901062	29.01
3352-2901063	29.01
3352-2901064	29.01
3352-2901065	29.01
3352-2901065	29.01
3352-2901068	29.01
3352-2901069	29.01
3352-2901071	29.01
3352-2906030	29.06
3352-2912009	29.12
3352-2912025	29.12
3352-2912041	29.12

Numer katalogowy części	Tablica
3352-2912050	29.12
3352-2912050	29.01
3352-2912056	29.12
3352-2912057	29.12
3352-2912058	29.12
3352-2912059	29.12
3352-2912060	29.12
3352-2912061	29.12
3352-2912062	29.12
3352-2912063	29.12
3352-2912065	29.12
3352-2912067	29.12
3352-2912068	29.12
3352-2912070	29.12
3352-2912072	29.12
3352-3001026	30.01
3352-3001057	30.03
3352-3003010	30.03
3352-3003012	30.03
3352-3003020	30.03
3352-3003022	30.03
3352-3003100	30.03
3352-3101040	31.03
3352-3101041	31.03
3352-3101050	31.03
3352-3401090	34.01
3352-3402010	34.00
3352-3402030	34.00
3352-3402040	34.00
3352-3506100-2	35.06
3352-3506110	35.06
3352-3506130-2	35.06
3352-3507022	35.09
3352-3507032	35.09
3352-3507040	35.09
3352-3724020	37.24
3352-3724040	37.03
3352-3724070	37.24
3352-3907011	37.04
3352-5000006	50.02
3352-5000011	50.02
3352-6002010	60.00
3352-6002030	60.00

Numer katalogowy części	Tablica
3352-6901228	69.01
3352-8200001	82.01
3352-8201048	82.01
3352-8201050	82.01
3352-8201051	82.01
3352-8201076	82.01
3352-8202010	82.02
3352-8202011	82.02
3352-8202046	69.01
3352-8203120	67.01
3352-8203124	67.01
3352-8209024	82.11
3352-8502010	85.00
3352-8503010	85.00
3352-8504010	85.00
3352-8701312	87.02
3352-8701430	87.02
3352-8702010	87.02
3352-8702020	87.02
3352-8702030	87.02
3352-8702040	87.02
3352-8702050	87.02
3352-8702060	87.02
337300.0	37.05
337413.0	37.05
337418.0	37.05
3382-5001090	51.02
3502-2401010	24.00
3502-2401015	24.00
3502-2401016	24.00
3502-2401017	24.00
3502-2401018	24.00
3502-2401019	24.00
3502-2401019	24.00
3502-2402080	24.00
3502-2402083	24.00
3502-2403027	24.00
3502-2901013	29.01
3502-2901016	29.01
3502-2901030	29.01
3502-2912033	28.01
3502-3724050	37.03
3502-3724060	37.03

Numer katalogowy części	Tablica
3502-3727010	37.38
3502-3727011	37.38
3502-3727012	37.38
3502-3727012	37.38
3502-3727015	37.38
351-904681	37.08
360-904141	37.08
360-904550	37.08
360-904551	37.08
360-904770	37.08
360-904771	37.08
360-962301	11.22
360-962502	11.22
360-962502	11.08
360-962532	11.22
360-962533	11.22
360-962572	11.22
362-962520	11.22
390-962710	11.22
390-962711	11.22
390-962712	11.22
394-904683	37.08
395-904774	37.08
397-904280	37.08
397-904301	37.08
397-904352	37.08
397-904552	37.08
397-904554	37.08
397-904650	37.08
397-904690	37.08
4-0141/3	38.01
40-3501098	35.02
40-3501118	35.02
40-3501118	35.01
40-3503025	10.30
40-3508025	35.08
40-3508026	35.08
40-3508027	35.08
40-3508033	35.08
4025773	13.08
40317211	13.02
405-6244	17.02
4060453	22.01

Numer katalogowy części	Tablica
4066873	10.01
4067106	10.01
4071473	35.03
4071817	68.01
4071817	67.01
4074781	13.08
4074783	13.08
4074785	13.08
4077627	13.08
4077628	13.08
4078575	13.08
4078578	13.08
4081233	16.02
4081233	35.04
4081298	13.08
4097367	35.01
4097367	35.02
4098590	68.01
41.019.0.902	34.00
41.121.0.601	34.00
41.156.0.702	34.00
41.365.2.000	34.00
41.381.4.000-1	34.00
41.855.2.000	34.00
4100693	13.08
4102348	13.08
4102490	35.03
4105291	81.01
4106919	35.09
4106924	35.09
4111979	35.09
4112956	13.08
4117394	13.08
4117396	13.08
4117401	13.08
4119397	35.08
4119398	35.08
4122155	35.03
4122835	35.05
4122836	35.05
4125231	35.09
4127208	81.01
4135346	35.07

Numer katalogowy części	Tablica
4135526	11.08
4138439	60.04
4154550	35.07
4154552	35.07
4157809	37.34
4160704	22.01
4161588	17.01
4166592	35.07
4166593	35.07
4169563	50.02
4172804	60.05
4178747	35.07
4178748	35.07
4182139	35.09
4182314	60.03
4182314	60.05
4189434	35.09
4197887	13.08
42115/80	37.13
4222578	60.05
4222579	60.03
4223745	13.08
4228713	60.05
4228713	60.03
4230555	10.23
4233014	81.03
4248747	35.09
4249878	60.05
4249878	60.03
426.0696	83.01
4275957	60.04
4289140	34.00
4290516	16.01
430.000.000	37.32
4303883	83.01
4306118	69.01
4306353	60.00
4340338	35.05
4342670	81.01
4342670	81.03
4357867	67.01
4366794	81.03
4366795	81.03

Numer katalogowy części	Tablica
4366797	81.03
4366798	81.03
4366799	81.03
4372991	34.00
4372991	82.12
4375263	81.03
4375265	81.03
4375265	81.03
4381511	35.09
4394079	60.00
4397115	60.03
45919/87	83.01
4593215	22.01
47PMO.42	11.30
480.00.00.01	35.03
480.00.00.02	35.03
480.00.00.03	35.03
480.00.00.04	35.03
480.02.00.00	35.03
480.04.00.00	35.03
480.25.00.00	35.03
483.03.00.00	35.03
50.03.00	37.12
50.05.00	37.12
50.56	37.03
509.0000	38.01
51-3103030	31.03
51-3715020	37.19
51-3715021	37.19
51-3802031	17.01
511.0000	38.01
512.0000	38.01
51205Z	30.01
513.13.00	37.04
524.20.00	37.04
53/92	82.11
541.0000	38.01
541000.1	37.38
56203-36	11.21
564.14	37.19
568.11.00	37.19
570.000.030	37.32
593.0000	38.01

Numer katalogowy części	Tablica
5946484	11.27
5998608	60.05
5998608	60.03
60.020.0.702	34.01
60.073.0.401	34.01
60.100.1.802	34.01
60.101.0.702	34.01
60.107.0.501	34.01
60.107.1.501	34.01
60.126.0.301	34.01
60.202.1.000	34.01
60.212.0.000	34.01
60.243.5.000	34.01
60.311.0.702	34.01
60.312.0.702	34.01
60.810.2.000	34.01
60022-86	11.21
60027-79	11.21
60042-56	11.21
60403-08	11.21
605-2604064	17.02
61.014.1.401	34.01
61.103.0.702	34.01
61.106.2.702	34.01
61.121.0.401	34.01
61.133.0.702	34.01
61.166.0.501	34.01
61.208.3.000	34.01
61.320.0.702	34.01
62205-2RSP6C3	22.01
6252-8207111	82.12
641.16.271	82.02
641.16.297	82.02
642.16.122	67.01
675.000.030	37.32
690.0000	38.01
69041-18	11.21
70-142890	11.08
702-3502051	35.02
705-1701022	17.02
705-1701041-1	17.02
705-1701048	17.02
705-1701050	17.02

Numer katalogowy części	Tablica
705-1701051	17.02
705-1701052	17.02
705-1701061	17.02
705-1701062	17.02
705-1701063	17.02
705-1701064	17.02
705-1701065-1	17.02
705-1701070-1	17.02
705-1701084	17.02
705-1701105	17.02
705-1701192	17.02
705-1702125	17.01
705-1702135-2	17.01
705-1702137-1	17.01
705-1702138-2	17.01
705-1702139	17.01
705-1702146	17.01
705-1702147	17.01
705-1702220	17.01
705-1702231	17.01
705-1702232	17.01
705-1702240-1	17.01
705-2604035	17.02
705-2604038	17.02
705-2604045	17.02
705-2604056	17.02
751-904290	37.08
752-904010	37.08
752-904083	37.08
752-904091	37.08
752-904124	37.08
752-904132	37.08
752-904140	37.08
752-904150	37.08
752-904151	37.08
752-904350	37.08
752-904430	37.08
752-904600	37.08
752-904682	37.08
752-904683	37.08
752-904711	37.08
752-904750	37.08
752-904800	37.08

Numer katalogowy części	Tablica
753-904510	37.08
753-904681	37.08
753-904690	37.08
753-904741	37.08
753-904772	37.08
753-962712	11.22
754-961802	11.22
754-961802	11.22
754-962108	11.22
754-962171	11.22
754-962201	11.22
754-962270	11.22
754-962290	11.22
754-962291	11.22
754-962307	11.22
754-962340	11.22
754-962360	11.22
754-962400	11.22
754-962453	11.22
754-962457	11.22
754-962470	11.22
754-962512	11.22
754-962513	11.22
754-962535	11.22
754-962575	11.22
754-962577	11.22
754-962581	11.22
754-962582	11.22
754-962583	11.22
754-962605	11.22
754-962633	11.22
754-962680	11.22
754-962682	11.22
754-962711	11.22
754-962712	11.22
754-962713	11.22
754-962715	11.22
754-962716	11.22
754-962717	11.22
754-962761	11.22
754-962801	11.22
754-962850	11.22
754-962851	11.22

Numer katalogowy części	Tablica
7660014	60.03
7660376	60.03
812877	35.07
814677	29.05
814677	29.15
815736.0	37.07
821427.0	37.07
832322.010	38.01
832370.016	38.01
851101.0	37.07
851105.0	37.07
851113.0	37.07
851115.0	37.07
851115.0	37.07
851125.0	37.07
851135.0	37.07
851139.0	37.07
851155.0	37.07
851340.0	37.07
851354.0	37.07
851355.0	37.07
851402.1	37.07
851405.0	37.07
851502.0	37.07
851704.0	37.07
851718.0	37.07
851719.0	37.07
851720.0	37.07
851722.0	37.07
851726.0	37.07
851734.0	37.07
851910.1	37.07
851913.0	37.07
851916.0	37.07
851918.0	37.07
851919.0	37.07
851921.0	37.07
851922.0	37.07
851923.0	37.07
854100.0	37.07
854120.0	37.07
854300.0	37.07
854400.0	37.07

Numer katalogowy części	Tablica
854404.0	37.07
854500.0	37.07
854501.0	37.07
856.000.0	37.07
856.000.0	37.09
857808	35.08
867093	35.02
880673	67.01
9.52.000/000161	17.01
902441.0	37.05
903210.0	37.05
903401.0	37.05
903403.0	37.05
903412.0	37.05
903415.0	37.05
903425.0	37.05
903432.0	37.05
903434.0	37.05
903440.0	37.05
903447.0	37.05
903450.0	37.05
903902.0	37.05
903910.0	37.05
903913.1	37.05
903915.0	37.05
956700.0	37.07
961.857.0	37.03
961840.0	37.07
961857.0	37.07
962001.0	37.07
9910066	11.30
9913654	35.03
9913655	35.03
9913656	35.03
9913661	35.03
9913662	35.03
9913663	35.03
9913696	35.03
9913696	35.03
992273	11.27
992273	11.28
992273	38.02
9925977	11.30

Numer katalogowy części	Tablica
995813.0	37.05
A-2457-1	17.01
A-7143-3	17.02
A.13.1-1701015	17.01
A03-1101123	11.27
A03-1108037-1	11.08
A03-1203110	12.03
A03-3802092	38.01
A03-3901032	85.00
A1260	10.26
A13-1702010-1	17.01
A13-1702129	17.01
A13-1702310-21	17.01
A13-2604063	17.02
A13-3802033	17.02
A13.1-1701205-2	17.01
A13.1-3802034	17.01
A13.3-1700010	17.01
A13.3-3802034	17.01
B10-3506010	35.06
B10-3506045	35.06
BXUS 40/10	37.20
C08-N-21	85.02
C08-DN-21	85.02
CBK-157	34.00
CHDR-29-101	35.02
CHDR-29-106	35.02
CHR-32	35.01
CHR-32-101	35.01
CHR-32-102	35.01
CHR-32-103	35.01
CHR-32-104	35.01
CHR-32-105	35.01
CHR-32-106	35.01
CHR-32-2	35.01
CSN021401.24	11.22
D02-1601090-2	16.01
D1.Z1.00W1	39.01
DNOSD 265	10.38
E-500	37.19
F08-N	85.02
F08-DN	85.02
FCPP-1	38.02

Numer katalogowy części	Tablica
FCPP-11	11.28
FCPP-11	11.27
FP-00-01	11.32
FP-00-02	11.32
FP-00-03	11.32
FP-00-05	11.32
FP-00.04	11.32
FP5-20.01	11.32
FS04-00.08	11.32
FTWS-6	13.02
FTWS-6	38.02
Fiat 10532	31.03
GP-1X/00-00/C	39.01
H-3	37.20
I08-N	85.02
I08-DN	85.02
K03-5001016	50.03
K03-5001018	50.03
K03-5001020	50.03
KN4-12	10.38
KN6-1	10.38
KN6-2	10.38
KU-53-4-1a	39.01
L03-6002015	87.01
LBO-10	37.20
LBO-5-044	37.20
LBS-235	82.01
LBS-5-043	37.20
LBS-5-048	37.20
LBX-1-018	37.20
LBX-1-019	37.20
LBX-1-023	37.20
LBX-1-024	37.20
LBX-1-08	37.20
LBX-11	37.20
LT-50L	37.12
LT-50P	37.12
LW2-KLA	37.18
M-7040	17.02
M-7118	17.02
M-7119	17.02
M-7121	17.02
M-7523-1	35.04

Numer katalogowy części	Tablica
ME-8	37.38
ME-A/1	37.38
N02-8202015	50.02
N02-8204110/9	82.02
N02-8204110/10	82.02
N02-8204110/14	82.02
N1034-005	35.01
NS-21A-1	10.38
NS-31-20A	10.38
NS-32-1	10.38
NS-33-2	10.38
NS-34-1	10.38
NS-35-2	10.38
OS-38-60-67	10.38
OS-38-60-67	10.38
P.29.100.10.00	85.02
P.29.100.20.00	85.02
P.29.100.30.00	85.02
P.29.100.40.00	85.02
PHS-25-1-002	35.05
PHS-25-1-002	35.06
PHS-25-1-101	35.05
PHS-25-1-102	35.05
PHS-25-1-103	35.05
PHS-25-1-104	35.05
PHS-25-1-105	35.05
PHS-25-1-106	35.05
PHS-25-1-107	35.05
PHS-25-1-108	35.05
PHS-25-1-109	35.05
PHS-25-1-110	35.05
PL 601562	10.23
PL262539	13.08
PL606597	10.22
PL606598	10.22
PMO.00.02	11.30
PMO.00.13	11.30
PMO.11.00	11.30
PO566004	11.30
PO571346	11.30
PP-8.2	39.01
RA2/12VDE	37.05
S21-1203019-2	12.03

Numer katalogowy części	Tablica
S320.08.43	10.39
TKS-2855	35.05
U151.300.30	85.00
U151.300.40	11.08
U499-U460L	24.00
WNS-19	10.38
WP-40-3	39.01
WP40-3	11.32
XUD11A	10.00
Z-1267/1	85.00
Z-44.10.03	82.11
Z-44.10.04	82.11
Z-44.10.06	82.11
ZWPN-5	38.01

CZĘŚCI NOWE (tablica 17-04)

1.28.164	
1.28.748	
705-1701068-2	
705-1701073-2	
705-1701082	
705-2604034	
705-2604037	
705-2604044	
A13.3-3802033	
A13.1-1701041	
A13.1-1701050	
A13.1-1701065	
A13.1-1701067	
A13.1-1701070	
A13.1-1701072	
A13.1-1701090	
A13.1-1701105	
A13.1-1701190	
A13.1-1701192	
A13.3-1700010-1	

Nazwa katalogowa części	Numer normy	Tablica
Żarówka H4, 12 V, 60/65 W, P43t-38	BN-76/3061-22	37.11
Trójkąt ostrzegawczy TO-5	BN-72/3606-01	39.01
Wkrętak samochodowy RWWz9/250A	BN-65/3618-02	39.01
Ciężarek wyważający RA20×2,5	BN-83/3621-02	31.03
Ciężarek wyważający RA40×2,5	BN-83/3621-02	31.03
Ciężarek wyważający RA60×2,5	BN-83/3621-02	31.03
Ciężarek wyważający RA100×2,5	BN-83/3621-02	31.03
Sygnał dźwiękowy 018.29.04.41	BN-79/3684-2	37.04
Bezpiecznik D8 (8 A)	BN-74/3687-03	37.38
Bezpiecznik D16 (16 A)	BN-74/3687-03	37.38
Osłona C-20/30-c	BN-82/3687-27	37.03
Przelotka 5×1,5×7	BN-89/3688-01	81.03
Przelotka B14×1	BN-89/3688-01	85.00
Odłącznik akumulatora SW40M	BN-82/3688-06	37.03
Gwóźdź GW.01.A1.B2.C1 2×50	BN-87/5028-1	85.01
Plomba ołowiana 0589-51/10	BN-89/8511-15	38.01
Śruba 7/16" - UNF-2A×30 - Fe/Zn5c	BN-91/3618-07	82.11
Śruba M6×18	CSN021103.24	11.22
Śruba M6×14	CSN021103.54	11.22
Czop 6×17×11,7	CSN022108	11.22
Śruba M4×8	CSN021131.24	37.08
Śruba M5×18	CSN021131.24	37.08
Śruba M6×30	CSN021143.54	11.22
Śruba M10×16	CSN021151.24	37.08
Śruba M6×16	CSN021207.52	11.21
Śruba M6×12	CSN021207.54	11.21
Śruba M6×18	CSN021207.54	11.22
Śruba M6×18	CSN021208.54	11.22
Łożysko 6200A-2RS	CSN024640	11.22
Uszczelka 16×12	CSN029280.2	11.21
Uszczelka	CSN029281.2	37.08
Pierścień zabezpieczający ∅ 8	CSN022939	37.08
Pierścień uszczelniający 6×10	CSN029310.2	11.21
Pierścień uszczelniający 8×12	CSN029310.2	11.21
Pierścień uszczelniający 10×14	CSN029310.2	11.22
Pierścień uszczelniający 12×16	CSN029310.2	11.21
Wpust czółenkowy 3×6,5	CSN301385.11	11.20
Wpust czółenkowy 3×6,5	CSN301385.11	11.21
Łożysko 11×19×5	CSN029401.0	11.22
Nakrętka M5	CSN021401.22	11.22
Nakrętka M6	CSN021401.22	11.22
Nakrętka M6	CSN021401.24	11.22
Nakrętka M7	CSN021402.54	37.08

Nazwa katalogowa części	Numer normy	Tablica
Nakrętka M10	CSN021403.24	37.08
Podkładka sprężysta Z7,2	CSN021440.02	37.08
Łożysko 6200-2RS	CSN024640	11.22
Łożysko 6303	CSN024630	11.21
Podkładka 6,4	CSN021702.12	11.22
Podkładka sprężysta 5,1	CSN021740.02	37.08
Podkładka sprężysta 6,1	CSN021740.02	11.21
Podkładka sprężysta Z4,1	CSN021740.02	37.08
Podkładka sprężysta Z10,2	CSN021740.02	37.08
Podkładka 6	CSN021741.05	11.21
Podkładka 6	CSN021741.05	11.22
Podkładka 6	CSN021741.09	11.22
Podkładka 6	CSN021741.09	11.22
Podkładka 6,4	CSN021744.09	11.22
Podkładka sprężysta Z6,1	CSN021744.02	37.08
Zawleczka 1,6×12	CSN021781.05	11.22
Pierścień Z4	CSN022929.02	11.22
Pierścień Z6	CSN022929.02	11.22
Pierścień Z15	CSN022929.02	11.22
Pierścień ∅ 47	CSN022931	11.21
Śruba M3	CSN137993.42	11.21
Śruba M6	CSN137993.92	11.21
Obejma zaciskowa TORRO 8-12/7,5-C6W2	DIN3017	11.28
Obejma zaciskowa TORRO 10-16/7,5-C6W2	DIN3017	11.27
Obejma zaciskowa TORRO 16-25/9-C6W2	DIN3017	35.03
Obejma zaciskowa TORRO 50-70/13-C7W2	DIN3017	11.27
Opona 185R15C tubeless/8PR D101 I	PN-82/C-94300/050	31.03
Dętka 6.40/6.70/175/7.35/185-15 Butyl-GPS∅11,5	PN-85/C-94300/081	31.03
Zawór GP-7-15,2-M	PN-85/C-94300/096	31.03
Kapturek B-Pa	PN-86/C-94300/103	31.03
Wkładka zaworu dętki A lub B	PN-74/C-94300/104	31.03
Żarówka P25-2 12 V 21/5 W BAY15d	PN-78/E-85100	37.12
Żarówka R2 12 V 45/40 W P45t-41	PN-78/E-85100	37.11
Żarówka 12 V 10 W BA 15s	PN-78/E-85101	37.15
Żarówka 12 V 4 W T8/4	PN-78/E-85101	37.11
Żarówka P25-1 12 V 21 W BA15s	PN-78/E-85101	37.12
Żarówka P25-1 12 V 21 W BA15s	PN-78/E-85101	37.13
Żarówka P25-1 12 V 21 W BA15s	PN-78/E-85101	37.14
Żarówka P25-1 12 V 5 W BA15s	PN-78/E-85101	37.14
Żarówka T8/4 12 V 4 W BA9s	PN-78/E-85101	37.13
Żarówka C11 12 V 5 W SV8,5/8	PN-78/E-85102	37.18
Żarówka C11 12 V 5 W SV8,5/8	PN-78/E-85102	37.19

Nazwa katalogowa części	Numer normy	Tablica
Żarówka C11 12 V 5 W SV8,5/8	PN-78/E-85102	37.28
Dźwignik hydrauliczny DHPT-2,5 S	PN-72/M-45105	39.01
Sworzeń B8×60/56,5-5.8	PN-63/M-63002	60.06
Sworzeń B8×60/56,5-5.8	PN-63/M-63002	60.07
Klucz płaski dwustronny RWPd 9×11 C-Zn	PN-88/M-65010	39.01
Klucz płaski dwustronny RWPd 10×12 C-Zn	PN-88/M-65010	39.01
Klucz płaski dwustronny RWPd 13×16 C-Zn	PN-88/M-65010	39.01
Klucz płaski dwustronny RWPd 18×21 C-Zn	PN-88/M-65010	39.01
Pierścień uszczelniający EPDM 70-N-16,3×2,4	PN-90/M-73092	81.03
Pierścień uszczelniający 63×2	PN-64/M-73093	10.27
Pierścień uszczelniający 65×2	PN-64/M-73093	10.30
Pierścień uszczelniający 125×3	PN-64/M-73093	10.31
Zaślepka ZM10×1	PN-65/M-73860	35.05
Opaska zaciskowa A45C	PN-63/M-74905	13.02
Opaska zaciskowa A52C	PN-63/M-74905	13.02
Opaska zaciskowa A70c	PN-63/M-74905	11.34
Opaska zaciskowa B170C	PN-63/M-74905	13.02
Opaska zaciskowa B550c	PN-63/M-74905	35.06
Zawleczka S-3,2×16	PN-76/M-82001	35.04
Zawleczka S-3,2×25	PN-76/M-82001	29.05
Zawleczka S-3,2×28	PN-76/M-82001	30.03
Zawleczka S-4×36	PN-76/M-82001	17.01
Zawleczka S-Zn-1,6×14	PN-76/M-82001	11.08
Zawleczka S-Zn-2,5×16	PN-76/M-82001	35.08
Zawleczka S-Zn-2,5×16	PN-76/M-82001	16.02
Zawleczka S-Zn-2×10	PN-76/M-82001	13.02
Zawleczka S-Zn-2×14	PN-76/M-82001	35.02
Zawleczka S-Zn-2×14	PN-76/M-82001	35.08
Zawleczka S-Zn-2×14	PN-76/M-82001	60.06
Zawleczka S-Zn-2×14	PN-76/M-82001	60.07
Zawleczka S-Zn-2×14	PN-76/M-82001	82.02
Zawleczka S-Zn-2×18	PN-76/M-82001	67.01
Zawleczka S-Zn-2×14	PN-76/M-82001	60.07
Zawleczka S-Zn-2×20	PN-76/M-82001	30.03
Zawleczka S-Zn-3,2×18	PN-76/M-82001	22.01
Zawleczka S-Zn-3,2×18	PN-76/M-82001	85.00
Zawleczka S-Zn-3,2×18	PN-76/M-82001	87.01
Zawleczka S-Zn-3,2×28	PN-76/M-82001	35.01
Podkładka 8 Fe/Zn5c	PN-90/M-82004	60.06
Podkładka 8 Fe/Zn5c	PN-90/M-82004	60.07
Podkładka okrągła A6,6-Fe/Zn9c	PN-79/M-82019	34.00
Podkładka okrągła 5,3 Fe/Fg	PN-78/M-82005	37.19
Podkładka okrągła 5,3 Fe/Zn5c	PN-78/M-82005	11.08

Nazwa katalogowa części	Numer normy	Tablica
Podkładka okrągła 5,3 Fe/Zn9c	PN-78/M-82005	37.11
Podkładka okrągła 5,3 Fe/Zn9c	PN-78/M-82005	60.05
Podkładka okrągła 5,3 Fe/Zn9c	PN-78/M-82005	60.06
Podkładka okrągła 5,3 Fe/Zn9c	PN-78/M-82005	60.07
Podkładka okrągła 5,3 Fe/Zn9c	PN-78/M-82005	81.01
Podkładka okrągła 5,3 Fe/Zn9c	PN-78/M-82005	81.01
Podkładka okrągła 5,3 Fe/Zn9c	PN-78/M-82005	81.03
Podkładka okrągła 6,4 Fe/Zn9c	PN-78/M-82005	11.34
Podkładka okrągła 6,4 Fe/Zn9c	PN-78/M-82005	28.02
Podkładka okrągła 6,4 Fe/Zn9c	PN-78/M-82005	35.01
Podkładka okrągła 6,4 Fe/Zn9c	PN-78/M-82005	35.08
Podkładka okrągła 6,4 Fe/Zn9c	PN-78/M-82005	39.01
Podkładka okrągła 6,4 Fe/Zn9c	PN-78/M-82005	50.01
Podkładka okrągła 6,4 Fe/Zn9c	PN-78/M-82005	60.06
Podkładka okrągła 6,4 Fe/Zn9c	PN-78/M-82005	60.07
Podkładka okrągła 6,4 Fe/Zn9c	PN-78/M-82005	67.01
Podkładka okrągła 6,4 Fe/Zn9c	PN-78/M-82005	81.03
Podkładka okrągła 6,4 Fe/Zn9c	PN-78/M-82005	85.00
Podkładka okrągła 6,4 Fe/Zn9c	PN-78/M-82005	85.02
Podkładka okrągła 8,4 Fe/Fg	PN-78/M-82005	28.01
Podkładka okrągła 8,4 Fe/Zn5	PN-78/M-82005	11.27
Podkładka okrągła 8,4 Fe/Zn5c	PN-78/M-82005	12.03
Podkładka okrągła 8,4 Fe/Zn5c	PN-78/M-82005	28.03
Podkładka okrągła 8,4 Fe/Zn5c	PN-78/M-82005	50.01
Podkładka okrągła 8,4 Fe/Zn9c	PN-78/M-82005	11.28
Podkładka okrągła 8,4 Fe/Zn9c	PN-78/M-82005	51.03
Podkładka okrągła 8,4 Fe/Zn9c	PN-78/M-82005	67.01
Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn5c	PN-78/M-82005	12.03
Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn5c	PN-78/M-82005	28.03
Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn9c	PN-78/M-82005	28.02
Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn9c	PN-78/M-82005	51.03
Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn9c	PN-78/M-82005	85.00
Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn9c	PN-78/M-82005	87.01
Podkładka okrągła 13 Fe/Zn9c	PN-78/M-82005	28.03
Podkładka okrągła 13 Fe/Zn9c	PN-78/M-82005	50.02
Podkładka okrągła 13 Fe/Zn9c	PN-78/M-82005	50.03
Podkładka okrągła 15 Fe/Zn5c	PN-78/M-82005	29.01
Podkładka okrągła 4,3 Fe/Zn9c	PN-78/M-82006	37.20
Podkładka okrągła 4,3 Fe/Zn9c	PN-78/M-82006	81.03
Podkładka okrągła 6,4 Fe/Fg	PN-78/M-82006	10.29
Podkładka okrągła 8,4	PN-78/M-82006	37.09
Podkładka okrągła 8,4 Fe/Fg	PN-78/M-82006	10.23
Podkładka okrągła 8,4 Fe/Fg	PN-78/M-82006	10.29

Nazwa katalogowa części	Numer normy	Tablica
Podkładka okrągła 10,5	PN-78/M-82006	37.09
Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn9c	PN-78/M-82006	11.20
Podkładka okrągła 13	PN-78/M-82006	37.09
Podkładka 4,3C Fe/Zn5c	PN-78/M-82007	37.38
Podkładka 4,3C Fe/Zn9c	PN-78/M-82007	69.01
Podkładka 4,3C Fe/Zn9c	PN-78/M-82007	82.12
Podkładka 4,3C Fe/Zn9c	PN-78/M-82007	83.01
Podkładka 5,3C Fe/Zn9c	PN-78/M-82007	60.03
Podkładka 5,3C Fe/Zn9c	PN-78/M-82007	60.05
Podkładka sprężysta 4,1 Fe/Zn5c	PN-77/M-82008	37.20
Podkładka sprężysta 4,1 Fe/Zn9c	PN-77/M-82008	37.38
Podkładka sprężysta 6,1	PN-77/M-82008	10.27
Podkładka sprężysta 6,1	PN-77/M-82008	10.31
Podkładka sprężysta 6,1 Fe/Fg	PN-77/M-82008	10.29
Podkładka sprężysta 6,1 Fe/Fg	PN-77/M-82008	35.06
Podkładka sprężysta 6,1 Fe/Zn9c	PN-77/M-82008	82.01
Podkładka sprężysta 8,2	PN-77/M-82008	11.30
Podkładka sprężysta 8,2	PN-77/M-82008	37.09
Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	10.29
Podkładka sprężysta 10,2	PN-77/M-82008	37.09
Podkładka sprężysta Z3,1 Fe/Fg	PN-77/M-82008	37.19
Podkładka sprężysta Z4,1	PN-77/M-82008	37.05
Podkładka sprężysta Z4,1 Fe/Fg	PN-77/M-82008	11.27
Podkładka sprężysta Z4,1 Fe/Fg	PN-77/M-82008	11.28
Podkładka sprężysta Z4,1 Fe/Fg	PN-77/M-82008	38.02
Podkładka sprężysta Z4,1 Fe/Fg	PN-77/M-82008	81.03
Podkładka sprężysta Z5,1	PN-77/M-82008	37.15
Podkładka sprężysta Z5,1 Fe/Fg	PN-77/M-82008	35.01
Podkładka sprężysta Z5,1 Fe/Fg	PN-77/M-82008	35.02
Podkładka sprężysta Z5,1 Fe/Fg	PN-77/M-82008	35.09
Podkładka sprężysta Z5,1 Fe/Fg	PN-77/M-82008	37.04
Fodkładka sprężysta Z5,1 Fe/Fg	PN-77/M-82008	37.19
Podkładka sprężysta Z5,1 Fe/Fg	PN-77/M-82008	81.03
Podkładka sprężysta Z5,1 Fe/Zn5c	PN-77/M-82008	60.06
Podkładka sprężysta Z5,1 Fe/Zn9c	PN-77/M-82008	37.11
Podkładka sprężysta Z6,1	PN-77/M-82008	37.05
Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Fg	PN-77/M-82008	10.22
Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Fg	PN-77/M-82008	10.39
Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Fg	PN-77/M-82008	11.08
Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Fg	PN-77/M-82008	12.03
Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Fg	PN-77/M-82008	13.08
Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Fg	PN-77/M-82008	17.01
Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Fg	PN-77/M-82008	28.02

Nazwa katalogowa części	Numer normy	Tablica
Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Fg	PN-77/M-82008	35.09
Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Fg	PN-77/M-82008	37.03
Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Fg	PN-77/M-82008	37.05
Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Fg	PN-77/M-82008	37.19
Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Fg	PN-77/M-82008	37.34
Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Fg	PN-77/M-82008	39.01
Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Fg	PN-77/M-82008	50.01
Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Fg	PN-77/M-82008	51.03
Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Fg	PN-77/M-82008	60.04
Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Fg	PN-77/M-82008	60.06
Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Fg	PN-77/M-82008	60.07
Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Fg	PN-77/M-82008	85.00
Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Fg	PN-77/M-82008	85.01
Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Fg	PN-77/M-82008	87.01
Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Zn5c	PN-77/M-82008	34.00
Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Zn5c	PN-77/M-82008	67.01
Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Zn9c	PN-77/M-82008	10.30
Podkładka sprężysta Z6,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	13.02
Podkładka sprężysta Z6,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	37.11
Podkładka sprężysta Z8,2	PN-77/M-82008	35.06
Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	10.01
Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	10.22
Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	10.23
Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	10.28
Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	11.08
Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	11.28
Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	11.34
Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	12.03
Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	13.02
Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	16.01
Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	17.01
Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	28.01
Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	35.01
Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	35.02
Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	35.08
Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	37.03
Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	37.04
Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	37.24
Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	37.32
Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	60.06
Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	60.07
Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Zn5c	PN-77/M-82008	28.07
Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Zn5c	PN-77/M-82008	28.03

Nazwa katalogowa części	Numer normy	Tablica
Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Zn5c	PN-77/M-82008	28.04
Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Zn5c	PN-77/M-82008	50.01
Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Zn5c	PN-77/M-82008	60.03
Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Zn5c	PN-77/M-82008	60.05
Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Zn5c	PN-77/M-82008	60.06
Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Zn5c	PN-77/M-82008	67.01
Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Zn5c	PN-77/M-82008	68.01
Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Zn5c	PN-77/M-82008	82.10
Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Zn5c	PN-77/M-82008	87.02
Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Zn9	PN-77/M-82008	11.27
Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Zn9c	PN-77/M-82008	37.12
Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Zn9c	PN-77/M-82008	85.01
Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	10.01
Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	11.08
Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	11.20
Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	17.02
Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	16.01
Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	24.00
Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	28.01
Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	35.02
Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	35.08
Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	85.02
Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Zn	PN-77/M-82008	35.02
Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Zn5c	PN-77/M-82008	28.02
Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Zn5c	PN-77/M-82008	28.03
Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Zn5c	PN-77/M-82008	28.04
Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Zn9c	PN-77/M-82008	50.02
Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Zn9c	PN-77/M-82008	82.11
Podkładka sprężysta Z12,2	PN-77/M-82008	37.05
Podkładka sprężysta Z12,2	PN-77/M-82008	37.09
Podkładka sprężysta Z12,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	10.01
Podkładka sprężysta Z12,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	11.08
Podkładka sprężysta Z12,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	16.01
Podkładka sprężysta Z12,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	16.02
Podkładka sprężysta Z12,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	29.01
Podkładka sprężysta Z12,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	29.15
Podkładka sprężysta Z12,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	30.01
Podkładka sprężysta Z12,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	34.01
Podkładka sprężysta Z12,2 Fe/Zn5c	PN-77/M-82008	28.03
Podkładka sprężysta Z12,2 Fe/Zn9c	PN-77/M-82008	50.02
Podkładka sprężysta Z12,2 Fe/Zn9c	PN-77/M-82008	50.03
Podkładka sprężysta Z14,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	29.01
Podkładka sprężysta Z14,2 Fe/Fg	PN-77/M-82008	29.12

Nazwa katalogowa części	Numer normy	Tablica
Podkładka odginana 17 Fe/Fg	PN-82/M-82011	10.39
Podkładka odginana 23 Fe/Zn6c	PN-82/M-82011	34.01
Podkładka A5,5 Fe/Zn9c	PN-79/M-82019	37.11
Podkładka A9	PN-79/M-82019	10.22
Podkładka sprężysta 6,4 Fe/Fg	PN-82/M-82023	50.01
Podkładka sprężysta 8,4 Fe/Fg	PN-82/M-82023	50.01
Podkładka sprężysta 4,3 Fe/Zn5	PN-82/M-82024	37.20
Podkładka sprężysta 5,3 Fe/Zn5c	PN-82/M-82024	60.05
Podkładka sprężysta 6,2	PN-82/M-82024	10.31
Podkładka sprężysta 6,4 Fe/Zn5c	PN-82/M-82024	60.00
Podkładka sprężysta 8,2	PN-82/M-82024	10.27
Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Fg	PN-82/M-82024	10.23
Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Fg	PN-82/M-82024	10.27
Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Fg	PN-82/M-82024	13.08
Podkładka sprężysta 8,4	PN-82/M-82024	10.24
Podkładka sprężysta 8,4	PN-82/M-82024	10.31
Podkładka sprężysta 8,4 Fe/Zn9c	PN-82/M-82024	51.03
Podkładka sprężysta 8,4 Fe/Zn9c	PN-82/M-82024	51.04
Podkładka sprężysta 10,5 Fe/Fg	PN-82/M-82024	10.27
Podkładka sprężysta 10,5 Fe/Fg	PN-82/M-82024	29.06
Podkładka sprężysta 10,5 Fe/Zn9c	PN-82/M-82024	51.03
Podkładka okrągła 5,5 Fe/Zn9c	PN-59/M-82030	35.08
Podkładka okrągła 5,5 Fe/Zn9c	PN-59/M-82030	60.00
Podkładka okrągła 6,5 Fe/Zn9c	PN-59/M-82030	38.01
Podkładka okrągła 6,5 Fe/Zn9c	PN-59/M-82030	85.00
Podkładka okrągła 6,5 Fe/Zn9c	PN-59/M-82030	87.01
Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn9c	PN-59/M-82030	28.03
Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn9c	PN-59/M-82030	28.04
Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn9c	PN-59/M-82030	50.01
Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn9c	PN-59/M-82030	60.03
Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn9c	PN-59/M-82030	60.05
Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn9c	PN-59/M-82030	60.06
Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn9c	PN-59/M-82030	60.07
Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn9c	PN-59/M-82030	68.01
Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn9c	PN-59/M-82030	82.10
Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn9c	PN-59/M-82030	87.02
Podkładka okrągła 10,5 Fe/Zn9c	PN-59/M-82030	28.04
Podkładka sprężysta 6,4 Fe/Zn5c	PN-82/M-82032	82.02
Śruba M8×22-5.8-A	PN-85/M-82101	10.24
Śruba M8×30-5.8-B	PN-85/M-82101	10.31
Śruba M8×30-8.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82101	10.22
Śruba M8×35-8.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82101	10.22
Śruba M8×40-5.8-B	PN-85/M-82101	10.24

Nazwa katalogowa części	Numer normy	Tablica
Śruba M8×70-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82101	12.03
Śruba M8×85-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82101	10.22
Śruba M8×100-5.8-A-Fe/Zn5c	PN-85/M-82101	11.32
Śruba M8×105-8.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82101	10.22
Śruba M10×1,25×80-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82101	28.01
Śruba M10×30-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	82.11
Śruba M10×40-5.8-B	PN-85/M-82101	37.09
Śruba M10×65-8.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82101	28.03
Śruba M10×70-8.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82101	28.03
Śruba M10×85-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82101	10.27
Śruba M10×95-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82101	10.27
Śruba M12×1,25×85-8.8-B-Fe/Zn6c	PN-85/M-82101	50.02
Śruba M12×1,25×85-8.8-B-Fe/Zn6c	PN-85/M-82101	50.03
Śruba M12×100-8.8-B	PN-85/M-82101	37.09
Śruba M6×10-5.8-A-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	10.29
Śruba M6×10-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	34.00
Śruba M6×10-5.8-A-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	60.04
Śruba M6×12-5.8-A-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	10.29
Śruba M6×12-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	10.39
Śruba M6×12-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	17.01
Śruba M6×12-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	35.06
Śruba M6×12-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	35.08
Śruba M6×12-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	37.03
Śruba M6×12-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	37.19
Śruba M6×12-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	85.00
Śruba M6×12-5.8-B-Fe/Zn6c	PN-85/M-82105	51.03
Śruba M6×16-5.8-A-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	10.39
Śruba M6×16-5.8-B	PN-85/M-82105	37.09
Śruba M6×16-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	10.22
Śruba M6×16-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	39.01
Śruba M6×16-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	50.01
Śruba M6×16-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	50.03
Śruba M6×16-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	60.00
Śruba M6×16-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	60.06
Śruba M6×16-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	60.07
Śruba M6×16-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	85.00
Śruba M6×18-5.8-B	PN-85/M-82105	10.29
Śruba M6×20	PN-85/M-82105	10.31
Śruba M6×20-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	13.02
Śruba M6×20-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	28.02
Śruba M6×20-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	35.09
Śruba M6×20-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	85.02
Śruba M6×22-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	10.39

Nazwa katalogowa części	Numer normy	Tablica
Śruba M6×25-5.8-B	PN-85/M-82105	10.31
Śruba M6×25-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	12.03
Śruba M6×25-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	13.08
Śruba M6×30-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	35.06
Śruba M6×30-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	35.09
Śruba M6×40-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	87.01
Śruba M8×10-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	10.22
Śruba M8×16-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	10.29
Śruba M8×16-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	28.01
Śruba M8×16-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	28.03
Śruba M8×16-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	28.04
Śruba M8×16-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	35.06
Śruba M8×16-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	37.24
Śruba M8×16-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	37.32
Śruba M8×16-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	60.03
Śruba M8×16-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	60.05
Śruba M8×16-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	67.01
Śruba M8×16-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	87.02
Śruba M8×18-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	10.23
Śruba M8×20-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	10.23
Śruba M8×20-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	28.04
Śruba M8×20-8.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	60.06
Śruba M8×20-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	60.07
Śruba M8×20-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	87.02
Śruba M8×22-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	10.23
Śruba M8×22-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	10.27
Śruba M8×85-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	10.23
Śruba M10×22-8.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	28.02
Śruba M10×25-8.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	28.03
Śruba M12×30-5.8-B-Zn5c	PN-85/M-82105	16.02
Śruba M12×45-8.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	34.01
Śruba M16×35-8.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82105	10.27
Śruba dwustronna M8×20-5.8	PN-90/M-82131	10.24
Śruba dwustronna M8×20-5.8	PN-90/M-82131	10.31
Śruba dwustronna M8×28-5.8	PN-90/M-82131	10.23
Śruba dwustronna M8×45-35-5.8-Fe/Zn5c	PN-90/M-82131	10.22
Śruba dwustronna M8×50-8.8-B-Fe/Zn5c	PN-90/M-82131	10.23
Śruba dwustronna M8×55-5.8	PN-90/M-82131	10.24
Śruba dwustronna M8×55-5.8	PN-90/M-82131	10.31
Śruba dwustronna M8×65-8.8-B-Fe/Zn5c	PN-90/M-82131	10.28
Śruba dwustronna M10-M10×1×35-5.8-Fe/Zn5c	PN-90/M-82131	12.03
Śruba dwustronna M6×18-5.8-Fe/Zn5c	PN-90/M-82137	10.22
Śruba dwustronna M8×40-5.8	PN-90/M-82137	10.27

Nazwa katalogowa części	Numer normy	Tablica
Śruba dwustronna M10x28-5.8-Fe/Zn5c	PN-90/M-82137	10.22
Śruba dwustronna M10x35-5.8-Fe/Zn5c	PN-90/M-82137	10.22
Śruba dwustronna M10x60-8.8-A-Fe/Zn5c	PN-90/M-82137	16.01
Śruba dwustronna M10x65-8.8-B-Fe/Zn5c	PN-90/M-82137	10.28
Nakrętka M3-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	37.19
Nakrętka M4-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	11.27
Nakrętka M4-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	11.28
Nakrętka M4-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	37.05
Nakrętka M4-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	38.02
Nakrętka M4-5-B-Fe/Zn6c	PN-86/M-82144	37.20
Nakrętka M5-4-C	PN-86/M-82144	37.15
Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	35.02
Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	37.11
Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	37.19
Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	60.00
Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	60.06
Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	60.07
Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	81.01
Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	81.03
Nakrętka M5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	35.01
Nakrętka M5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	37.04
Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	10.22
Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	11.08
Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	11.34
Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	12.03
Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	13.08
Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	28.02
Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	34.00
Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	35.06
Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	35.08
Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	35.09
Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	37.03
Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	37.05
Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	37.11
Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	37.19
Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	37.34
Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	39.01
Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	50.01
Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	50.03
Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	67.01
Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	81.03
Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	85.00
Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	85.01

Nazwa katalogowa części	Numer normy	Tablica
Nakrętka M6-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	38.01
Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	13.02
Nakrętka M8-5-B	PN-86/M-82144	10.24
Nakrętka M8-5-B	PN-86/M-82144	10.31
Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5	PN-86/M-82144	11.27
Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5	PN-86/M-82144	37.04
Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	11.28
Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	10.01
Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	10.27
Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	10.28
Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	10.29
Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	11.08
Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	11.34
Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	12.03
Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	13.02
Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	13.08
Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	16.02
Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	28.01
Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	28.03
Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	28.04
Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	29.01
Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	29.12
Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	35.02
Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	35.08
Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	37.03
Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	37.12
Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	50.01
Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	60.06
Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	68.01
Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	82.10
Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	85.01
Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	87.02
Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn6c	PN-86/M-82144	51.03
Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	11.08
Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	10.23
Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	37.32
Nakrętka M8x1-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	12.03
Nakrętka M8x1-5-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	35.08
Nakrętka M10-10-A	PN-86/M-82144	37.09
Nakrętka M10-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	10.01
Nakrętka M10-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	10.27
Nakrętka M10-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	10.28
Nakrętka M10-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	28.01

Nazwa katalogowa części	Numer normy	Tablica
Nakrętka M10-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	28.02
Nakrętka M10-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	82.11
Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	16.01
Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	28.03
Nakrętka M10×1,25-8-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	28.01
Nakrętka M10×1,25-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	30.01
Nakrętka M10×1,25-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	35.09
Nakrętka M12-8-B	PN-86/M-82144	37.09
Nakrętka M12×1,25-4-B-Fe/Zn6c	PN-86/M-82144	50.02
Nakrętka M12×1,25-4-B-Fe/Zn6c	PN-86/M-82144	50.03
Nakrętka M12×1,25-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	16.01
Nakrętka M12×1,25-8-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	37.05
Nakrętka M12×1,5-5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	37.20
Nakrętka M14×1,5-10-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	29.01
Nakrętka M14×1,5-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82144	29.12
Nakrętka koronowa M8-8-A-Fe/Zn5c	PN-86/M-82148	30.03
Nakrętka M6-04-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82153	87.01
Nakrętka M6-04-B-Fe/Zn6c	PN-86/M-82153	51.03
Nakrętka M6-04-B-Fe/Zn6c	PN-86/M-82153	51.04
Nakrętka M8-04-B-Fe/Zn6c	PN-86/M-82153	51.04
Nakrętka M10-04-A-Fe/Zn5c	PN-86/M-82153	10.28
Nakrętka M10-04-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82153	35.02
Nakrętka M10-04-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82153	35.08
Nakrętka M10×1,25-05-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82153	30.01
Nakrętka M12×1,25-04-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82153	11.08
Nakrętka M12×1,25-04-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82153	29.15
Nakrętka M16×1,5-04-A	PN-86/M-82153	10.39
Nakrętka M16×1,5-04-A-Fe/Zn5c	PN-86/M-82153	34.00
Nakrętka M22×1,5-05-A-Fe/Zn6c	PN-86/M-82153	34.01
Nakrętka M12×1,25-8-A-Fe/Zn5c	PN-86/M-82155	10.22
Nakrętka M12×1,25-8-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82155	29.01
Nakrętka M14×1,5-10-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82155	29.12
Nakrętka M12×1,25-05-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82159	35.01
Nakrętka M10-6-B	PN-84/M-82165	11.20
Wkręt M3×5-4.8-B-Fe/Zn6c	PN-85/M-82201	37.20
Wkręt M3×6-4.8-B-Fe/Zn6c	PN-85/M-82201	37.20
Wkręt M5×12-4.8-B-Fe/Zn8c	PN-85/M-82201	11.27
Wkręt M6×16-5.8-Fe/Zn5c	PN-86/M-82202	51.03
Wkręt M6×16-5.8-Fe/Zn5c	PN-86/M-82202	60.05
Wkręt M3×30-4.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82207	37.19
Wkręt M5×16-4.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82207	60.06
Wkręt M5×16-4.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82207	60.07
Wkręt M8×16-4.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82207	85.00

Nazwa katalogowa części	Numer normy	Tablica
Wkręt M6×16-4.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82211	82.02
Wkręt M6×20-4.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82211	39.01
Wkręt M5×45-4.8-B-Fe/Zn5c	PN-86/M-82212	37.11
Wkręt M4×8-4.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82215	81.03
Wkręt M4×12-4.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82215	67.01
Wkręt M5×6-4.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82215	35.02
Wkręt M5×10-4.8-B-Fe/Zn5	PN-85/M-82215	37.04
Wkręt M5×10-4.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82215	35.09
Wkręt M5×12-4.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82215	35.02
Wkręt M5×12-4.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82215	60.05
Wkręt M5×12-4.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82215	60.06
Wkręt M5×12-4.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82215	67.01
Wkręt M5×12-4.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82215	81.03
Wkręt M5×12-4.8-B-Fe/Zn6c	PN-85/M-82215	35.01
Wkręt M5×16-4.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82215	81.01
Wkręt M5×16-4.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82215	81.03
Wkręt M6×10-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82215	11.08
Wkręt M6×12-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82215	10.22
Wkręt M6×12-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82215	10.27
Wkręt M6×16-4.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82215	11.08
Wkręt M6×16-4.8-B Fe/Zn5c	PN-85/M-82215	38.01
Wkręt M6×16-4.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82215	60.06
Wkręt M6×16-4.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82215	81.03
Wkręt M6×16-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82215	10.30
Wkręt M4×40-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82219	37.38
Śruba M10×20-8.8	PN-74/M-82224	37.09
Śruba M8×35-8.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82241	10.01
Śruba M8×85-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82241	29.01
Śruba M8×85-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82241	29.12
Śruba M10×50-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82241	85.02
Śruba M10×75-8.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82241	10.01
Śruba M10×1,25×35-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82241	28.04
Śruba M8×14-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82242	50.01
Śruba M8×16-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82242	35.02
Śruba M8×16-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82242	37.04
Śruba M8×16-8.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82242	35.01
Śruba M8×16-8.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82242	35.08
Śruba M8×20-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82242	11.28
Śruba M8×20-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82242	13.02
Śruba M8×25-5.8-B-Fe/Zn5	PN-85/M-82242	11.27
Śruba M8×25-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82242	12.03
Śruba M8×25-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82242	17.01
Śruba M8×30-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82242	13.02

Nazwa katalogowa części	Numer normy	Tablica
Śruba M10x1,25x16-5.8-B-Fe/Zn6c	PN-85/M-82242	50.02
Śruba M10x16-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82242	17.02
Śruba M10x18-5.8-Fe/Zn5c	PN-85/M-82242	11.08
Śruba M10x20-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82242	28.01
Śruba M12x1,25x25-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82242	28.03
Śruba M12x1,25x35-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82242	50.03
Śruba M12x25-5.8-B-Fe/Zn5c	PN-85/M-82242	10.01
Wkręt dociskowy M6x18-5.8-Fe/Zn5c	PN-82/M-82272	11.08
Śruba M8x20-5.8-B	PN-87/M-82302	10.22
Śruba M8x20-5.8-B	PN-87/M-82302	11.30
Śruba M8x45-5.8-B	PN-87/M-82302	10.31
Śruba M6x35-4.8-Fe/Zn5c	PN-87/M-82406	85.00
Śruba M6x35-4.8-Fe/Zn5c	PN-87/M-82406	85.01
Śruba M6x45-4.8-Fe/Zn5c	PN-87/M-82406	85.00
Śruba M8x35-4.8-Fe/Zn5c	PN-87/M-82406	85.01
Śruba M8x40-4.8-Fe/Zn5c	PN-87/M-82406	87.02
Śruba M8x75-4.8-Fe/Zn5c	PN-87/M-82406	85.01
Nakrętka M6-Fe/Zn5c	PN-64/M-82439	11.34
Nakrętka M4-05-A-Fe/Zn5c	PN-86/M-82513	37.38
Nit 5x14	PN-88/M-82952	29.06
Nit 10x18	PN-88/M-82952	29.12
Nit 10x18-B-Fe/Fg	PN-88/M-82952	29.01
Nit 10x20	PN-88/M-82952	29.12
Nit P Fe/Fe 4x8	PN-83/M-82971	69.01
Nit 5x9-B Fe/Zn6c	PN-80/M-82975	50.01
Sworzeń 6x16/13	PN-90/M-83002	11.08
Sworzeń 8x18/14-St2A-cyjan-Fe/Zn5c	PN-90/M-83002	35.08
Sworzeń 8x22/18-St2A-cyjan-Fe/Zn5c	PN-90/M-83002	35.08
Sworzeń 8x28/24-St2A-cyjan-Fe/Zn5c	PN-90/M-83002	35.08
Sworzeń 10x35/31-St2A-cyjan-Fe/Zn5c	PN-90/M-83002	35.08
Wkręt do blach A Gb4,8x19	PN-79/M-83104	11.27
Wkręt do blach A Gb4,8x19-Fe/Zn5c	PN-79/M-83104	37.18
Wkręt do blach A Gb3,9x32-Fe/Zn5c	PN-79/M-83106	37.12
Wkręt do blach A Gb3,5x6,5-Fe/Zn6c	PN-79/M-83106	37.20
Wkręt do blach A Gb3,9x13-Fe/Zn6c	PN-79/M-83106	69.01
Wkręt do blach A Gb3,9x16-Fe/Zn5c	PN-79/M-83106	34.00
Wkręt do blach A Gb3,9x16-Fe/Zn5c	PN-79/M-83106	37.28
Wkręt do blach A Gb3,9x16-Fe/Zn6c	PN-79/M-83106	82.02
Wkręt do blach A Gb3,9x19-Fe/Zn5c	PN-79/M-83106	37.14
Wkręt do blach A Gb3,9x25-Fe/Zn6c	PN-79/M-83106	37.13
Wkręt do blach A Gb4,8x16-Fe/Zn5c	PN-79/M-83106	37.28
Wkręt do blach B Gb4,8x16-Fe/Zn6c	PN-79/M-83106	50.01
Wkręt do blach B Gb4,8x16-Fe/Zn6c	PN-79/M-83106	81.01

Nazwa katalogowa części	Numer normy	Tablica
Wkręt do blach B Gb4,8x16-Fe/Zn6c	PN-79/M-83106	81.03
Wkręt do blach A Gb3,9x19-Fe/Zn6c	PN-79/M-83115	50.02
Wpust A5x5x20	PN-70/M-85005	10.39
Wpust A6x6x14	PN-88/M-85008	10.27
Wpust czółenkowy 3x5	PN-88/M-85008	37.05
Kołek walcowy 2n6x10	PN-89/M-85021	10.38
Kołek walcowy 3n6x8	PN-89/M-85021	10.38
Kołek walcowy 6n6x16	PN-89/M-85021	10.31
Kołek walcowy 6x50A	PN-89/M-85021	24.00
Kołek walcowy 8n6x16	PN-89/M-85021	10.22
Kołek walcowy 8n6x16	PN-89/M-85021	10.23
Kołek walcowy 8n6x16	PN-89/M-85021	10.26
Kołek sprężysty 4x20	PN-89/M-85023	17.01
Kołek z karbami	PN-91/M-85024	51.04
Pierścień osadczy W9	PN-81/M-85111	10.30
Pierścień osadczy W20	PN-81/M-85111	51.04
Pierścień osadczy W30	PN-81/M-85111	10.25
Pierścień osadczy W40	PN-81/M-85111	17.01
Pierścień osadczy W42	PN-81/M-85111	10.39
Pierścień osadczy W52	PN-81/M-85111	22.01
Pierścień osadczy Z6	PN-81/M-85111	51.04
Pierścień osadczy Z8	PN-81/M-85111	51.04
Pierścień osadczy Z12	PN-81/M-85111	10.27
Pierścień osadczy Z14	PN-81/M-85111	10.39
Pierścień osadczy Z14	PN-81/M-85111	51.04
Pierścień osadczy Z16-Fe/Fg	PN-81/M-85111	30.01
Pierścień osadczy Z20	PN-81/M-85111	34.00
Smarowniczka StM6x1-H-Fe/Zn-m-12c	PN-76/M-86002	22.01
Smarowniczka kątowa STB1/8"-90-Fe/Zn5bc	PN-76/M-86003	30.01
Łożysko kulkowe 607-2Z	PN-85/M-86100	51.03
Łożysko kulkowe 607-2Z	PN-85/M-86100	51.04
Łożyska kulkowe 6000-2Z	PN-85/M-86100	51.03
Łożysko kulkowe 6201A-2Z alternatora (tylne)	PN-85/M-86100	37.05
Łożysko kulkowe 6203-2RS	PN-85/M-86100	10.26
Łożysko kulkowe 6206-2RS	PN-85/M-86100	10.28
Łożysko kulkowe 62205-2RS podpory wału	PN-85/M-86100	22.01
Łożysko kulkowe 6302A-2Z alternatora (przednie)	PN-85/M-86100	37.05
Łożysko 3206	PN-87/M-86160	17.02
Łożysko stożkowe 30207A	PN-86/M-86220	31.03
Łożysko stożkowe 30305A	PN-86/M-86220	31.03
Łożysko stożkowe 32308A	PN-86/M-86220	24.00
Łożysko stożkowe 33207A	PN-86/M-86220	24.00
Łożysko igiełkowe K20x26x17	PN-87/M-86310	17.02

Nazwa katalogowa części	Numer normy	Tablica
Kulka 3-I	PN-83/M-86452	10.23
Kulka 5/16"-II	PN-83/M-86452	10.30
Kulka 9,5-IV	PN-83/M-86452	17.01
Kołek K3×9	PN-83/M-86456	17.01
Pierścień uszczelniający A52×68×8	PN-81/M-86960	24.00
Pierścień uszczelniający	PN-60/M-86961	10.27
Pierścień uszczelniający	PN-60/M-86961	10.31
Pierścień uszczelniający 6,3×2,4	PN-60/M-86961	10.27
Pierścień uszczelniający 14,3×2,4	PN-60/M-86961	11.32
Pierścień uszczelniający 16,3×2,4	PN-60/M-86961	10.22
Pierścień uszczelniający 16,3×2,4	PN-60/M-86961	10.39
Pierścień uszczelniający 18,3×2,4	PN-60/M-86961	10.31
Pierścień uszczelniający 28,2×3	PN-60/M-86961	10.31
Pierścień uszczelniający 59,2×5,7	PN-60/M-86961	81.01
Pierścień uszczelniający A40×55×10	PN-72/M-86964	10.27
Uszczelka fibrowa 12×18×1,5	PN-69/M-86970	10.39
Uszczelka fibrowa 14×20×1,5	PN-69/M-86970	10.22
Uszczelka fibrowa 36×43×1	PN-69/M-86970	10.31
Tuleja B-P14/18×15-B101	PN-80/M-87101	51.04
Urządzenie odblaskowe UOIIc-87 kpl.	PN-90/S-73100	37.19
Nakrętka mocowania koła CM14×1,5×18/60-8	PN-88/S-91240/62	24.00
Nakrętka mocowania koła CM14×1,5×18/60-8	PN-88/S-91240/62	31.03
Pasek klinowy SPZ-947	ZN-89/MP-61Sa-36	13.08
Nakrętka skrzydełkowa M8-Fe/Zn5c	ZN-66/WM-30-5	37.03
Akumulator 6SK120K (12 V, 120 Ah)	ZN-92/ZAP-144	37.03



ISBN 83-85250-72-7